




- | | | | | |
|--|---|--|---|--|
|  Krockudde |  Gasgenerator |  Bältesförsträcker |  SRS styrenhet |  Aktivt fotgängarskyddssystem |
|  Gastrycksdämpare/förspänd fjäder |  Lågvoltsbatteri |  Bensin bränsletank | | |

Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).




1. Identifiering

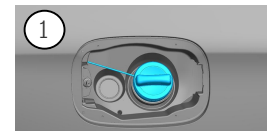

2
CLA 200

2. Immobilisering / stabilisering / lyft

Parkeringsbroms

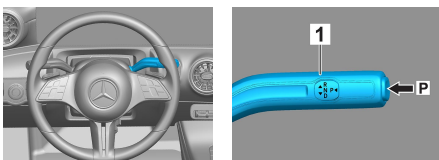




Tryck på strömbrytaren P på växelväljaren (1).
Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt.


Parkeringsbroms

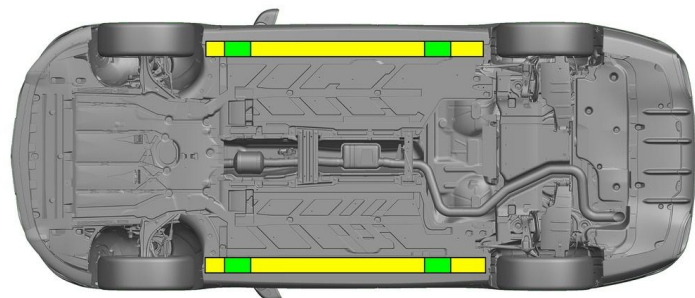

Elektrisk parkeringsbroms (1)




-  Lämpliga lyftpunkter
-  Lämpliga stabiliseringspunkter på sidan


 Undvik att ytterligare deformera trösklarna och underredet under räddningsinsatsen (exempelvis genom att använda dem som stöd för hydraulisk utrustning).

3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

Slå av tändningen:

1. Tryck på START-STOP-knappen utan att manövrera färdbromsen.
2. Förvara den elektroniska fordonsnyckeln på minst 5 m avstånd.



 Frånvaron av motorljud är inget säkert tecken på att fordonet är avstängt.

 Ny start kan ske tills fordonet har stängts av helt.




Koppla loss 12/48-voltsbatteriet

1. Ta bort övertäckningen från 12/48-voltsbatteriet.
2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 12/48-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.


 De passiva säkerhetssystemen (airbags och bältesförsträckare) inaktiveras.

4. Åtkomst till passagerare


När personerna i bilen frigörs måste hänsyn tas till säkerhetssystemets komponenter (särskilt pyrotekniska element) i enlighet med informationen på sidan 1.

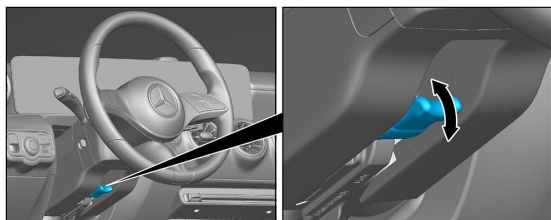


Rattinställning

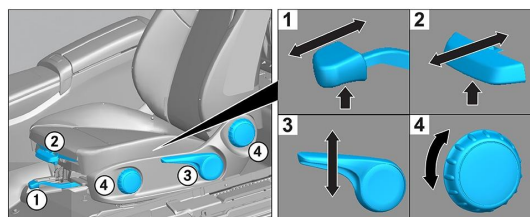

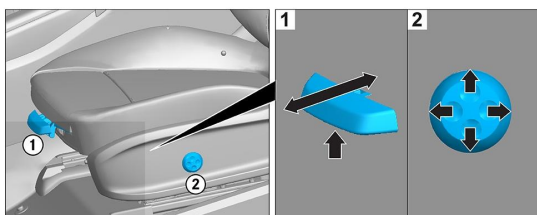

Stolsinställning (mekanisk)




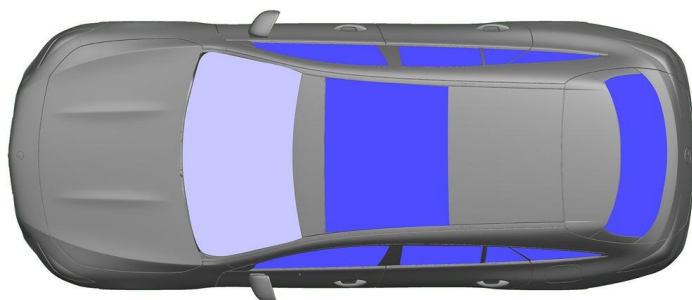











Stolsinställning (elektrisk)



 VSG: Laminerat säkerhetsglas
 ESG: enkelt säkerhetsglas

5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen

	    	12/48V
	 	43L
	  	530 ± 10g

6. I händelse av brand



Använd stora mängder vatten (H₂O) vid släckning av fordonsbränder.


7. Om fordonet är nedsänkt i vatten

Det finns ingen fara för att karossen är spänningssatt. Efter bärgning av fordonet:

1. Låt vattnet rinna ut ur kupén.
2. Inled inaktivering av elsystemet med 12/48 volt (se kapitel 3).



8. Bogsering / transport / förvaring

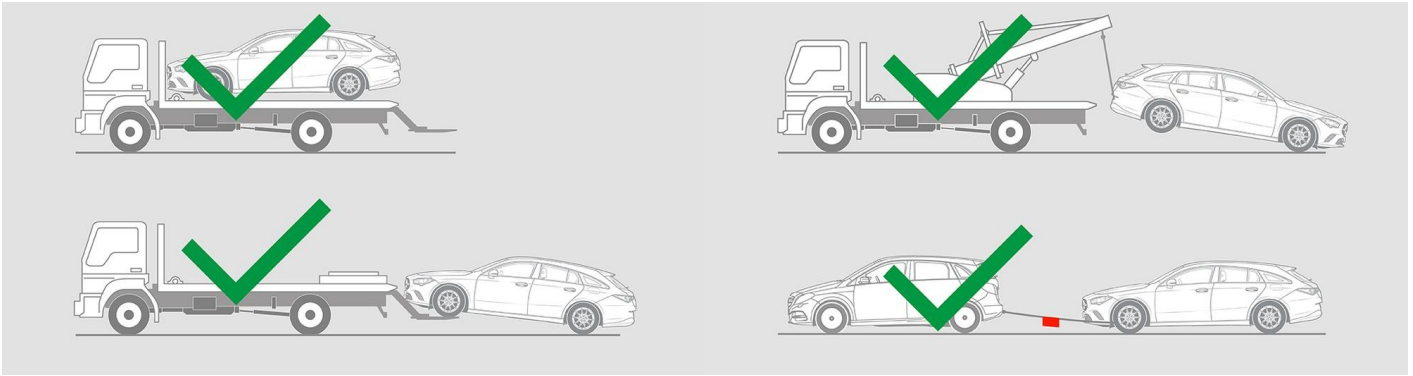

9. Övrig viktig information

Mer information finns i [Guide till personbilsbärgare](#).

10. Förklaring till de pictogram som används

- | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------|--|------------------------------------|
| | Bränslefordon från vätskegrupp 2 | | Allmän varningsskylt | | Brandfarligt | | Farligt för människors hälsa |
| | Frätande medel | | Akut toxicitet | | Explosivt | | Använd vatten för att släcka elden |
| | Använd torrskum för att släcka elden | | Använd våtskum för att släcka elden | | Ta bort smartnyckeln | | Luftkonditioneringskomponent |
| | Varning, låg temperatur | | | | | | |