

-  Krockudde
-  Gasgenerator
-  Bältesförsträcker
-  SRS styrenhet
-  Aktivt fotgängarskyddssystem
-  Gastrycksdämpare/förspänd fjädrer
-  Lågvoltbatteri
-  Bensin bränsletank
-  Högspänningskabel
-  Högspänningskomponent
-  Kabelsnitt
-  Lågspänningssenheter som kopplar bort högspänning

Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).




### 1. Identifiering





②

A 250e

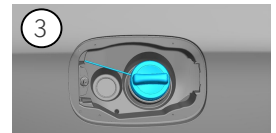


### 2. Immobilisering / stabilisering / lyft

#### Parkeringsbroms

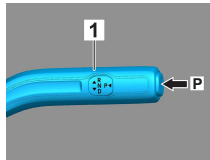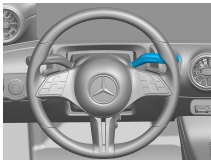


#### Parkeringsbroms

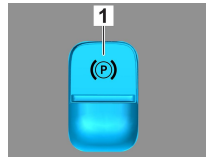

Tryck på strömbrytaren P på växelväljaren (1).  
Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt.

Elektrisk parkeringsbroms (1)

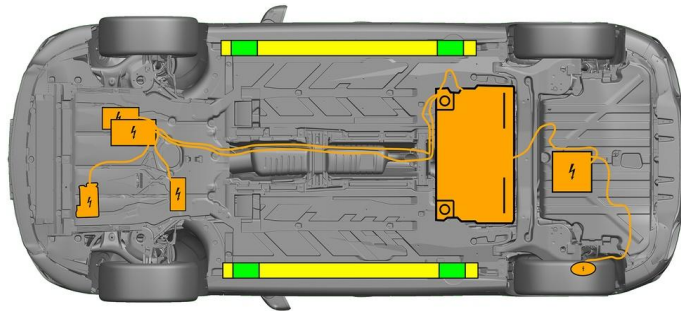

- Lämpliga lyftpunkter
- Lämpliga stabiliseringspunkter på sidan
- Högspänningsbatteri




Undvik att ytterligare deformera trösklarna och underredet under räddningsinsatsen (exempelvis genom att använda dem som stöd för hydraulisk utrustning).

### 3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

#### Slå av tändningen:

- Tryck på START-STOP-knappen utan att manövrera färdbronsen.
- Förvara den elektroniska fordonsnyckeln på minst 5 m avstånd.

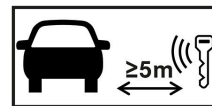

Frånvaron av motorljud är inget säkert tecken på att fordonet är avstängt.



Ny start kan ske tills fordonet har stängts av helt.

#### Inaktivering av högspänningssystem



Högspänningssystemet stängs automatiskt av vid olyckor där airbags och bältesförsträckare har löst ut.




A 000 817 90 06



I alla andra situationer ska högspänningssystemet inaktiveras så här:

### Alternativ 1: Högspänningsfrånskiljare

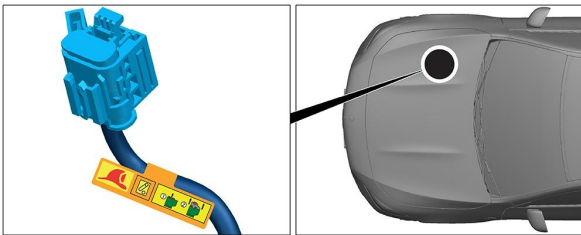


Högspänningsfrånskiljaren sitter i motorrummet på passagerarsidan.



- (1) Dra i spärren för upplåsning
- (2) Tryck spärren för upplåsning neråt
- (3) Dra ut strömbrytaren

### Alternativ 2: Alternativ högspänningsfrånskiljare

Den alternativa högspänningsfrånskiljaren sitter under övertäckningen till säkringsdosan vid cockpiten på förarsidan. Den är märkt med en skylt.

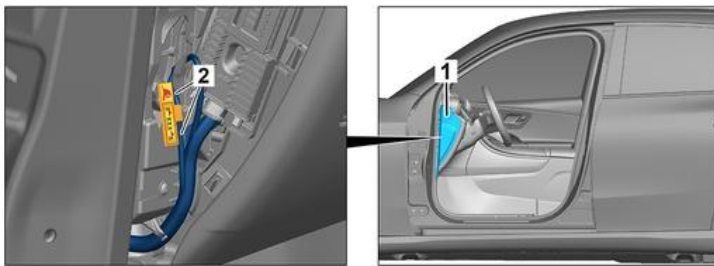

Ta bort övertäckningen (1). Kapa ledningen på det markerade stället (2).



Vänta i ca 20 sekunder så att eventuell restspänning i högspänningsnätet hinner jämnas ut.



Airbags, bältesförsträckare och andra passiva säkerhetssystem försörjs fortsatt med spänning från elsystemet med 12 volt.



### Koppla loss 12-voltsbatteriet

1. Ta bort övertäckningen från 12-voltsbatteriet i motorrummet.
2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 12-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.



### Koppla loss 12-voltsbatteriet

1. Ta bort övertäckningen från 12-voltsbatteriet.
2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 12-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.




De passiva säkerhetssystemen (airbags och bältesförsträckare) inaktiveras.

## 4. Åtkomst till passagerare


När personerna i bilen frigörs måste hänsyn tas till säkerhetssystemets komponenter (särskilt pyrotekniska element) i enlighet med informationen på sidan 1.



Rattinställning

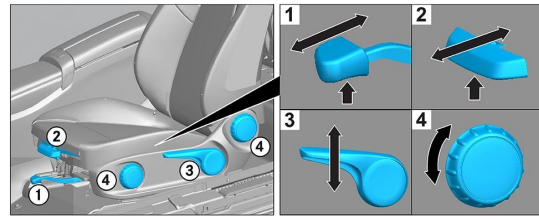

Stolsinställning (mekanisk)

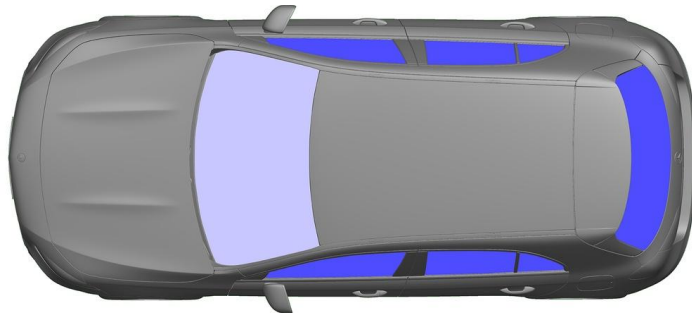

VSG: Laminerat säkerhetsglas  
 ESG: enkelt säkerhetsglas

## 5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen

	  	12V
	      	400V
	 	35L
	  	560 ± 10g



Alla högspänningsledningar ska vara försedda med orange isolering.

## 6. I händelse av brand



Använd stora mängder vatten (H<sub>2</sub>O) vid släckning av fordonsbränder.  
Använd stora mängder vatten (H<sub>2</sub>O) vid kylning av litiumjonbatterier.



Varning: Batteriet kan antändas på nytt



Kylmedel som tränger ut ur högspänningsbatteriet kan bli instabil vid upphettning. Kontrollera batteritemperaturen med en värmekamera.



## 7. Om fordonet är nedsänkt i vatten

Det finns ingen fara för att karossen är spänningssatt.


Efter bärgning av fordonet:

1. Låt vattnet rinna ut ur kupén.
2. Inled inaktivering av högspänningssystemet (se kapitel 3).



### 8. Bogsering / transport / förvaring

Transportera alltid fordonet med båda axlarna på en bärgningsbil eller ett biltransportflak.

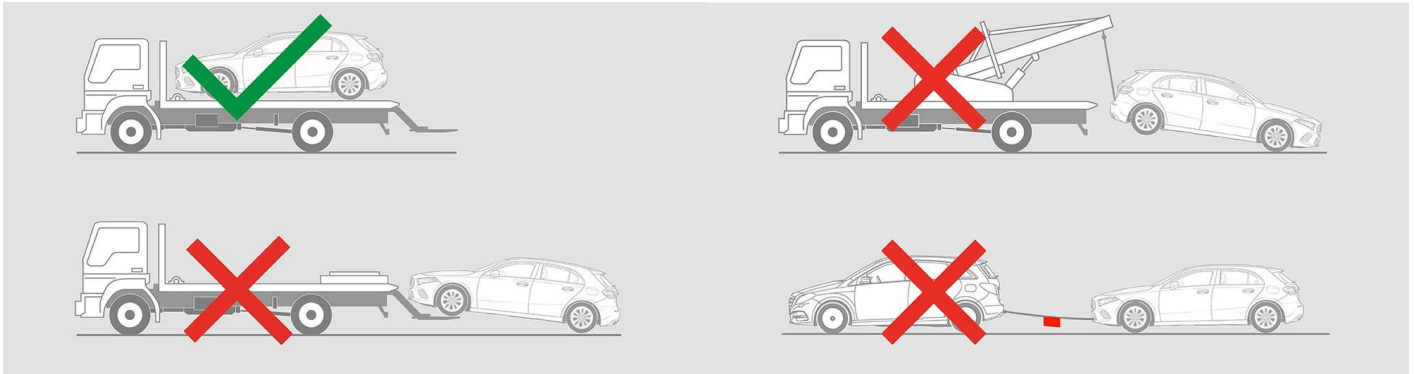














Placeras på säkert avstånd från andra fordon.

 Varning: Batteriet kan antändas på nytt 

### 9. Övrig viktig information

Mer information finns i [Guide till personbilsbärgare](#).

### 10. Förklaring till de pictogram som används

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  Hybridelektriskt fordon på bränsle från vätskegrupp 2 |  Allmän varningsskylt        |  Varning, spänning |  Brandfarligt         |
|  Farligt för människors hälsa                         |  Frätande medel              |  Akut toxicitet    |  Explosivt            |
|  Använd vatten för att släcka elden                   |  Använd infraröd värmekamera |  Motorhuv          |  Ta bort smartnyckeln |
|  Luftkonditioneringskomponent                          |  Varning, låg temperatur     |   |  |