


- ① Korkeajänniteakku (Ohjaus vasemmalla)      ② Korkeajänniteakku (Ohjaus oikealla)      ③ Sähkölaiteakku      ④ Lisäakku, ohjaus vasemmalla (lisävaruste)
- ⑤ Lisäakku, ohjaus oikealla (lisävaruste)      ⑥ Korkeajännitejärjestelmän poiskytkentälaite

- Turvatyyny      Kaasugeneraattori      Turvavyön kiristin      Kaasupainevaimennin      Rakennevahvike
- Polttonestesäiliö      Turvavarusteiden ohjainlaite      Akku 12 V      Korkeajänniteakku      Korkeajännitekomponentit
- Korkeajännitejärjestelmän poiskytkentälaite      Jalankulkijasuoja

Ohje: Katso lisätietoja [pelastusohjeestamme](#).



## 1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi

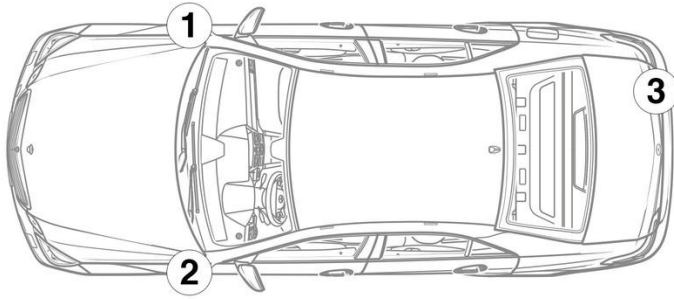


## 3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen


## Korkeajännitejärjestelmän deaktivointi

Kaikissa muissa tapauksissa korkeajännitejärjestelmä on deaktivoitava seuraavasti:

## Vaihtoehto 1: Korkeajännitteen poiskytkentälaite

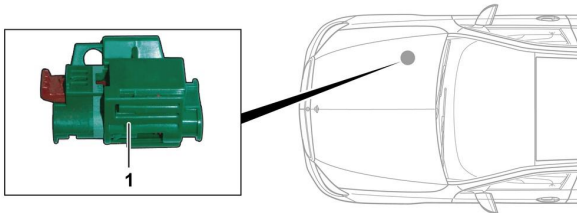

Korkeajännitteen poiskytkentälaite sijaitsee moottoritilassa etumatkustajan puolella.

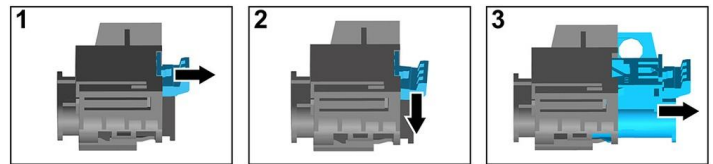


- (1) Vedä lukituksenavauksesta
- (2) Paina lukituksenavaus alas
- (3) Vedä kytkin ulos



## Vaihtoehto 2: Vaihtoehtoinen korkeajännitteen poiskytkentälaite

Vaihtoehtoinen korkeajännitteen poiskytkentälaite sijaitsee sulakekotelon suojuksen alla kojelaudassa kuljettajan puolella. Se on merkitty ohjekilvellä.

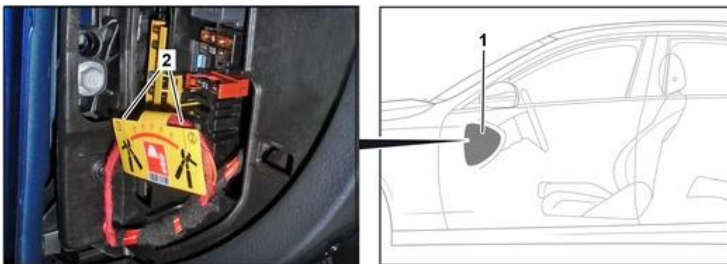

Poista suojus (1). Katkaise johto merkitystä kohdasta (2).



## 12 V:n akun kytkeminen irti

1. Poista 12 V:n akun suojus.
2. Irrota 12 V:n akun miinusjohto ruuviliitännästä ja varmista tahattoman kosketuksen estämiseksi.

