


- ① Korkeajänniteakku (Ohjaus vasemmalla)
- ② Korkeajänniteakku (Ohjaus oikealla)
- ③ Sähkölaiteakku
- ④ Lisäakku (lisävaruste)
- ⑤ Korkeajännitejärjestelmän poiskytkentälaite

Turvatyyny	Kaasugeneraattori	Turvavyön kiristin	Kaasupainevaimennin	Rakennevahvike
Polttonestesäiliö	Turvavarusteiden ohjainlaite	Akku 12 V	Korkeajänniteakku	Korkeajännitekomponentit
Korkeajännitejärjestelmän poiskytkentälaite	Jalankulkijasuoja			

Ohje: Katso lisätietoja [pelastusohjeestamme](#).



1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi


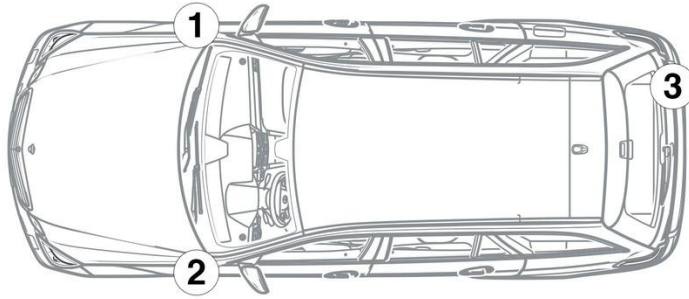


3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen

Korkeajännitejärjestelmän deaktivointi

Kaikissa muissa tapauksissa korkeajännitejärjestelmä on deaktivoitava seuraavasti:

Vaihtoehto 1: Korkeajännitteen poiskytkentälaite

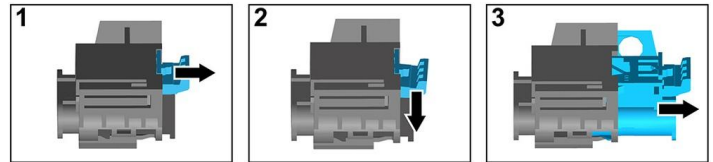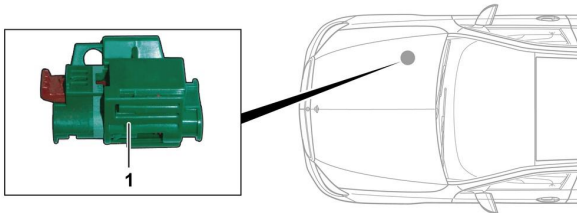

Korkeajännitteen poiskytkentälaite sijaitsee moottoritilassa etumatkustajan puolella.




- (1) Vedä lukituksenavauksesta
- (2) Paina lukituksenavaus alas
- (3) Vedä kytkin ulos



Vaihtoehto 2: Vaihtoehtoinen korkeajännitteen poiskytkentälaite

Vaihtoehtoinen korkeajännitteen poiskytkentälaite sijaitsee sulakekotelon suojuksen alla kojelaudassa kuljettajan puolella. Se on merkitty ohjekilvellä.

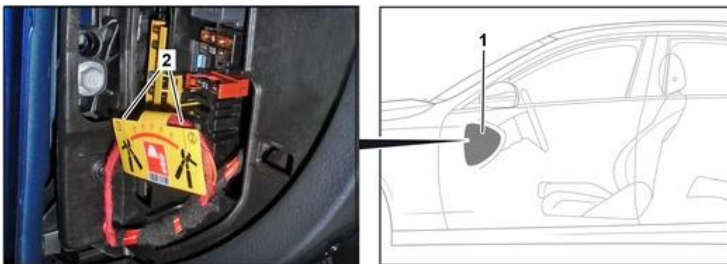

Poista suojus (1). Katkaise johto merkitystä kohdasta (2).



12 V:n akun kytkeminen irti

1. Poista 12 V:n akun suojus.
2. Irrota 12 V:n akun miinusjohto ruuviliitännästä ja varmista tahattoman kosketuksen estämiseksi.

