


- ① Batteri 12 V, Vänsterstyrd
- ② Batteri 12 V, Högerstyrd
- ③ Högvoltsbatteri
- ④ HV-laddningsuttag
- ⑤ Högvoltsbrytare
- ⑥ Alternativ högvoltsbrytare, Vänsterstyrd
- ⑦ Alternativ högvoltsbrytare, Högerstyrd

Krockkudde	Gasgenerator	Bältessträckare	Gastrycksdämpare	Bränsletank
Styrenhet för säkerhetssystem	Batteri 12 V	Högvoltsbatteri	Högvoltskomponenter	Högvoltsbrytare
Alternativ högvoltsbrytare	Fotgängarskydd			

Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).



### 1. Identifiering


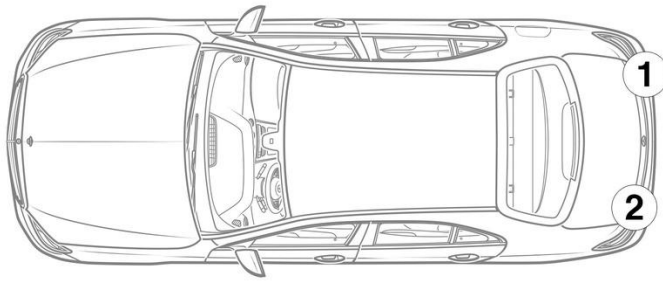


### 3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

#### Inaktivering av högspänningssystem

I alla andra situationer ska högspänningssystemet inaktiveras så här:

#### Alternativ 1: Högspänningsfrånskiljare

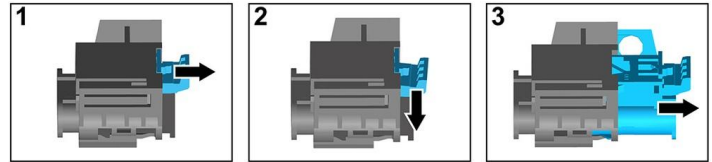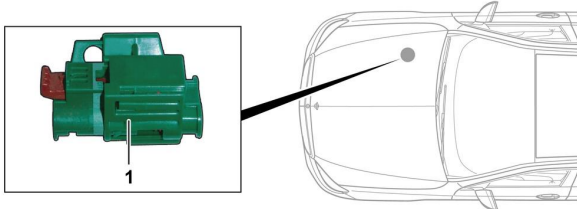

Högspänningsfrånskiljaren sitter i motorrummet på passagerarsidan.




- (1) Dra i spärren för upplåsning
- (2) Tryck spärren för upplåsning neråt
- (3) Dra ut strömbrytaren

#### Alternativ 2: Alternativ högspänningsfrånskiljare



Den alternativa högspänningsfrånskiljaren sitter under övertäckningen till säkringsdosan vid cockpiten på förarsidan. Den är märkt med en skylt.

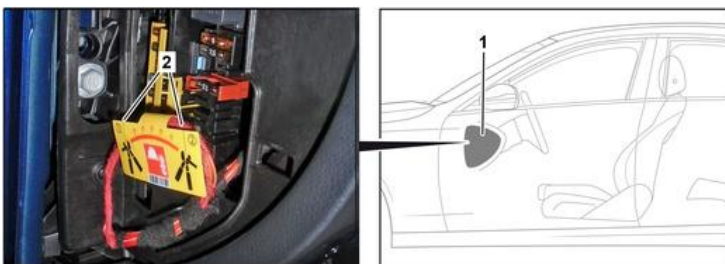

Ta bort övertäckningen (1). Kapa ledningen på det markerade stället (2).



#### Koppla loss 12-voltsbatteriet

- 1. Ta bort övertäckningen från 12-voltsbatteriet.
- 2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 12-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.