















- ① Batería de la red de a bordo
- ② Batería adicional
- ③ Batería de alto voltaje
- ④ Dispositivo de desconexión de alto voltaje
- ⑤ Dispositivo alternativo de desconexión de alto voltaje Vehículo con la dirección a la izquierda
- ⑥ Dispositivo alternativo de desconexión de alto voltaje, vehículo con la dirección a la derecha

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
|  Airbag   |  Generador de gas         |  Pretensores de cinturón |  Amortiguador por presión de gas |  Depósito de combustible                    |
|  Unidad de control de los sistemas de retención         |  Batería 12 V             |  Batería de alto voltaje |  Componentes de alto voltaje     |  Dispositivo de desconexión de alto voltaje |
|  Dispositivo alternativo de desconexión de alto voltaje |  Protección para peatones |  Airbag de cinturón      |  |  |

Indicación: Hay más información en nuestra [guía de rescate](#).



### 1. Identificación / reconocimiento

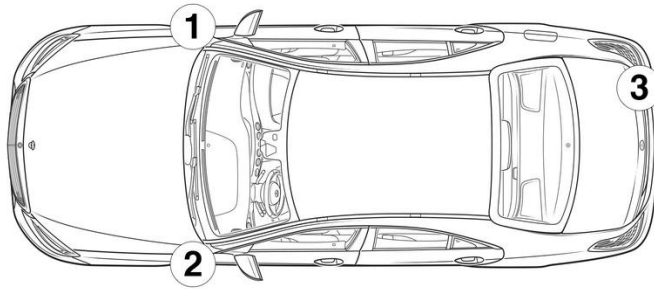


### 3. Control de riesgos directos / normas de seguridad


#### Desactivación del sistema de alto voltaje

En otros casos, el sistema de alto voltaje se desactiva de la siguiente manera:

#### Opción 1: Dispositivo de desconexión del alto voltaje

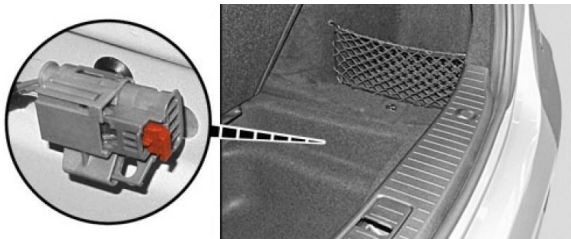

Debajo de la cubierta de la cavidad del maletero, detrás, derecha, se encuentra el dispositivo de desconexión de alto voltaje. El revestimiento de la cavidad se extrae del maletero mediante la lengüeta de debajo del borde de carga en el centro del vehículo.

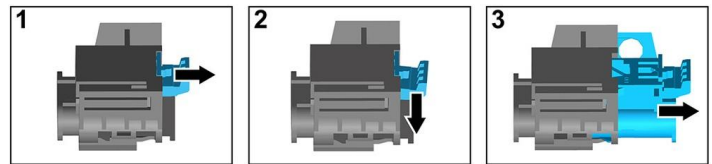


- (1) Tirar del elemento de desbloqueo
- (2) Presionar el elemento de desbloqueo hacia abajo
- (3) Sacar el interruptor



#### Opción 2: Dispositivo alternativo de desconexión del alto voltaje

El dispositivo de desconexión del alto voltaje alternativo se encuentra debajo de la cubierta de la caja de fusibles, en el lado del salpicadero que corresponde al conductor.

Está identificado con un cartel de aviso.

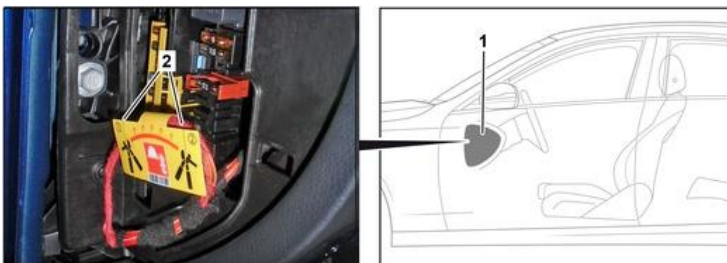

Quitar la cubierta (1). Corta el cable por la marca (2).



#### Desconectar la batería de 12 V

1. Quitar la cubierta de la batería de 12 voltios.
2. Soltar el cable negativo de la batería de 12 voltios de la unión roscada y asegurarlo para que no haga contacto involuntario.

