


- ① 12 伏特電池
- ② 12 伏特 輔助電瓶
- ③ 高電壓電池
- ④ 高電壓關閉裝置
- ⑤ 替代高電壓關閉裝置, 左駕車輛
- ⑥ 替代高電壓關閉裝置, 右駕車輛
- ⑦ 高電壓充電插座

安全氣囊	氣體產生器	安全帶收緊裝置	氣壓式避震器	油箱
乘員防護系統控制器	12 伏特電瓶	高電壓電瓶	高壓電組件	高電壓關閉裝置
替代高電壓關閉裝置	行人安全防護	安全帶氣囊		

提醒: 詳細訊息請參考 [救援指南](#)。



1. 確認/識別

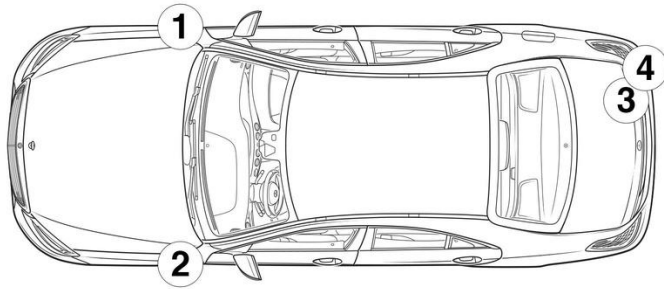


3. 解除直接危害/安全規章


停用高壓系統

在必要的狀況下，高壓系統應依照以下方式關閉：

選項 1: 高壓斷開裝置

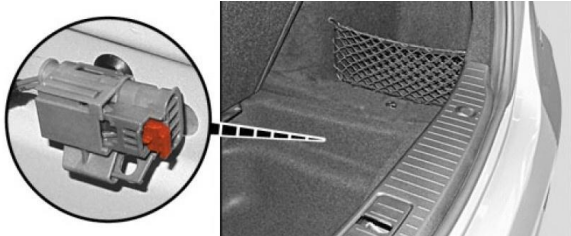

高電壓關閉裝置位在下行李廂凹槽護蓋下方右後側。拉住車輛中間位於尾門檔下方的拉環，將凹槽隔板自行行李箱中拉出。

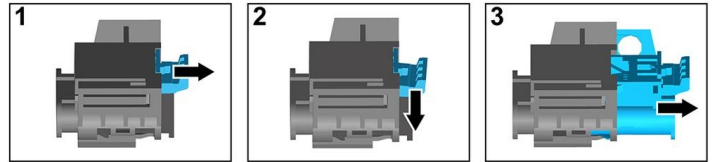


- (1) 拉動解鎖裝置
- (2) 按下解鎖裝置
- (3) 拔出開關



選項 2: 替代高壓斷開裝置

替代高壓斷開裝置位於駕駛艙駕駛員側的保險絲盒蓋下方，並且有標示提醒。

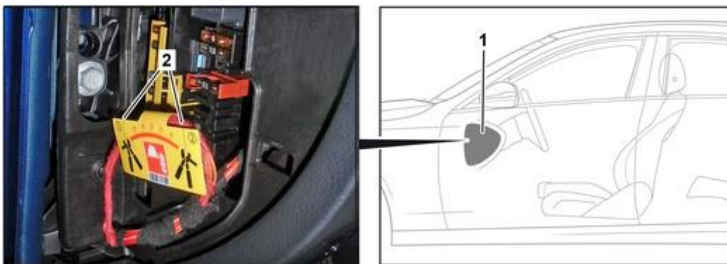

拆下蓋板 (1)。從標記點 (2) 處切斷電纜。



為確保高壓網絡中沒有殘餘電壓，請在關閉後等待約 20 秒。



安全氣囊和安全帶張緊器等被動安全系統繼續由 12 伏車輛電氣系統供電。



斷開 12V 電池

- 1. 拆下行李廂中的 12 伏電池蓋。
- 2. 鬆開螺絲連接處的 12 伏電瓶負極電纜，並防止意外接觸。

