


-  Krockudde
-  Gasgenerator
-  Bältesförsträcker
-  SRS styrenhet
-  Gastrycksdämpare/förspänd fjäder
-  Lågvoltbatteri
-  Högspänningsbatteri
-  Högspänningskabel
-  Högspänningskomponent
-  Kabelsnitt
-  Lågspänningssenhets som kopplar bort högspänning

Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).

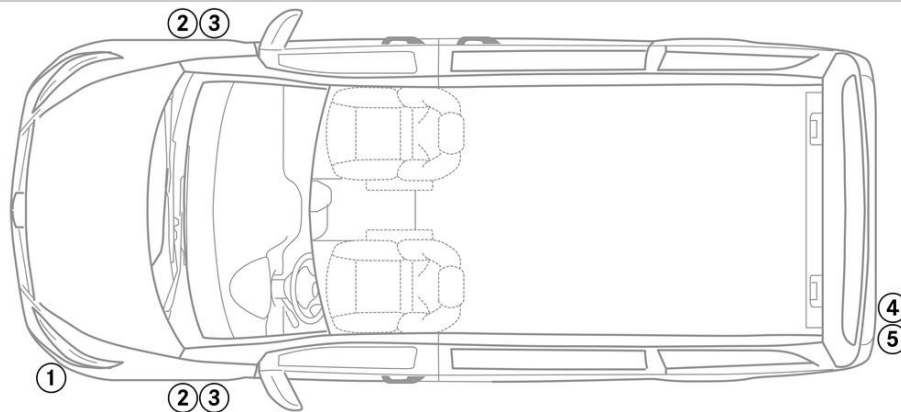

1. Identifiering




2. Immobilisering / stabilisering / lyft

Parkeringsbroms




Tryck på strömbrytaren P på växelväljaren (1).
Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt.

Parkeringsbroms – Någon av följande varianter är installerad beroende på fordonstyp:

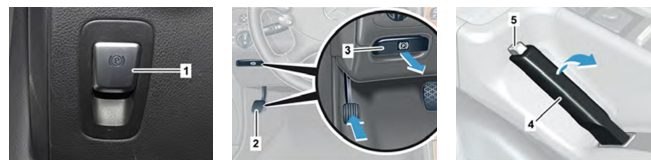

- 1. Elektrisk parkeringsbroms
- 2. Parkeringsbromspedal
- 3. Knapp för lossning av parkeringsbroms
- 4. Parkeringsbromsspak
- 5. Knapp för lossning av parkeringsbromsspak

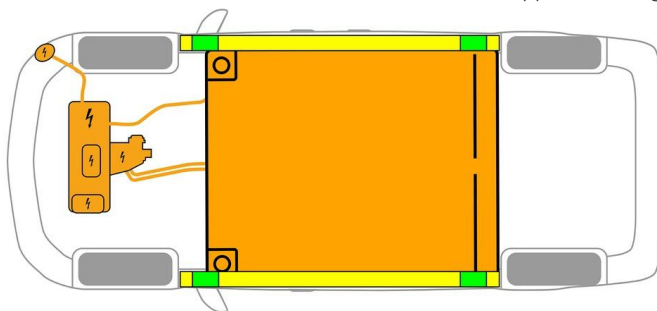

- Lämpliga lyftpunkter
- Högspänningsbatteri




Undvik att ytterligare deformera trösklarna och underredet under räddningsinsatsen (exempelvis genom att använda dem som stöd för hydraulisk utrustning).

3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter


Slå av tändningen:

1. Tryck på START-STOP-knappen utan att manövrera färdbromsen.
2. Förvara den elektroniska fordonsnyckeln på minst 5 m avstånd.



Slå av tändningen:

1. Vrid tillbaka tändningsnyckeln moturs i tändningslåset och dra ut nyckeln ur tändningslåset.
2. Ta ut tändningsnyckeln ur fordonet.



Frånvaron av motorljud är inget säkert tecken på att fordonet är avstängt.



Ny start kan ske tills fordonet har stängts av helt.



Inaktivering av högspänningssystem





Högspänningssystemet stängs automatiskt av vid olyckor där airbags och bältesförsträckare har löst ut.



I alla andra situationer ska högspänningssystemet inaktiveras så här:

Alternativ 1: Högspänningsfrånskiljare

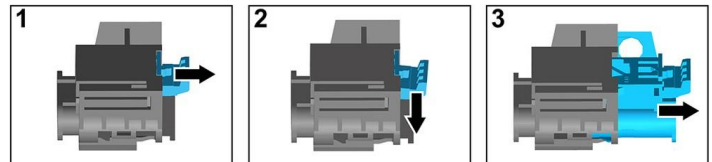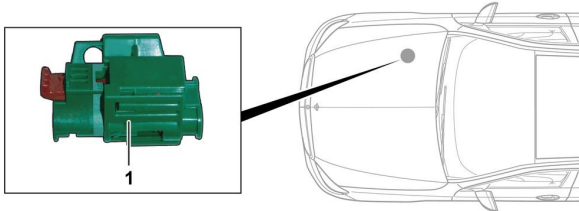

Högspänningsfrånskiljaren sitter i motorrummet på passagerarsidan.



- (1) Dra i spärren för upplåsning
- (2) Tryck spärren för upplåsning neråt
- (3) Dra ut strömbrytaren

Alternativ 2: Alternativ högspänningsfrånskiljare



Den alternativa högspänningsfrånskiljaren sitter under den högra framstolens sits. Den är märkt med en skylt.



Ta bort övertäckningen (1). Kapa ledningen på det markerade stället (2).



Vänta i ca 20 sekunder så att eventuell restspänning i högspänningsnätet hinner jämnas ut.



Airbags, bältesförsträckare och andra passiva säkerhetssystem försörjs fortsatt med spänning från elsystemet med 12 volt.



Koppla loss 12-voltsbatteriet

1. Ta bort övertäckningen från 12-voltsbatteriet.
2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 12-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.




De passiva säkerhetssystemen (airbags och bältesförsträckare) inaktiveras.




4. Åtkomst till passagerare

När passagerarna ska evakueras ska du tänka på de karosdelar som består av höghållfast stål, samt komponenterna fasthållningssystemen (i synnerhet pyrotekniska element) enligt uppgifterna på sidan 1.

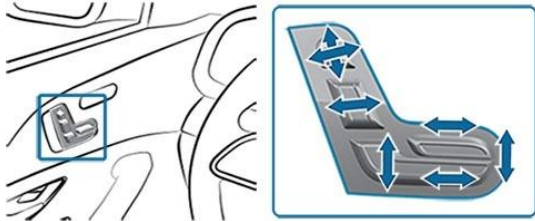


Stolsinställning (elektrisk)

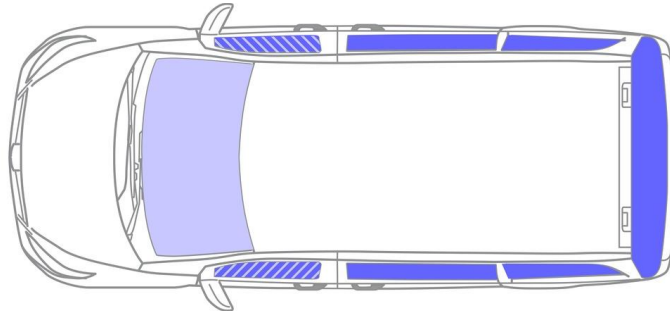


-  VSG: Laminerat säkerhetsglas
-  ESG: enkelt säkerhetsglas
-  ESG / VSG

5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen




 Alla högspänningsledningar ska vara försedda med orange isolering.

6. I händelse av brand

 Använd stora mängder vatten (H₂O) vid släckning av fordonsbränder.
Använd stora mängder vatten (H₂O) vid kylning av litiumjonbatterier.

 Varning: Batteriet kan antändas på nytt



 Kylmedel som tränger ut ur högspänningsbatteriet kan bli instabil vid upphettning. Kontrollera batteritemperaturen med en värmekamera.



7. Om fordonet är nedsänkt i vatten

Det finns ingen fara för att karossen är spänningssatt.

Efter bärgning av fordonet:

1. Låt vattnet rinna ut ur kupén.
2. Inled inaktivering av högspänningssystemet (se kapitel 3).



8. Bogsering / transport / förvaring

Transportera alltid fordonet med båda axlarna på en bärgningsbil eller ett biltransportflak.




Placeras på säkert avstånd från andra fordon.

 Varning: Batteriet kan användas på nytt 

9. Övrig viktig information

Mer information finns i [Guide till personbilsbärgare](#).

10. Förklaring till de pictogram som används

- | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Elektriskt fordon |  Allmän varningsskylt |  Varning, spänning |  Brandfarligt |
|  Farligt för människors hälsa |  Frätande medel |  Akut toxicitet |  Använd vatten för att släcka elden |
|  Använd infraröd värmekamera |  Motorhuv |  Ta bort smartnyckeln | |