








-   
 Въздушна възглавница
-   
 Газов генератор
-   
 Устройство за предварително натягане на предпазния колан
-   
 Устройство за управление на допълнителната ограничителна система (SRS)
-   
 Пневмат.амортис. / Предвар.затегн.пружина
-   
 Нисковолт. акум. батер.
-   
 Дизелово гориво  
 Резервоар гориво

Указание: Допълнителна информация можете да намерите в нашето [ръководство за спасяване](#).



## 1. Идентификация / разпознаване



2

VITO

3

110 CDI

4

114 CDI

5


116 CDI

6


119 CDI

## 2. Обездвижаване / стабилизиране / повдигане

### Спирачка за паркиране

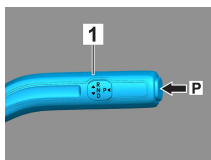


### Спирачка за паркиране

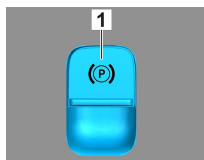

Натиснете превключвателния лост (1) в положение P. Спирачката за паркиране се активира автоматично.

Електрическа спиращка за паркиране (1)

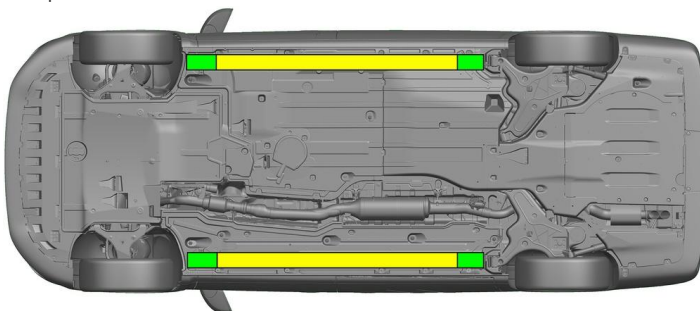

Подходящи точки за повдигане



Подходящи точки за стабилизиране от страни




Допълнителна деформация на праговете и на пода по време на спасяването (напр. в резултат на укрепване с хидравлично оборудване) трябва да се избягва.

## 3. Неутрализирай директни опасности / разпоредби за безопасност

### Изключване на запалването:

1. Натиснете Старт-Стоп бутона, без да задействате работната спиращка.
2. Съхранявайте електронния ключ на автомобила на разстояние минимум 5 m.



Липсата на шумове от двигателя не означава, че автомобилът е изключен.



Повторно стартиране е възможно до спиране от експлоатация на автомобила.



### Откачване на 12-волтовия акумулатор

1. Свалете капака на 12-волтовия акумулатор.
2. Откачете минусовия кабел на 12-волтовия акумулатор при винтовото съединение и го осигурете срещу неволен контакт.




Пасивните системи за безопасност (въздушни възглавници и устройства за предварително натягане на предпазните колани) се деактивират.




#### 4. Достъп до пътниците

При освобождаването на пътниците трябва да се внимава за компонентите на системите за безопасност (особено пиротехническите елементи) съгласно информацията на страница 1.

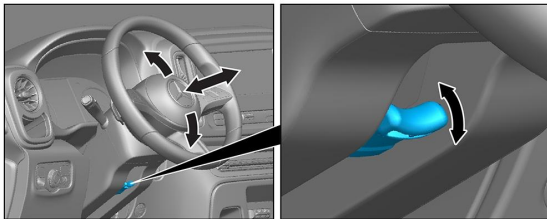

Настройка на волана

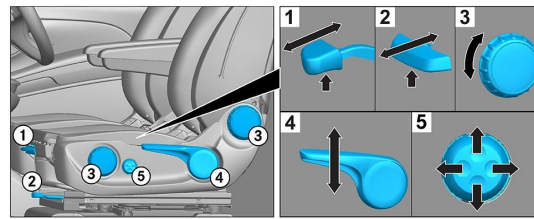

Настройка на седалката (механична)



- VSG: композитно предпазно стъкло
- ESG: еднослойно предпазно стъкло

#### 5. Източници на енергия / течности / газове / твърди вещества

		12V
		70L
		600 ± 10g

#### 6. При пожар




За гасене на пожар на автомобила използвайте големи количества вода (H<sub>2</sub>O).

#### 7. При потапяне

Не съществува опасност за наличие на напрежение при каросерията. След изваждането на автомобила:

1. Оставете водата да изтече от вътрешното пространство.
2. Започнете деактивиране на 12/48-волтовата бордова мрежа (вижте Глава 3).

#### 8. Теглене / транспортиране / съхранение

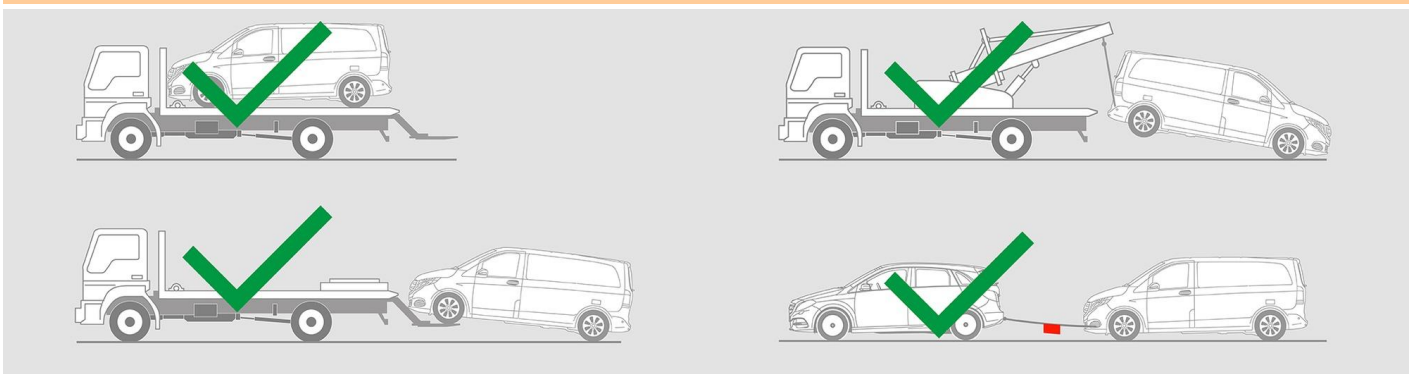



## 9. Важна допълнителна информация

Допълнителна информация ще намерите в [Ръководство за фирмите за пътна помощ за леки автомобили](#).

## 10. Обяснение на използваните пиктограми



Превозно средство на гориво от течна група 1



Предупредителен знак с общо значение



Запалимо вещество



Опасно за човешкото здраве



Корозивно вещество



Експлозив



Използвайте вода за гасене на огъня



Използвайте суха пяна за гасене на огъня



Извадете интелигентния ключ



Компонент от климатизацията



Внимание, ниска температура