



① Akku 12 V


② Korkeajänniteakku


③ Korkeajännitejärjestelmän poiskytkentälaitte


④ Ikkunaturvatyyny (vain USA)


 Turvatyyny

 Kaasugeneraattori


 Turvavyön kiristin


 Kaasupainevaimennin

 Rakennevahvike

 Turvarusteiden ohjainlaite

 Akku 12 V



 Korkeajänniteakku

 Korkeajännitekomponentit

Ohje: Katso lisätietoja [pelastusohjeestamme](#).



1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi

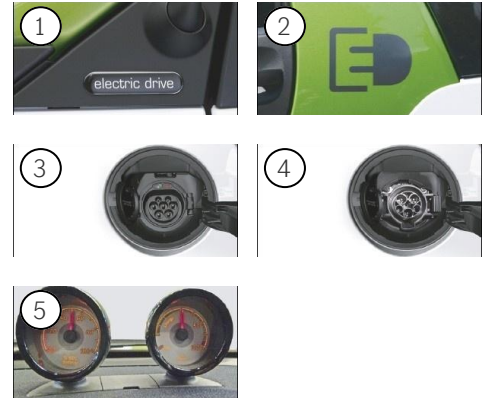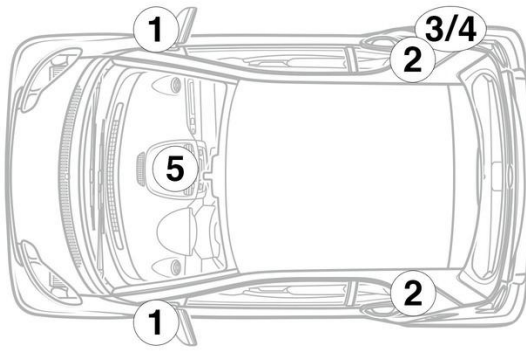

3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen

Korkeajännitejärjestelmän deaktivointi

Kaikissa muissa tapauksissa korkeajännitejärjestelmä on deaktivoitava seuraavasti:

Korkeajännitteen poiskytkentälaite



Korkeajännitejärjestelmän poiskytkentälaite sijaitsee auton ajosuuntaan nähden vasemmalla kojelaudan alareunassa.

Vedä pistoke (1) irti kiinnikkeestä



Odota poiskytkennän jälkeen n. 20 sekuntia sen varmistamiseksi, ettei korkeajänniteverkossa ole enää jäännösjännitystä.



Ajoneuvon 12 V:n sähköverkko syöttää edelleen virtaa passiivisille turvajärjestelmille, kuten turvatyynyille ja turvavyönkiristimille.



12 V:n akun kytkeminen irti

- Poista 12 V:n akun suojus.
- Irrota 12 V:n akun miinusjohto ruuviliitännästä ja varmista tahattoman kosketuksen estämiseksi.