


- ① Batteri 12 V, Vänsterstyrd
- ② Batteri 12 V, Högerstyrd
- ③ Högvoltsbatteri
- ④ Högvoltsbrytare
- ⑤ HV-laddningsuttag



Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).



## 1. Identifiering


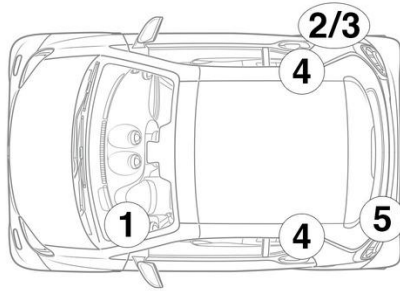


## 3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

### Inaktivering av högspänningssystem

I alla andra situationer ska högspänningssystemet inaktiveras så här:

#### Högspänningsfrånskiljare

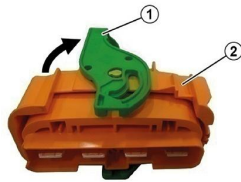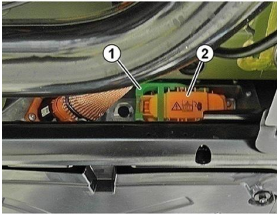

Högspäningsbrytaren sitter på undersidan av högspäningsbatteriet bak till höger i körriktningen.

Öppna låsanordningen (1) på stickkontakten (2)/dra ut stickkontakten (2) ur högspäningsbatteriet



Vänta i ca 20 sekunder så att eventuell restspänning i högspäningsnätet hinner jämnas ut.



Airbags, bältesförsträckare och andra passiva säkerhetssystem försörjs fortsatt med spänning från elsystemet med 12 volt.



#### Koppla loss 12-voltsbatteriet

1. Ta bort övertäckningen från 12-voltsbatteriet.
2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 12-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.