













-  Airbag
-  Generator de gaz
-  Sistem de pre-tensionare a centurilor de siguranță
-  Unitate de control SRS
-  Acumulator de joasă tensiune
-  Pachet de baterii, înaltă tensiune
-  Cablu de alimentare pentru tensiune înaltă
-  Componentă de înaltă tensiune
-  Întreruperea cablurilor
-  Dispozitiv de joasă tensiune pentru deconectarea tensiunii înalte

Indicație: Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați ghidurile [operationale de salvare](#).




1. Identificare / recunoaștere

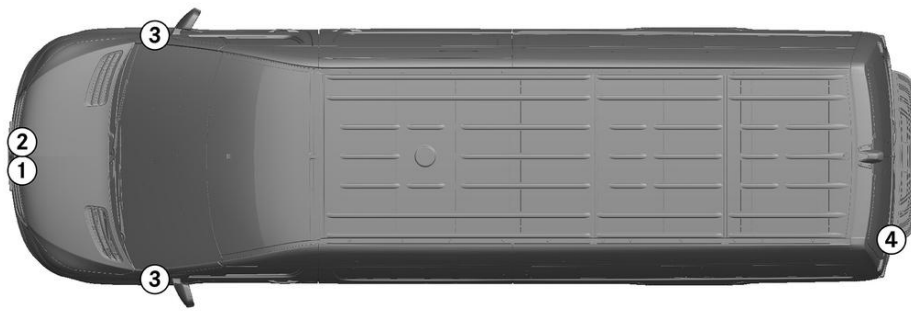



ELECTRIC **eSPRINTER**

2. Imobilizare / stabilizare / ridicare

Frână de staționare

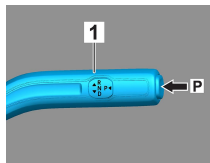


Frână de parcare

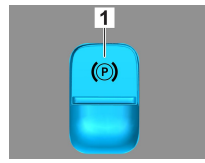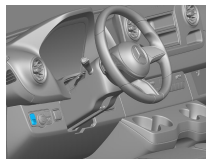

Apăsați comutatorul P pe maneta de selectare (1). Frâna de staționare este activată automat.

Frână de parcare electrică (1)

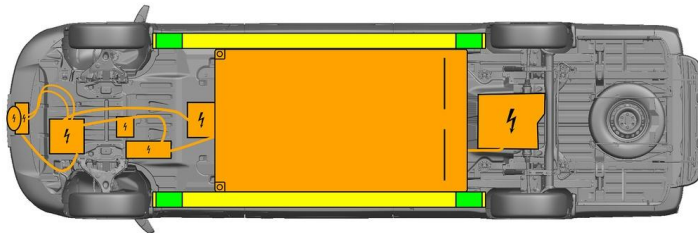

Puncte de ridicare adecvate



Puncte de stabilizare adecvate pe lateral



Baterie de înaltă tensiune




Trebuie să se evite deformarea suplimentară a pragurilor și a șasiului în timpul operațiunii de salvare (de ex. prin susținere cu echipament hidraulic).

3. Înlăturare pericole / reguli de securitate

Decuplați aprinderea:

1. Întoarceți cheia de contact în locașul său în sens antiorar și scoateți-o din locaș.
2. Îndepărtați de vehicul cheia de contact.



Absența zgomotului motorului nu înseamnă că vehiculul este oprit.



O repornire este posibilă până când vehiculul este scos din funcțiune.

Dezactivarea sistemului de înaltă tensiune




În cazul accidentelor care implică declanșarea airbagurilor și a sistemelor de pretensionare a centurilor de siguranță, sistemul de înaltă tensiune se decuplează automat.





În toate celelalte cazuri, sistemul de înaltă tensiune se dezactivează după cum urmează:

Opțiune 1: Dispozitiv de deconectare a înaltei tensiuni

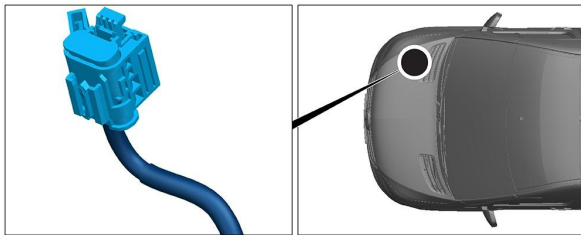

Dispozitivul de deconectare de înaltă tensiune se află în camera motorului pe partea pasagerului.



- (1) Trageți mecanismul de deblocare
- (2) Apăsați mecanismul de deblocare în jos
- (3) Scoateți comutatorul



Opțiune 2: Dispozitiv alternativ de deconectare a înaltei tensiuni

The alternative high-voltage disconnect is located in the base of the driver's front seat. It is indicated with a sign.



Remove the cover (1). Cut the cable at the marked point (2).



Pentru a vă asigura că nu mai există tensiune reziduală în rețeaua de înaltă tensiune, așteptați aproximativ 20 de secunde după dezactivare.



Sistemele de siguranță pasivă, cum ar fi airbagurile și sistemele de pretensionare a centurilor de siguranță, sunt alimentate în continuare cu tensiune de către rețeaua de bord de 12 V.



Deconectați bateria de 12 V

1. Îndepărtați capacul bateriei de 12 V.
2. Slăbiți cablul minus al bateriei de 12 V la conexiunea cu șurub și asigurați-l împotriva contactului nedorit.



Sistemele de siguranță pasivă (airbagurile și sistemele de pretensionare a centurilor de siguranță) sunt dezactivate.



4. Accesul către ocupanți

La eliberarea ocupanților autovehiculului, trebuie să se țină seama de componentele sistemelor de siguranță pasivă (în special elementele pirotehnice), conform indicațiilor specificate la pagina 1.



Reglarea volanului



Reglarea scaunului (mecanică)



VSG: Sticlă securizată laminată
ESG: Sticlă securizată cu o singură foaie

5. energie stocată / lichide / gaze / solide

| | | |
|--|--|-----------|
| | | 12V |
| | | 400V |
| | | 660 ± 10g |



Toate cablurile de înaltă tensiune sunt prevăzute cu izolație de culoare portocalie.

6. În caz de incendiu



Pentru a stinge un incendiu la vehicul utilizați cantități mari de apă (H₂O).
Pentru a răci bateria Li-ion utilizați cantități mai mari de apă (H₂O).



Avertizare: Reapinderea bateriei



Dacă lichidul de răcire se scurge din bateria de înaltă tensiune, aceasta poate deveni instabilă din cauza suprasolicității termice. Verificați temperatura bateriei cu o cameră de termoviziune IR.



7. În cazul submersiei

Nu există niciun pericol de tensiune la caroserie.


După recuperarea vehiculului:

1. Lăsați să se scurgă apa din habitacul.
2. Inițiați dezactivarea sistemului de înaltă tensiune (a se vedea capitolul 3).



8. Tractare / transport / depozitare

Transportați vehiculul numai cu ambele osii pe un vehicul de tractare sau pe un transportor de autovehicule.

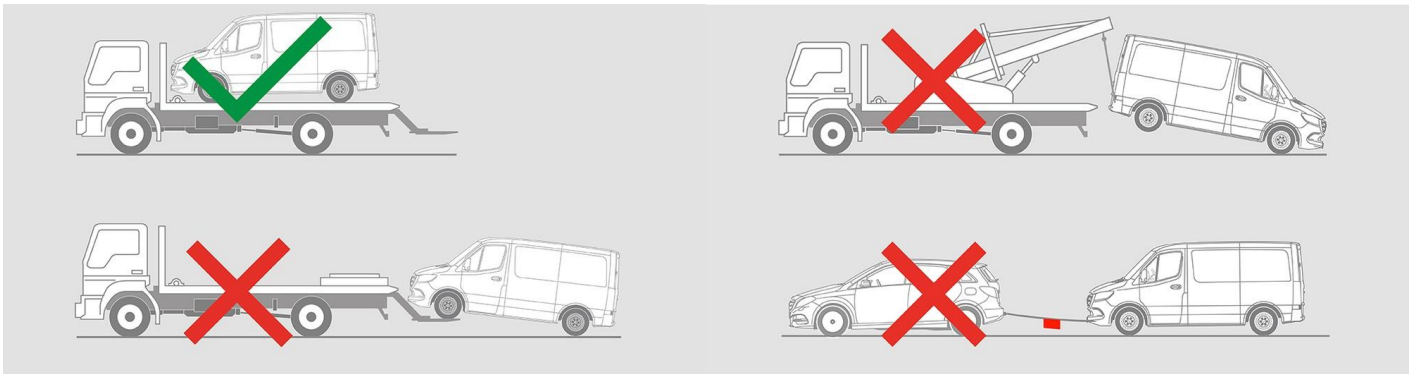















Păstrați o distanță sigură față de alte vehicule.

 Avertizare: Reapriinderea bateriei 

9. Informații adiționale importante

Mai multe informații puteți găsi în [Liniile directe pentru serviciile de tractare a autoturismelor](#).

10. Explicarea pictogramelor utilizate

| | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|---|----------------------------|---|-------------------------------|
|  | Vehicul electric |  | Simbol de avertizare generală |  | Avertisment, electricitate |  | Inflamabil |
|  | Periculos pentru sănătatea umană |  | Coroziv |  | Toxicitate acută |  | Exploziv |
|  | Folosiți apă pentru a stinge incendii |  | Utilizați camera termică cu infraroșu |  | Capotă |  | Îndepărtați cheia inteligentă |
|  | Componentă a sistemului de aer condiționat |  | Avertisment; temperatură scăzută | | | | |