


- ① Korkeajänniteakku
- ② Akku 12 V
- ③ Lisäakku 12 V, Ohjaus vasemmalla
- ④ Lisäakku 12 V, Ohjaus oikealla
- ⑤ Korkeajännitelatauspistoke
- ⑥ Korkeajännitejärjestelmän vaihtoehtoinen poiskytkentälaite, Ohjaus vasemmalla
- ⑦ Korkeajännitejärjestelmän vaihtoehtoinen poiskytkentälaite Ohjaus oikealla

Turvavyyny	Kaasugeneraattori	Turvavyön kiristin	Turvaruusteiden ohjainlaite	Akku 12 V
Korkeajänniteakku	Korkeajännitekompo	Korkeajännitejärjestelmän poiskytkentälaite	Korkeajännitejärjestelmän vaihtoehtoinen poiskytkentälaite	

Ohje: Katso lisätietoja [pelastusohjeestamme](#).



## 1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi

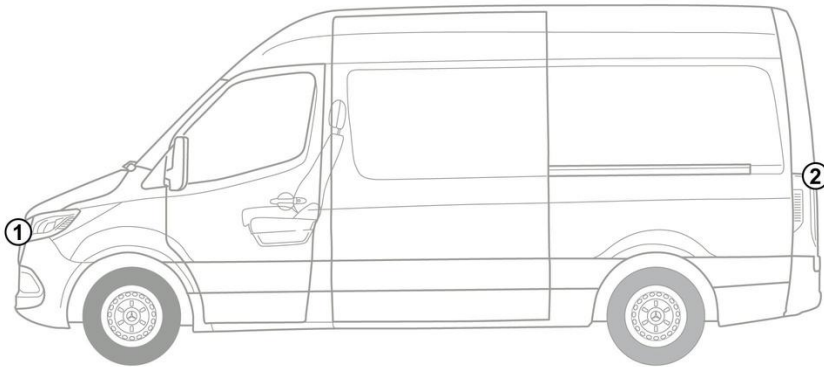

2



eSPRINTER

## 3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen

### Korkeajännitejärjestelmän deaktivointi

Kaikissa muissa tapauksissa korkeajännitejärjestelmä on deaktivoitava seuraavasti:

#### Vaihtoehto 1: Korkeajännitteen poiskytkentälaite

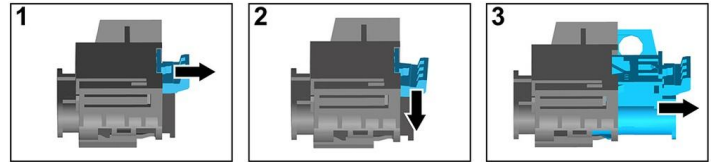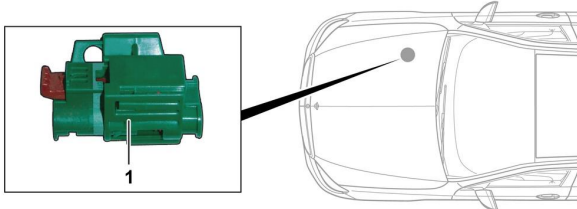


Korkeajännitteen poiskytkentälaite sijaitsee moottoritilassa etumatkustajan puolella.



- (1) Vedä lukituksenavauksesta
- (2) Paina lukituksenavaus alas
- (3) Vedä kytkin ulos

#### Vaihtoehto 2: Vaihtoehtoinen korkeajännitteen poiskytkentälaite

Vaihtoehtoinen korkeajännitteen poiskytkentälaite sijaitsee oikean etuistuimen istuinkotelossa. Se on merkitty ohjekilvellä.

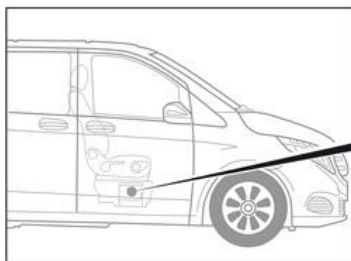

Poista suojus (1). Katkaise johto merkitystä kohdasta (2).



#### 12 V:n akun kytkeminen irti

1. Poista 12 V:n akun suojus.
2. Irrota 12 V:n akun miinusjohto ruuviliitännästä ja varmista tahattoman kosketuksen estämiseksi.