

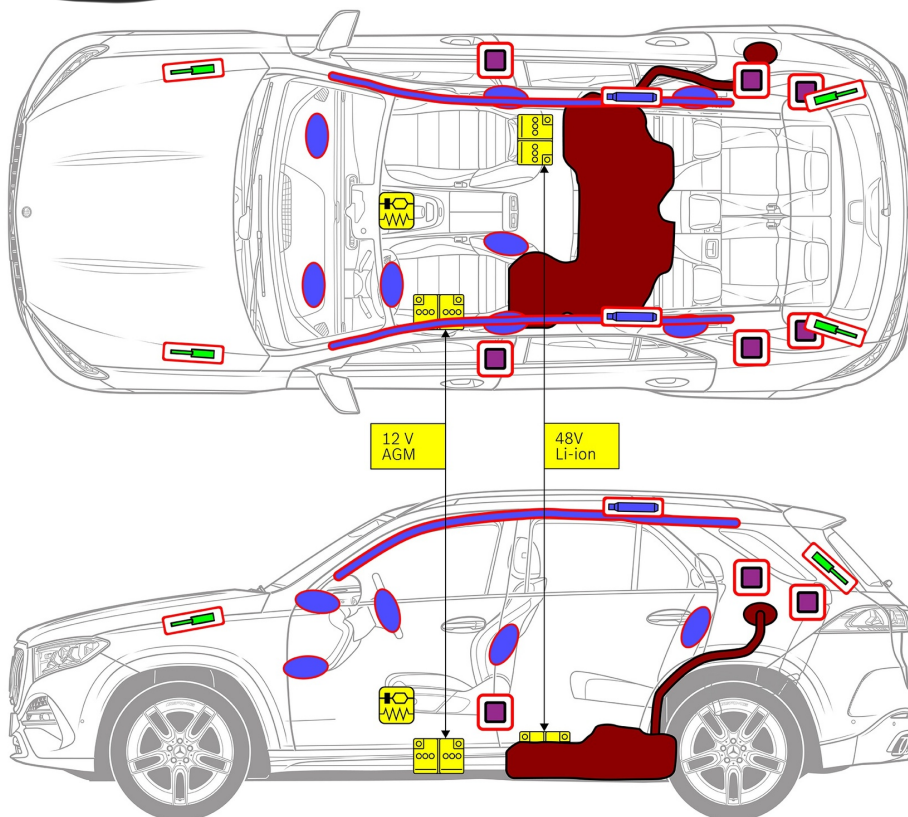


1. Идентификация / разпознаване

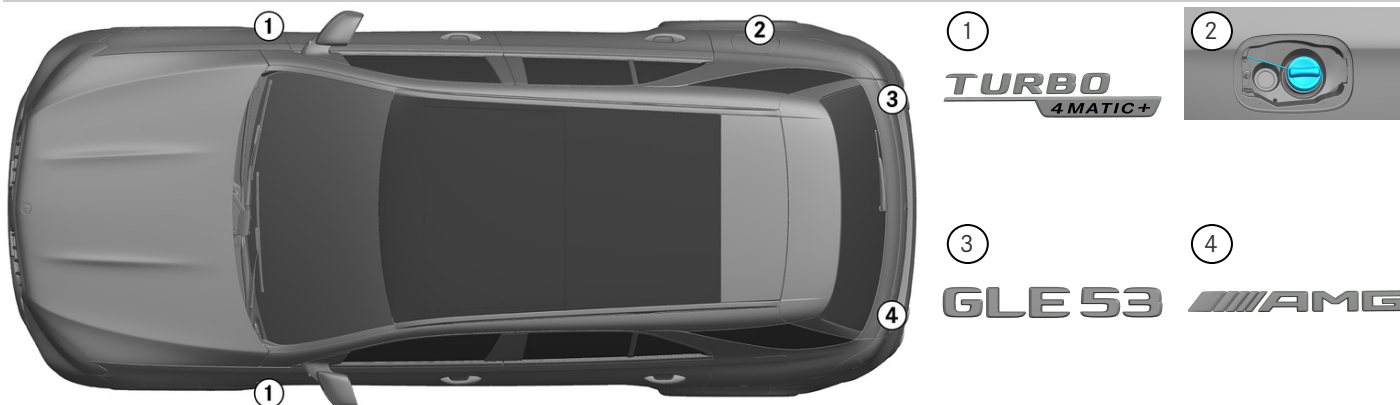


2. Обездвижване / стабилизиране / повдигане

Спирачка за паркиране

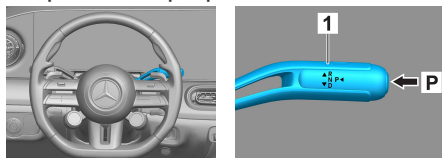


Спирачка за паркиране

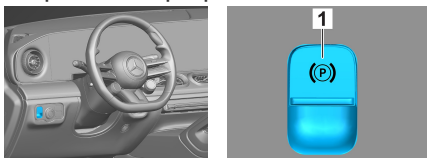

Натиснете превключвателя P на превключвателния лост (1). Спирачката за паркиране се активира автоматично.

Електрическа спирачка за паркиране (1)

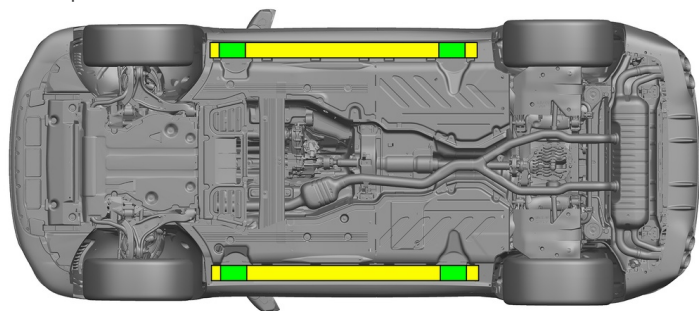

- Подходящи точки за повдигане
- Подходящи точки за стабилизиране от страни

3. Неутрализирай директни опасности / разпоредби за безопасност

Изключване на запалването:

- Натиснете Старт-Стоп бутона, без да задействате работната спирачка.
- Съхранявайте електронния ключ на автомобила на разстояние минимум 5 m.



Липсата на шумове от двигателя не означава, че автомобилът е изключен.



Повторно стартиране е възможно до спиране от експлоатация на автомобила.



Откачване на 12-волтовия акумулатор

- Свалете капака на 12-волтовия акумулатор.
- Откачете минусовия кабел на 12-волтовия акумулатор при винтовото съединение и го осигурете срещу неволен контакт.



Системите за пасивна безопасност (въздушни възглавници и обтегачи на предпазни колани) ще се деактивират при разкачане на 12 V акумулаторна батерия



10 секунди след разкачане на 12 V акумулаторна батерия 48 V система ще се деактивира автоматично




48-волтовата акумулаторна батерия ще се деактивира когато въздушната възглавница се отвори.




Откачване на 48-волтовия акумулатор

1. Първо разкачете 12-волтовата акумулаторна батерия.
2. Премахнете капака над 48 V акумулаторна батерия.
3. Разкачете електронния щекер (1) от 48-волтовата акумулаторна батерия.

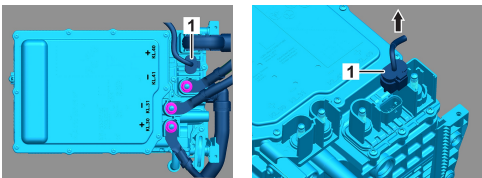


4. Достъп до пътниците


При освобождаването на пътниците трябва да се внимава за компонентите на системите за безопасност (особено пиротехническите елементи) съгласно информацията на страница 1.

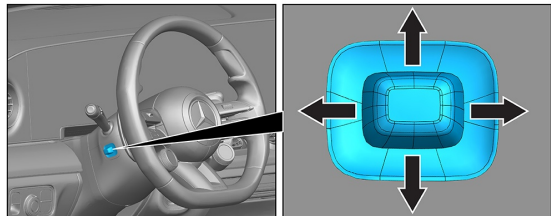

Настройка на волана

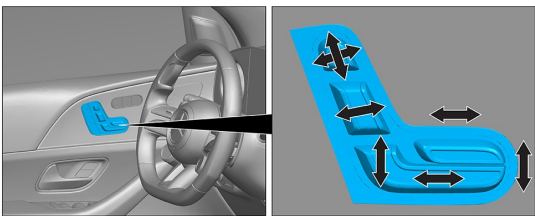

Настройка на седалката (електрическа)

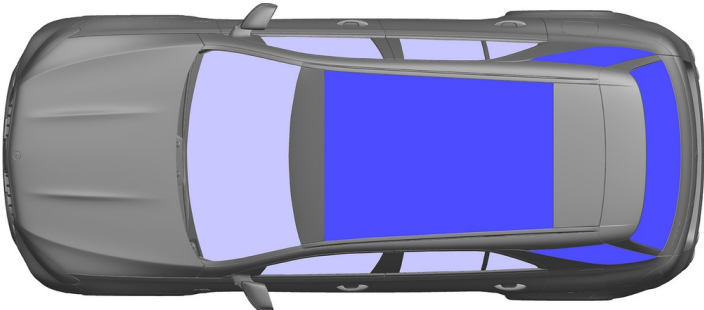

- VSG: композитно предпазно стъкло
- ESG: еднослойно предпазно стъкло

5. Източници на енергия / течности / газове / твърди вещества

		12 V AGM
		48 V Li-ion
		85 L
		660 ± 10 g

6. При пожар




- За гасене на пожар на автомобила използвайте големи количества вода (H₂O).
- За охлаждане на литиево-йонния акумулатор използвайте по-големи количества вода (H₂O).

7. При потапяне

Не съществува опасност за наличие на напрежение при каросерията. След изваждането на автомобила:

1. Оставете водата да изтече от вътрешното пространство.
2. Започнете деактивиране на 12/48-волтовата бордова мрежа (вижте Глава 3).

8. Теглене / транспортиране / съхранение

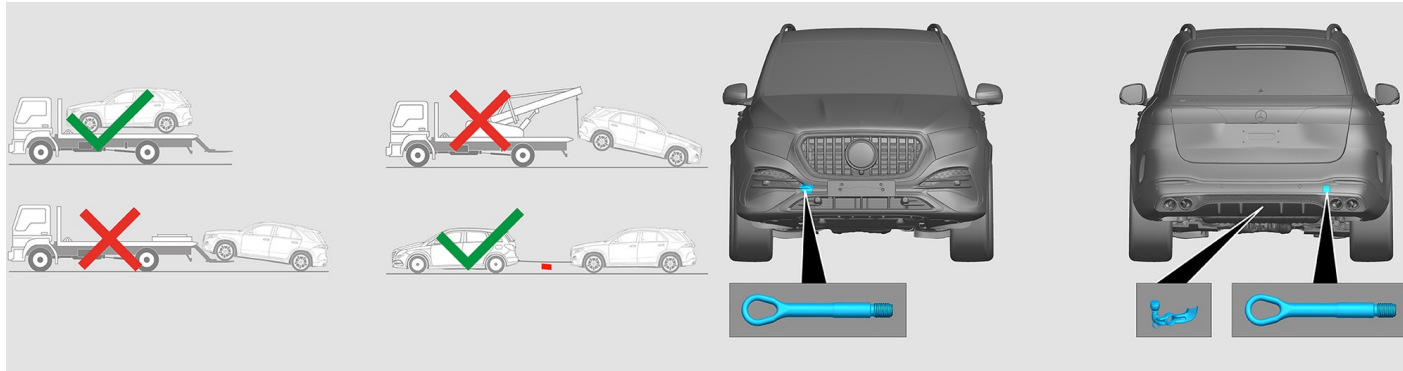

9. Важна допълнителна информация

Допълнителна информация ще намерите в [Ръководство за фирмите за пътна помощ за леки автомобили](#).

Указание: Допълнителна информация можете да намерите в нашето [ръководство за спасяване](#).

10. Обяснение на използваните пиктограми



Превозно средство на гориво от течна група 2



Предупредителен знак с общо значение



Запалимо вещество



Опасно за човешкото здраве



Корозивно вещество



Остра токсичност



Експлозив



Използвайте вода за гасене на огъня



Извадете интелигентния ключ



Компонент от климатизацията



Внимание, ниска температура