


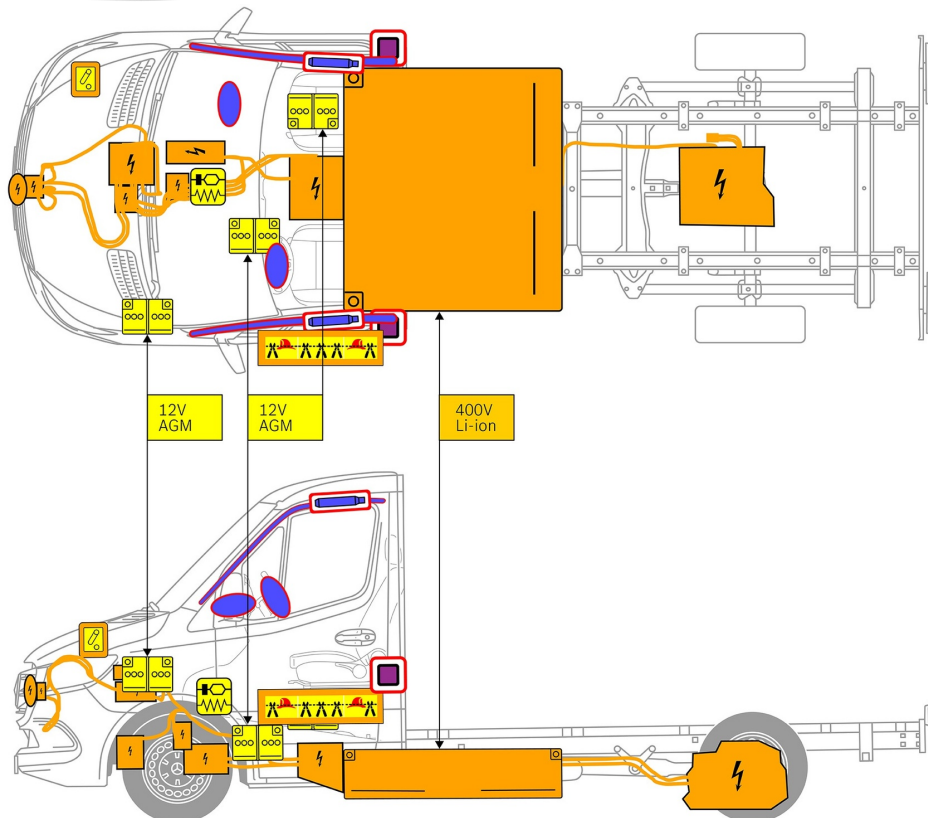


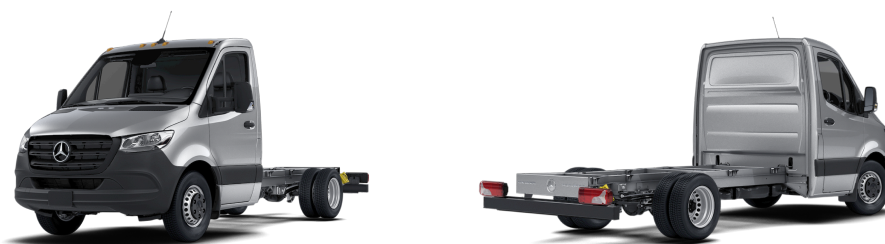

- | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|---|--|--|--|---|-------------------------|
|  | Въздушна възглавница |  | Газов генератор |  | Устройство за предварително натягане на предпазния колан |  | Устройство за управление на допълнителната ограничителна система (SRS) |  | Нисковолт. акум. батер. |
|  | Високо напрежение на акумulatora |  | Захранващ кабел за високо напрежение |  | Компонент с високо напрежение |  | Прекъснат кабел | | |
|  | Устройство с ниско напрежение, изключващо високото напрежение | | | | | | | | |

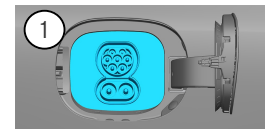

1. Идентификация / разпознаване

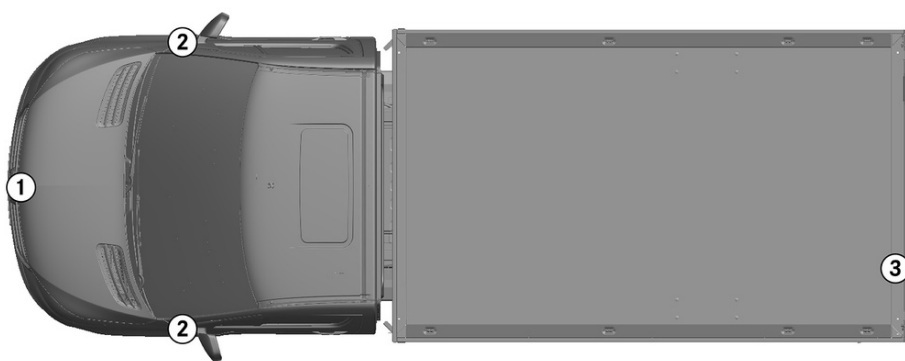

2




3





2. Обездвижване / стабилизиране / повдигане

Спирачка за паркиране

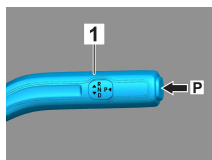


Спирачка за паркиране

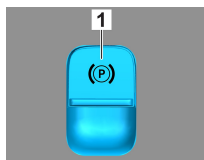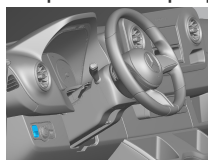

Натиснете превключвателя P на превключвателния лост (1). Спирачката за паркиране се активира автоматично.

Електрическа спирачка за паркиране (1)

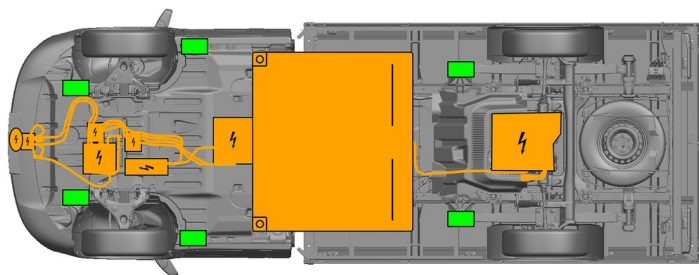

 Подходящи точки за повдигане

 Високоволтов акумулатор




Допълнителна деформация на праговете и на пода по време на спасяването (напр. в резултат на укрепване с хидравлично оборудване) трябва да се избягва.

3. Неутрализирай директни опасности / разпоредби за безопасност

Изключване на запалването:

1. Завъртете ключа за запалването в контактната ключалка обратно на часовниковата стрелка и го извадете от контактната ключалка.
2. Отстранете ключа от автомобила.



Липсата на шумове от двигателя не означава, че автомобилът е изключен.



Повторно стартиране е възможно до спиране от експлоатация на автомобила.

Деактивиране на високоволтовата система




При инциденти със задействане на въздушни възглавници и устройства за предварително натягане на предпазните колани високоволтовата система се изключва автоматично.






Във всички други случаи високоволтовата система трябва да се деактивира по следния начин:

Опция 1: Съоръжение за изключване на високото напрежение

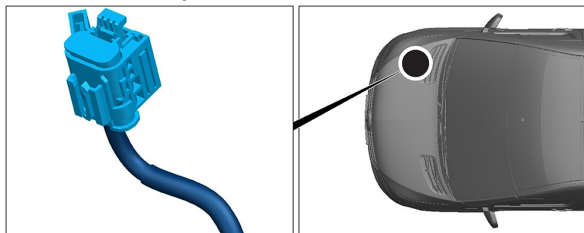

Съоръжението за изключване на високото напрежение се намира в двигателния отсек отдясно по посоката на движение.

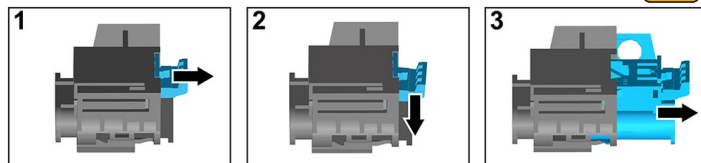


- (1) Дръпнете отключването
- (2) Натиснете отключването надолу
- (3) Издърпайте превключвателя

Опция 2: Алтернативно съоръжение за изключване на високото напрежение

The alternative high-voltage disconnect is located in the base of the driver's front seat.

It is indicated with a sign.

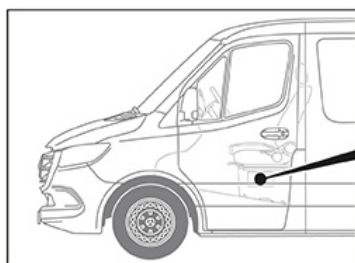

Remove the cover (1). Cut the cable at the marked point (2).



За да се уверите, че в мрежата за високо напрежение няма остатъчно напрежение, изчакайте ок. 20 секунди след изключването.



Пасивните системи за безопасност, като въздушните възглавници и устройства за предварително натягане на предпазните колани, продължават да се захранват с напрежение от 12-волтовата бордова мрежа.



Откачване на 12-волтовия акумулатор


1. Свалете капака на 12-волтовия акумулатор.
2. Откачете минусовия кабел на 12-волтовия акумулатор при винтовото съединение и го осигурете срещу неволен контакт.





Пасивните системи за безопасност (въздушни възглавници и устройства за предварително натягане на предпазните колани) се деактивират.

4. Достъп до пътниците


При освобождаването на пътниците трябва да се внимава за компонентите на системите за безопасност (особено пиротехническите елементи) съгласно информацията на страница 1.

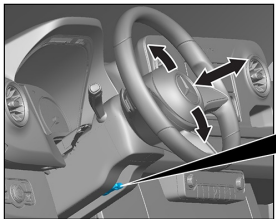

Настройка на волана

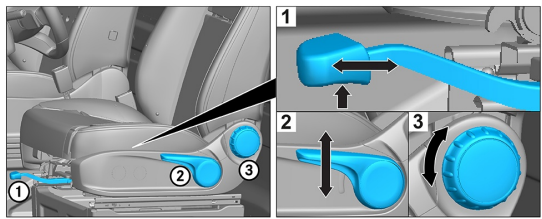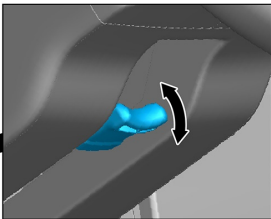

Настройка на седалката (механична)

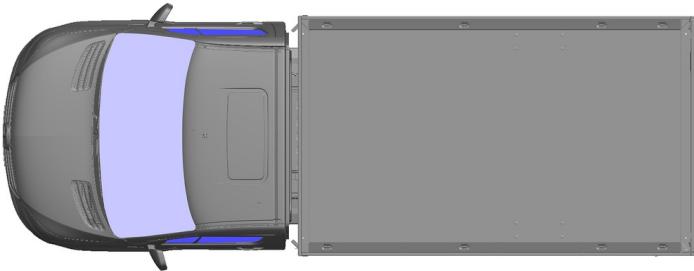

-  VSG: композитно предпазно стъкло
-  ESG: еднослойно предпазно стъкло

5. Източници на енергия / течности / газове / твърди вещества

	  	12 V
	     	400 V
	  	660 ± 10 g



Всички високоволтови кабели са снабдени с оранжево оцветена изолация.

6. При пожар



- За гасене на пожар на автомобила използвайте големи количества вода (H₂O).
- За охлаждане на литиево-йонния акумулатор използвайте по-големи количества вода (H₂O).



Предупреждение: Възможно е запалване на батерията



Ако от високоволтовия акумулатор изтича охлаждаща течност, той може да стане нестабилен поради термичното претоварване. Проверете температурата на акумулатора с ИЧ термична камера.



7. При потапяне

Не съществува опасност за наличие на напрежение при каросерията.


След изваждането на автомобила:

- Оставете водата да изтече от вътрешното пространство.
- Започнете деактивиране на високоволтовата система (вижте Глава 3).



8. Теглене / транспортиране / съхранение

Транспортирайте автомобила само с двата моста върху автомобил за пътна помощ или автомобилен транспортър.

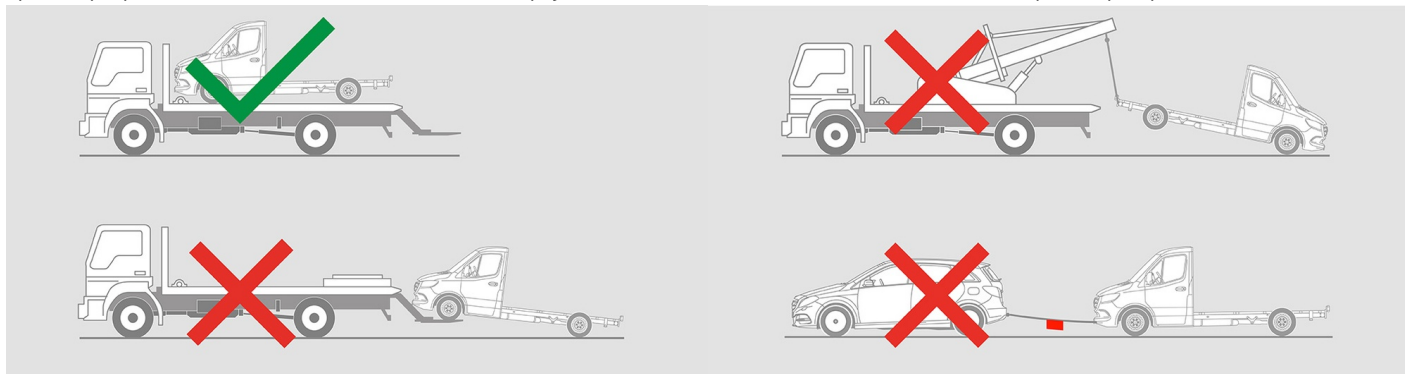

Съхранявайте на безопасно разстояние от други автомобили.



Предупреждение: Възможно е запалване на батерията



9. Важна допълнителна информация

Допълнителна информация ще намерите в [Ръководство за фирмите за пътна помощ за леки автомобили](#).

Указание: Допълнителна информация можете да намерите в нашето [ръководство за спасяване](#).

10. Обяснение на използваните пиктограми



Електроавтомобил



Предупредителен знак с общо значение



Внимание, електрически ток



Запалимо вещество



Опасно за човешкото здраве



Корозивно вещество



Остра токсичност



Експлозив



Използвайте вода за гасене на огъня



Използвайте инфрачервена термокамера



Преден капак



Извадете интелигентния ключ



Компонент от климатизацията



Внимание, ниска температура