


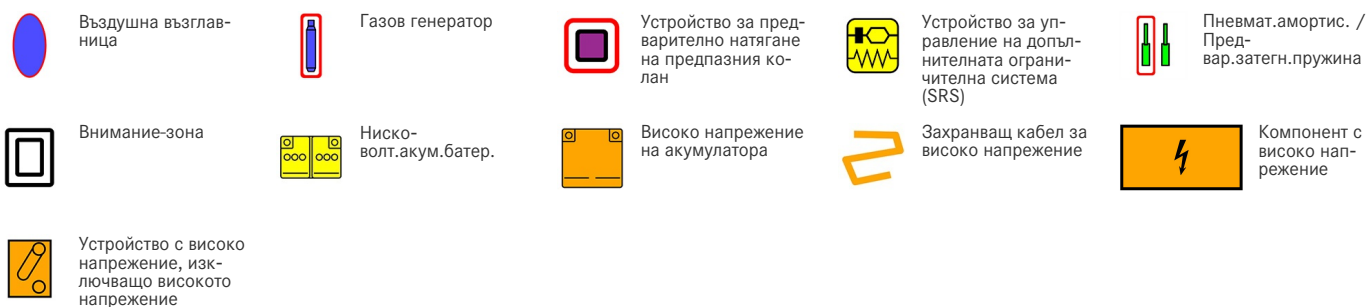


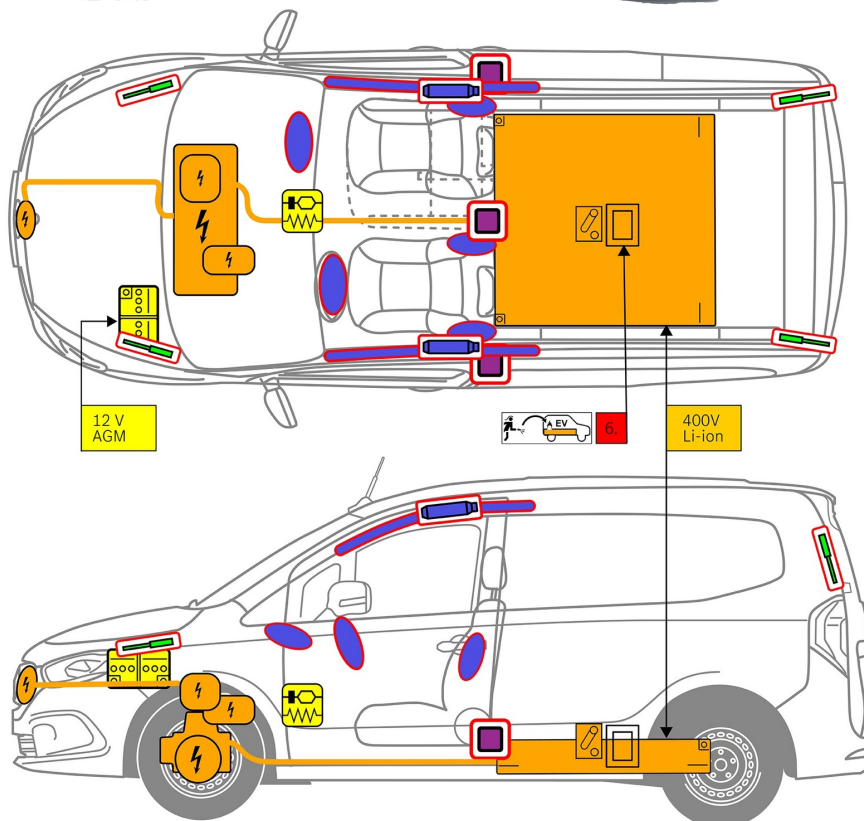

Указание: Допълнителна информация можете да намерите в нашето [ръководство за спасяване](#).

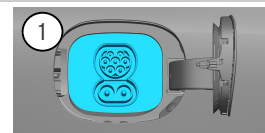

1. Идентификация / разпознаване

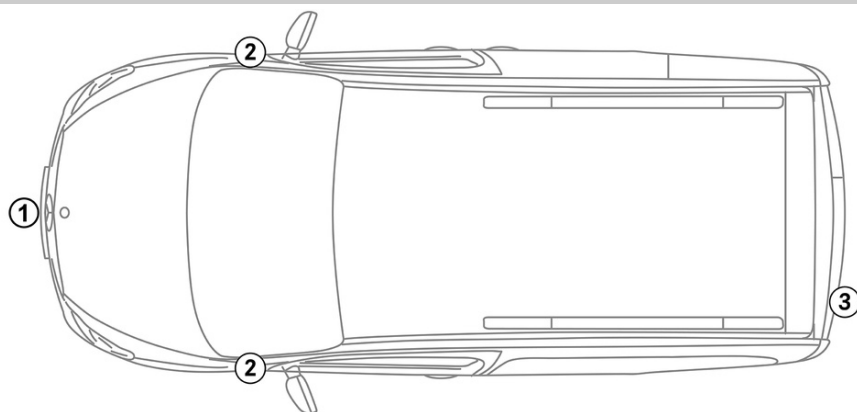

2



3




2. Обездвижване / стабилизиране / повдигане

Спирачка за паркиране




1. Натиснете превключвателния лост в положение P.

Спирачка за паркиране

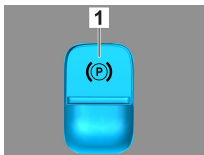

1. Електрическа спирачка за паркиране

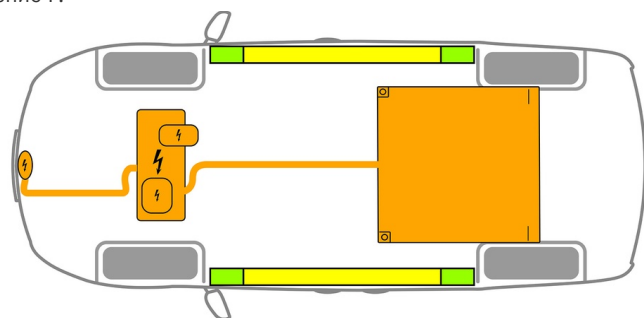

- Подходящи точки за повдигане
- Подходящи точки за стабилизиране от страни
- Високоволтов акумулатор





Допълнителна деформация на праговете и на пода по време на спасяването (напр. в резултат на укрепване с хидравлично оборудване) трябва да се избягва.

3. Неутрализирай директни опасности / разпоредби за безопасност

Изключване на запалването:

- Натиснете Старт-Стоп бутона, без да задействате работната спирачка.
- Съхранявайте електронния ключ на автомобила на разстояние минимум 5 m.

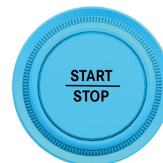

Липсата на шумове от двигателя не означава, че автомобилът е изключен.



Повторно стартиране е възможно до спиране от експлоатация на автомобила.

Деактивиране на високоволтовата система



При инциденти със задействане на въздушни възглавници и устройства за предварително натягане на предпазните колани високоволтовата система се изключва автоматично.







Във всички други случаи високоволтовата система трябва да се деактивира по следния начин:



Опция 1: Съоръжение за изключване на високото напрежение

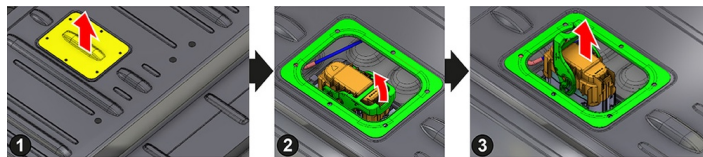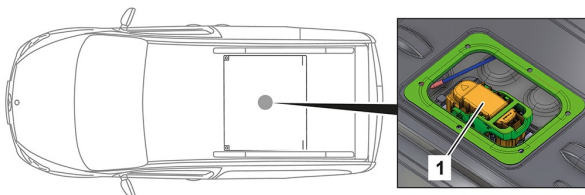

Устройството за изключване на високо напрежение се намира в двигателния отсек от страната на водача. Избутайте задната седалка напред и я повдигнете.

Устройството за изключване на високо напрежение се намира във вътрешното пространство в горната част на високоволтовата акумулаторна батерия.

- (1) Отстранете прахозащитната и защитната капачка
- (2) Деблокирайте щекера
- (3) Изтеглете щекера



За да се уверите, че в мрежата за високо напрежение няма остатъчно напрежение, изчакайте ок. 20 секунди след изключването.



Пасивните системи за безопасност, като въздушните възглавници и устройства за предварително натягане на предпазните колани, продължават да се захранват с напрежение от 12-волтовата бордова мрежа.



Откачване на 12-волтовия акумулатор




1. Свалете капака на 12-волтовия акумулатор в двигателния отсек.
2. Откачете минусовия кабел на 12-волтовия акумулатор при винтовото съединение и го осигурете срещу неволен контакт.




Пасивните системи за безопасност (въздушни възглавници и устройства за предварително натягане на предпазните колани) се деактивират.

4. Достъп до пътниците


При освобождаването на пътниците трябва да се внимава за компонентите на системите за безопасност (особено пиротехническите елементи) съгласно информацията на страница 1.

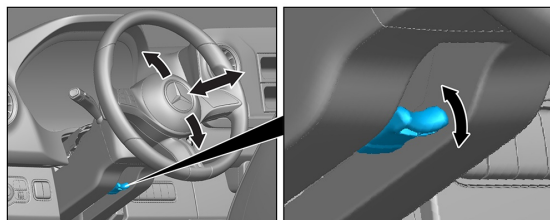

Настройка на волана

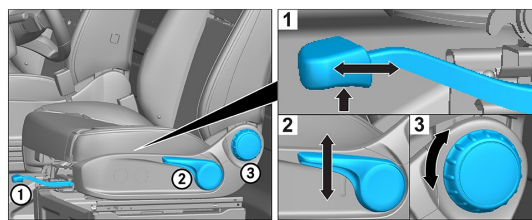

Настройка на седалката (механична)

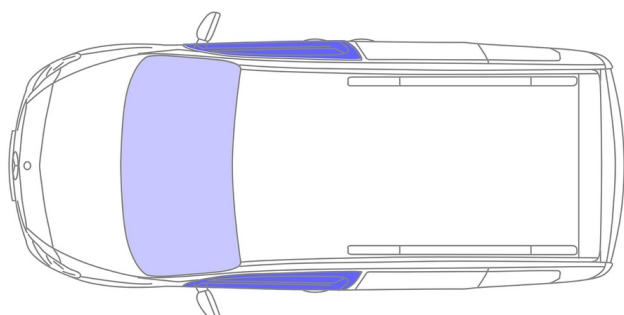

- VSG: композитно предпазно стъкло
- ESG: еднослойно предпазно стъкло



5. Източници на енергия / течности / газове / твърди вещества



Всички високоволтови кабели са снабдени с оранжево оцветена изолация.

6. При пожар



Fireman Access in the hold.



За гасене на пожар на автомобила използвайте големи количества вода (H₂O).

За охлаждане на литиево-йонния акумулатор използвайте по-големи количества вода (H₂O).



Предупреждение: Възможно е запалване на батерията



Ако от високоволтовия акумулатор изтича охлаждаща течност, той може да стане нестабилен поради термичното претоварване. Проверете температурата на акумулатора с ИЧ термична камера.



7. При потапяне


Не съществува опасност за наличие на напрежение при каросерията.

След изваждането на автомобила:

1. Оставете водата да изтече от вътрешното пространство.
2. Започнете деактивиране на високоволтовата система (вижте Глава 3).

8. Теглене / транспортиране / съхранение

Транспортирайте автомобила само с двата моста върху автомобил за пътна помощ или автомобилен транспортър.

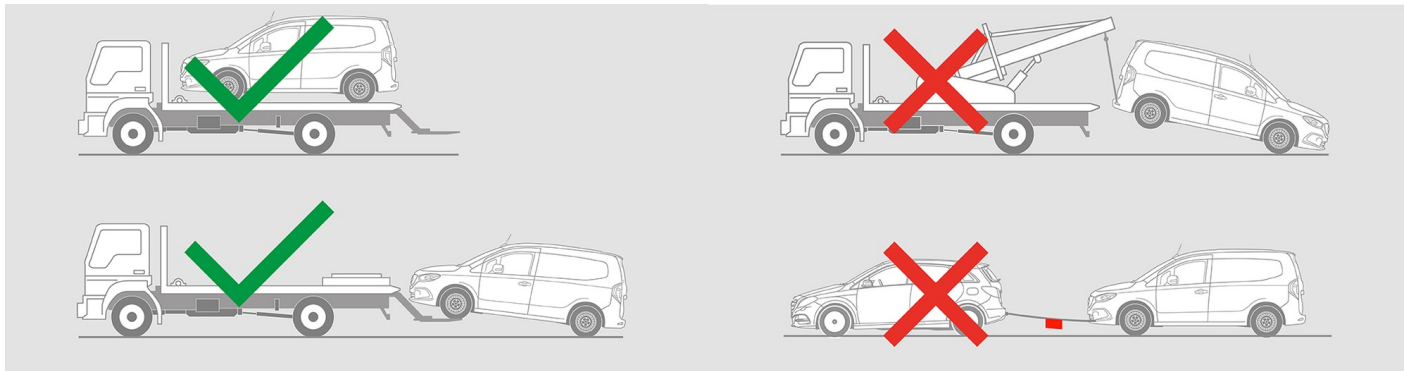

Съхранявайте на безопасно разстояние от други автомобили.



Предупреждение: Възможно е запалване на батерията



9. Важна допълнителна информация

Допълнителна информация ще намерите в [Ръководство за фирмите за пътна помощ за леки автомобили](#).



10. Обяснение на използваните пиктограми



Електроавтомобил



Предупредителен знак с общо значение



Внимание, електрически ток



Запалимо вещество



Опасно за човешкото здраве



Корозивно вещество



Остра токсичност



Използвайте вода за гасене на огъня



Safety gloves



Face shield



Използвайте инфрачервена термокамера



Преден капак



Извадете интелигентния ключ



Специален достъп до акумулатора