

1 ляв волан

2 десен волан



Въздушна възглавница



Газов генератор



Устройство за предварително натягане на предпазния колан



Устройство за управление на допълнителната ограничителна система (SRS)



Активна с-ма за защита пешеходци



Пневмат.амортис. / Предвар.затегн.пружина



Нисковолт. акум. батер.



Бензин Резервоар гориво



Високо напрежение на акумулатора



Захранващ кабел за високо напрежение



Компонент с високо напрежение



Прекъснат кабел




Устройство с ниско напрежение, изключващо високото напрежение

Указание: Допълнителна информация можете да намерите в нашето [ръководство за спасяване](#).



1. Идентификация / разпознаване




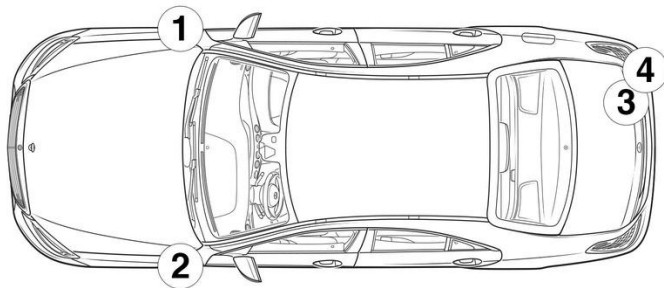


3. Неутрализирайте директни опасности / разпоредби за безопасност

Деактивиране на високоволтовата система

Във всички други случаи високоволтовата система трябва да се деактивира по следния начин:

Опция 1: Съоръжение за изключване на високото напрежение

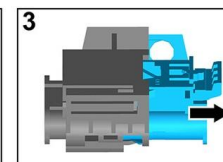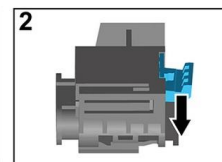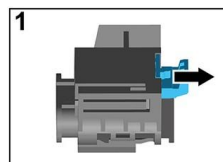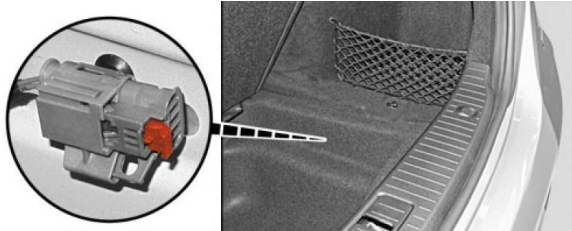

Под облицовката на вдлъбнатината на багажника отзад отдясно се намира устройството за изключване на високоволтовото напрежение. Облицовката на вдлъбнатината се издърпва от багажника чрез езиче под ръба на багажника в средата на автомобила




- (1) Издърпайте блокировката
- (2) Натиснете надолу блокировката
- (3) Издърпайте превключателя

Опция 2: Алтернативно съоръжение за изключване на високото напрежение



Алтернативното съоръжение за изключване на високото напрежение се намира под капака на кутията с предпазители на кокпита от страната на водача.

То е обозначено с указателна табелка.

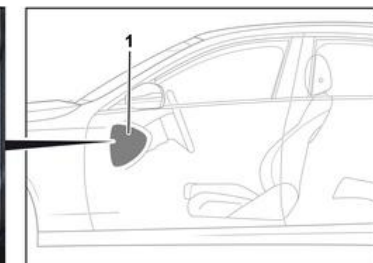

Свалете капака (1). Прережете проводника на маркираното място (2).



За да се уверите, че в мрежата за високо напрежение няма остатъчно напрежение, изчакайте ок. 20 секунди след изключването.



Пасивните системи за безопасност, като въздушните възглавници и устройства за предварително натягане на предпазните колани, продължават да се захранват с напрежение от 12-волтовата бордова мрежа.



Откачване на 12-волтовия акумулатор



1. Свалете капака на 12-волтовия акумулатор в багажника.
2. Откачете минусовия кабел на 12-волтовия акумулатор при винтовото съединение и го осигурете срещу неволен контакт.