


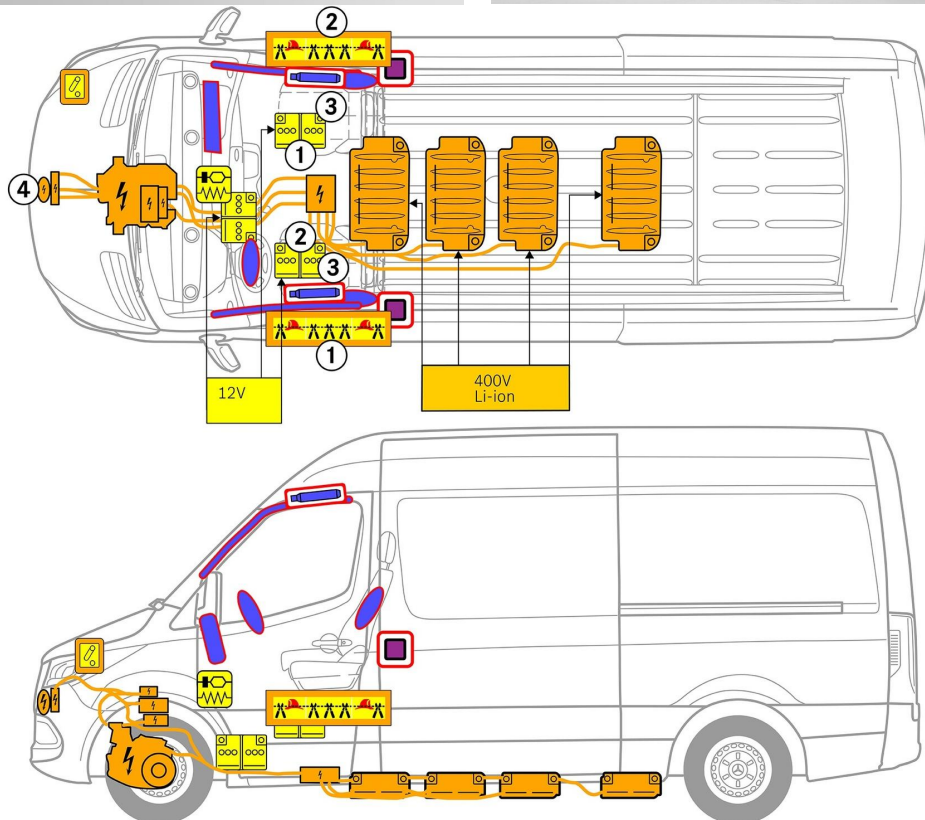


- ① Levostranné řízení ② Pravostranné řízení ③ Přídavný akumulátor ④ Vysokonapěťová nabíjecí zásuvka

- Airbag Plynový generátor Předepínač bezpečnostních pásů Řídicí jednotka SRS Nízkonapěťový akumulátor
- Napájecí sada, vysokonapěťová Vysokonapěťový napájecí kabel Vysokonapěťová součást Přestřižení kabelu
- Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké napětí

Oznámení: Další informace jsou uvedeny v naší [příručce pro záchranáře](#).



1. Identifikace / rozpoznávání

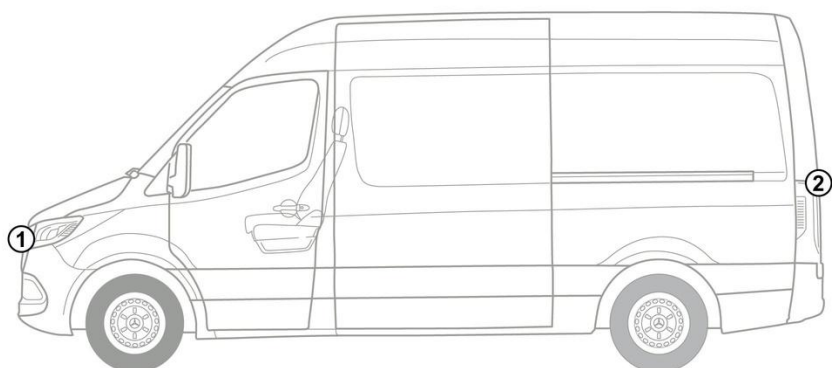

2


eSPRINTER

3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy


Deaktivace vysokonapěťového systému

Ve všech ostatních případech musí být vysokonapěťový systém deaktivován takto:

Možnost 1: Zařízení pro odpojení vysokého napětí

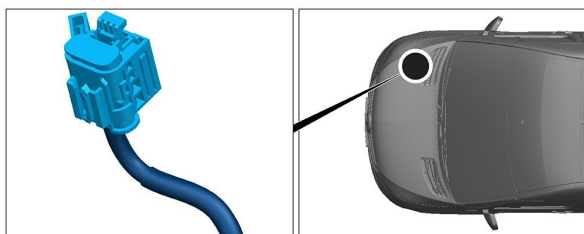

Vysokonapěťové vypínací zařízení se nachází v motorovém prostoru na straně spolujezdce.

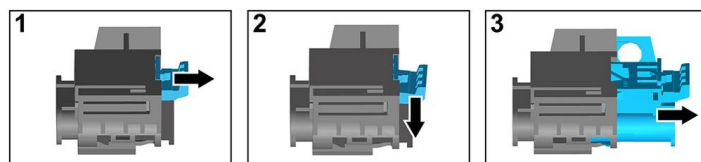


- (1) Zatáhněte za prvek odblokování
- (2) Prvek odblokování stlačte dolů
- (3) Vytáhněte spínač



Možnost 2: Alternativní zařízení pro odpojení vysokého napětí

The alternative high-voltage disconnect is located in the base of the driver's front seat.
It is indicated with a sign.

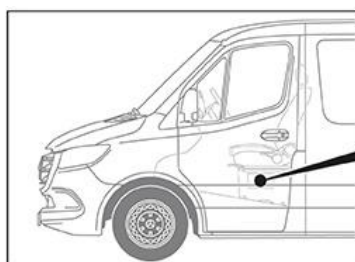

Remove the cover (1). Cut the cable at the marked point (2).



Odsvorkujte baterii 12 V

1. Odstraňte kryt baterie 12 V.
2. Uvolněte šroubový spoj záporného kabelu baterie 12 V a zabezpečte proti nežádoucímu kontaktu.

