


-  Airbag
-  Plynový generátor
-  Předepínač bezpečnostních pásů
-  Řídicí jednotka SRS
-  Nízkonapěťový akumulátor
-  Napájecí sada, vysokonapěťová
-  Vysokonapěťový napájecí kabel
-  Vysokonapěťová součást
-  Přestřížení kabelu
-  Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké napětí

Oznámení: Další informace jsou uvedeny v naší [příručce pro záchranáře](#).




### 1. Identifikace / rozpoznávání

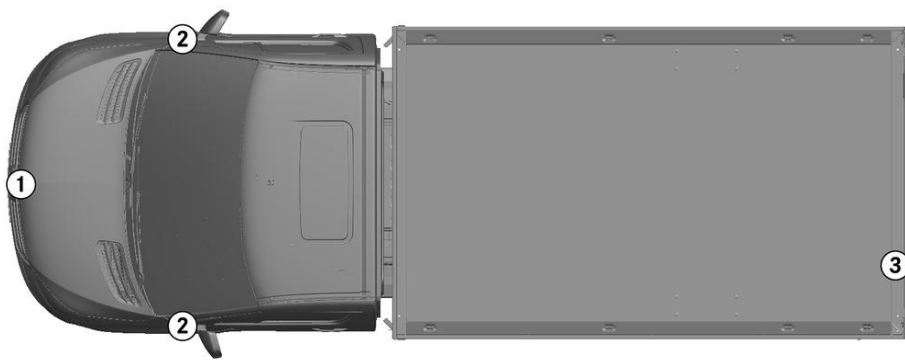


### 2. Znehybnění / stabilizace / zvedání

#### Parkovací brzda

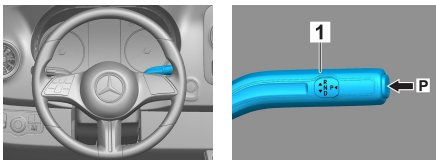


#### Zajišťovací brzda

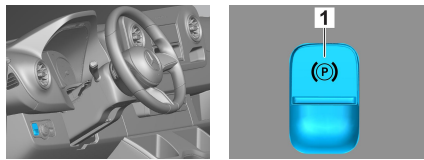

Stiskněte spínač P na voliči páce (1). Parkovací brzda se aktivuje automaticky.

Elektrická parkovací brzda (1)

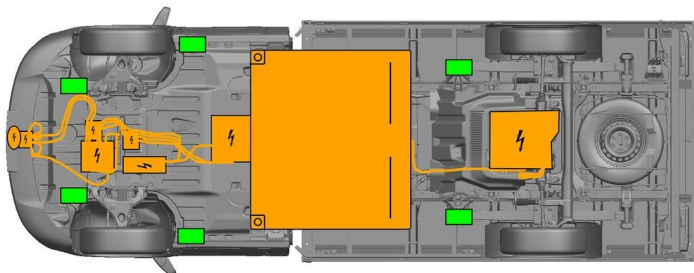


- Vhodné zvedací body
- Vysokonapěťová baterie

Během záchranných prací je nutné zabránit dodatečné deformaci prahů a podlahy vozidla (např. při podpírání hydraulickým zařízením).

### 3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy

#### Vypnutí zapalování:

- Klíčem zapalování otočte v zámku zapalování proti směru pohybu hodinových ručiček a vytáhněte ho ze zámku zapalování.
- Klíč zapalování odstraňte z vozidla.



Jestliže není slyšet hukl motoru, neznamená to, že je vypnutý.

Až do doby odstavení vozidla z provozu je možné nové nastartování.


#### Deaktivace vysokonapěťového systému

Při nehodách s aktivováním airbagů a předpínač bezpečnostního pásu se vysokonapěťový systém automaticky vypne.



Ve všech ostatních případech musí být vysokonapěťový systém deaktivován takto:

### Možnost 1: Zařízení pro odpojení vysokého napětí

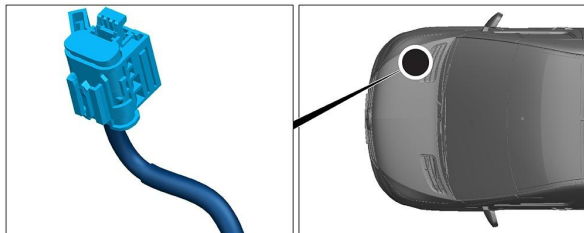

Vysokonapěťové vypínací zařízení se nachází v motorovém prostoru na straně spolujezdce.



- (1) Zatáhněte za prvek odblokování
- (2) Prvek odblokování stlačte dolů
- (3) Vytáhněte spínač



### Možnost 2: Alternativní zařízení pro odpojení vysokého napětí

The alternative high-voltage disconnect is located in the base of the driver's front seat. It is indicated with a sign.



Remove the cover (1). Cut the cable at the marked point (2).



Abyste se ujistili, že ve vysokonapěťové síti není žádné zbytkové napětí, vyčkejte po vypnutí asi 20 sekund.



Pasivní bezpečnostní systémy jako airbagy a předpínač bezpečnostního pásu jsou i nadále napájeny z palubní sítě 12 V.



### Odsvorkujte baterii 12 V


1. Odstraňte kryt baterie 12 V.
2. Uvolněte šroubový spoj záporného kabelu baterie 12 V a zabezpečte proti nežádoucímu kontaktu.




Pasivní bezpečnostní systémy (airbagy a předpínač bezpečnostního pásu) jsou deaktivovány.

#### 4. Přístup k posádce


Při vyprošťování cestujících musí být zohledněny komponenty zádržných systémů (zejména pyrotechnické prvky) podle údajů na straně 1.

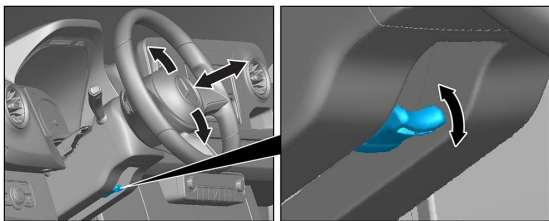

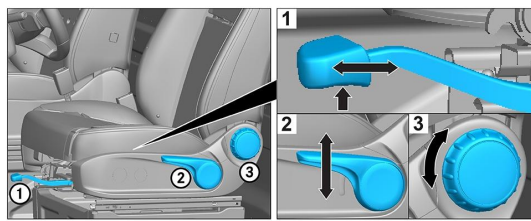

Nastavení volantu



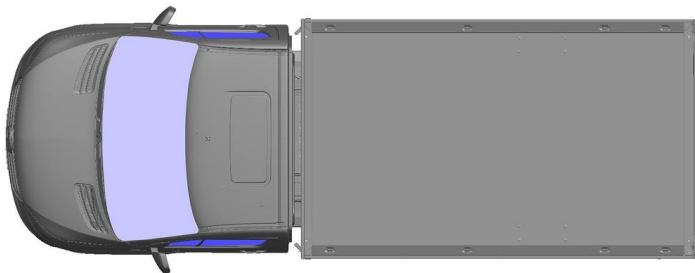















Nastavení sedadla (mechanicky)



 VSG: Vrstvené bezpečnostní sklo

 ESG: Jednovrstvé bezpečnostní sklo

#### 5. Uskladněná energie / Kapaliny / plyny / pevné látky

	  	12V
	      	400V
	  	660 ± 10g



Veškeré vysokonapětové vedení je opatřeno oranžovou izolací.

#### 6. V případě požáru



K hašení hořícího vozidla použijte velké množství vody (H<sub>2</sub>O).  
Pro chlazení Li-ion baterie použijte větší množství vody (H<sub>2</sub>O).



Výstraha: Opětovné vznícení baterie



Jestliže z vysokonapětové baterie vytéká chladivo, může být v důsledku tepelného přetížení nestabilní. Teplotu baterie zkontrolujte IR termografickou kamerou.



#### 7. V případě ponoření

Nehrozí žádné nebezpečí, že by karoserie byla pod napětím.


Po vyproštění vozidla:

1. Nechejte odtéci vodu z vnitřního prostoru.
2. Zahajte deaktivování vysokonapětové soustavy (viz kapitola 3).



### 8. Odtahení / doprava / uskladnění

Vozidlo umístěte oběma nápravami na odtahový vůz nebo transportér.

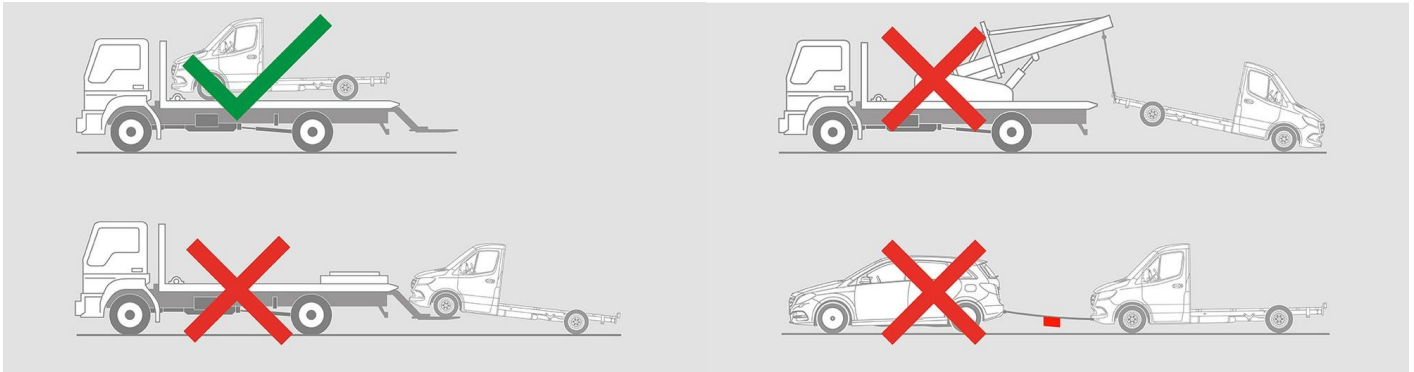

Zajistěte bezpečnou vzdálenost od ostatních vozidel.

 **Výstraha: Opětovné vznícení baterie** 

### 9. Důležité dodatečné informace

Další informace najdete v [Návodu pro odtahové služby osobních vozidel](#).

### 10. Vysvětlení použitých piktogramů

- |                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Elektrický automobil        |  Všeobecná výstražná značka           |  Varování, elektřina |  Hořlavý                             |
|  Nebezpečný lidskému zdraví |  Korozivní/žíravé                     |  Akutní toxicita     |  Výbušnina                           |
|  Požár haste vodou          |  Používejte infračervenou termokameru |  Kapota              |  Vyjměte klíč pro centrální zamykání |
|  Součást Klimatizační        |  Varování, nízká teplota              |                                                                                                         |                                                                                                                           |