










- |   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
|  Airbag                              |  Plynový generátor       |  Předepínač bezpečnostních pásů |  Řídicí jednotka SRS           |  Aktivní systém ochrany chodců |
|  Plynová vzpěra / předepnutá pružina |  Zóna zvýšené pozornosti |  Nízkonapěťový akumulátor       |  Motorová nafta palivová nádrž |   |

Oznámení: Další informace jsou uvedeny v naší [příručce pro záchranáře](#).



## 1. Identifikace / rozpoznávání



①


C 220d

③


4MATIC

## 2. Znehybnění / stabilizace / zvedání

### Parkovací brzda

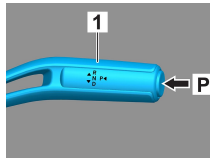


### Zajišťovací brzda

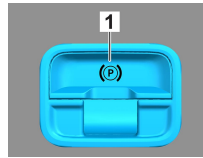

Stiskněte spínač P na volící páce (1). Parkovací brzda se aktivuje automaticky.

Elektrická parkovací brzda (1)

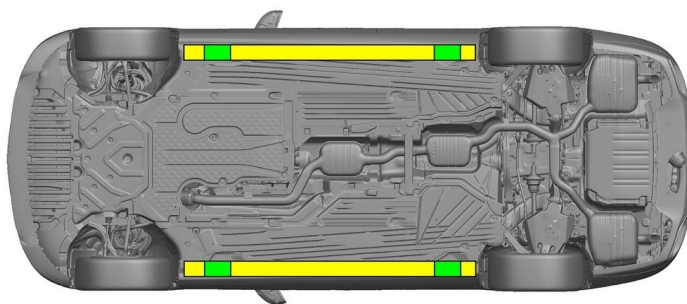

- Vhodné zvedací body
- Vhodné stabilizační body na straně




Během záchranných prací je nutné zabránit dodatečné deformaci prahů a podlahy vozidla (např. při podpírání hydraulickým zařízením).

## 3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy

### Vypnutí zapalování:

1. Stiskněte tlačítko START-STOP, aniž byste použili provozní brzdu.
2. Elektronický klíč k vozidlu uložte do vzdálenosti alespoň 5 m.



### Odsvorkujte baterii 12 V/48 V

1. Odstraňte kryt baterie 12/48 V v motorovém prostoru.
2. Uvolněte šroubový spoj záporného kabelu baterie 12/48 V a zabezpečte proti nežádoucímu kontaktu.



### Odsvorkujte baterii 12 V/48 V

1. Odstraňte kryt baterie 12/48 V v zavazadlovém prostoru.
2. Uvolněte šroubový spoj záporného kabelu baterie 12/48 V a zabezpečte proti nežádoucímu kontaktu.




Pasivní bezpečnostní systémy (airbagy a předpínač bezpečnostního pásu) jsou deaktivovány.




#### 4. Přístup k posádce


Při vyprošťování cestujících musí být zohledněny komponenty zádržných systémů (zejména pyrotechnické prvky) podle údajů na straně 1.

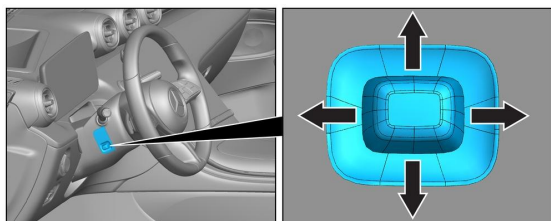


Nastavení volantu

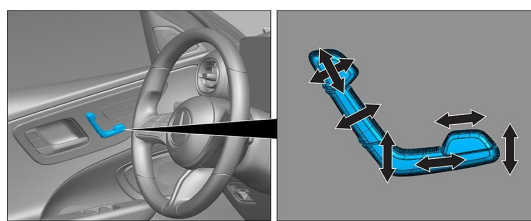


Nastavení sedadla (elektricky)

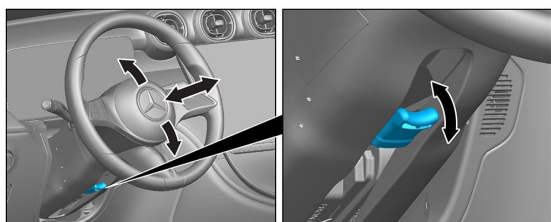

Nastavení volantu

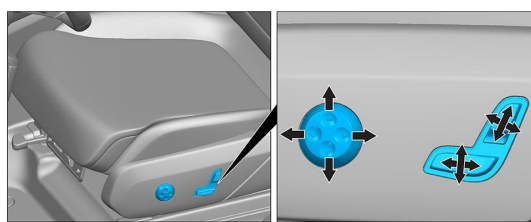

Nastavení sedadla (elektricky)

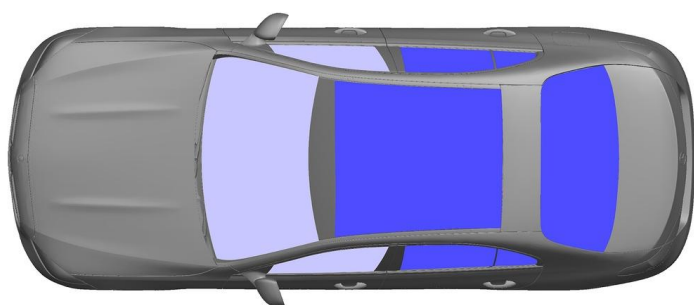

- VSG: Vrstvené bezpečnostní sklo
- ESG: Jednovrstvé bezpečnostní sklo

#### 5. Uskladněná energie / Kapaliny / plyny / pevné látky

		12/48V
		66L
		570 ± 10g

#### 6. V případě požáru



K hašení hořícího vozidla použijte velké množství vody (H<sub>2</sub>O).


#### 7. V případě ponoření

Nehrozí žádné nebezpečí, že by karoserie byla pod napětím. Po vyproštění vozidla:

1. Nechejte odtéci vodu z vnitřního prostoru.
2. Zahajte deaktivování palubní sítě 12 V / 48 V (viz kapitola 3).



## 8. Odtahení / doprava / uskladnění

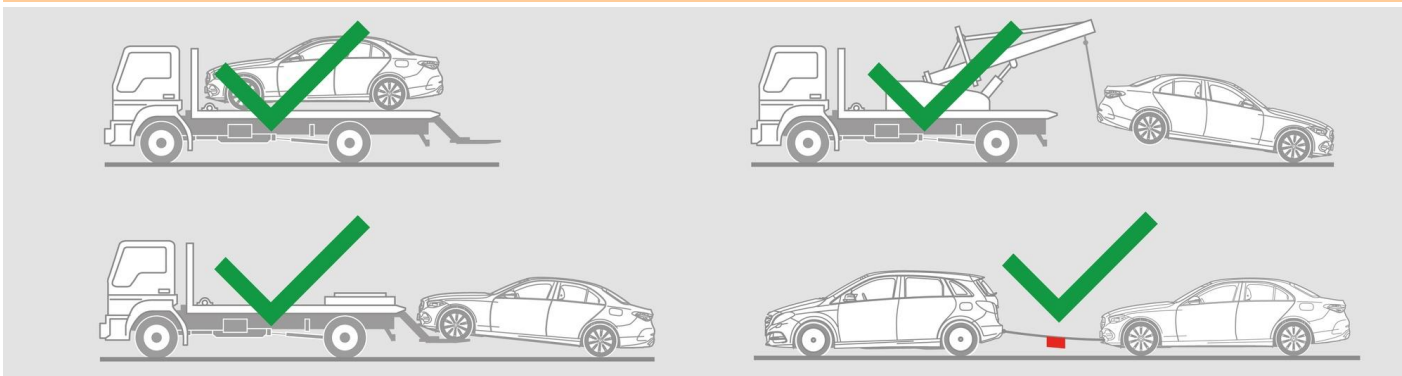

## 9. Důležité dodatečné informace

Další informace najdete v [Návodu pro odtahové služby osobních vozidel](#).

## 10. Vysvětlení použitých piktogramů

	Vůz na palivo skupiny kapalin 1		Všeobecná výstražná značka		Hořlavý		Nebezpečný lidskému zdraví
	Korozivní/žíravé		Akutní toxicita		Výbušnina		Požár hasete vodou
	Požár hasete suchou pěnou		Požár hasete mokrou pěnou		Kapota		Zavazadlový prostor
	Vyjměte klíč pro centrální zamykání		Součást Klimatizační		Varování, nízká teplota		