

- | | | | | |
|---|---|--|--|---|
|  Airbag |  Plynový generátor |  Předepínač bezpečnostních pásů |  Řídicí jednotka SRS |  Plynová vzpěra / předepnutá pružina |
|  Nízkonapěťový akumulátor |  Benzín palivová nádrž | | | |

Oznámení: Další informace jsou uvedeny v naší [příručce pro záchranáře](#).




1. Identifikace / rozpoznávání



2. Znehybnění / stabilizace / zvedání

Parkovací brzda

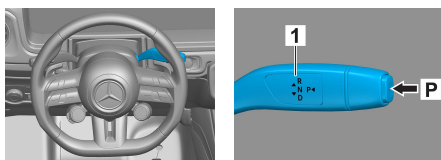


Stiskněte spínač P na volící páce (1). Parkovací brzda se aktivuje automaticky.

Zajišťovací brzda



Elektrická parkovací brzda (1)

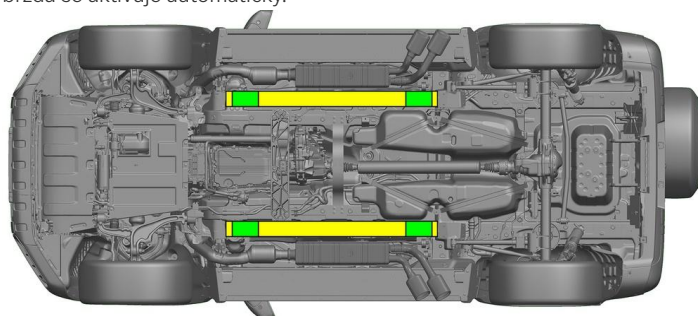

- Vhodné zvedací body
- Vhodné stabilizační body na straně




Během záchranných prací je nutné zabránit dodatečné deformaci prahů a podlahy vozidla (např. při podpírání hydraulickým zařízením).

3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy

Vypnutí zapalování:

1. Stiskněte tlačítko START-STOP, aniž byste použili provozní brzdu.
2. Elektronický klíč k vozidlu uložte do vzdálenosti alespoň 5 m.



Jestliže není slyšet hluk motoru, neznamená to, že je vypnutý.



Až do doby odstavení vozidla z provozu je možné nové nastartování.



Odpojení 48V akumulátoru

1. Demontujte desku podlahy zavazadlového prostoru (odšroubování 4 upevňovacích ok), poté demontujte různá obložení (sloupek C, sloupek D, spodní hrana bočních oken, atd.) a obložení boční stěny pro zajištění přístupu k 48V akumulátoru.
2. Uvolněte minusový kabel 48V akumulátoru ze šroubového spoje a zajistěte ho proti nechtěnému kontaktování.





Odpojení 12V akumulátoru




1. Demontujte desku podlahy zavazadlového prostoru (odšroubování 4 upevňovacích ok) pro zajištění přístupu k 12V akumulátoru.
2. Uvolněte minusový kabel 12V akumulátoru ze šroubového spoje a zajistěte ho proti nechtěnému kontaktování.




Pasivní bezpečnostní systémy (airbagy a předpínač bezpečnostního pásu) jsou deaktivovány.

4. Přístup k posádce

Při vyprošťování cestujících z vozidla je nutné mít na paměti části karoserie zhotovené z vysoce pevných ocelí a komponenty zádržného systému (zejména pyrotechnické prvky) podle údajů na straně 1.

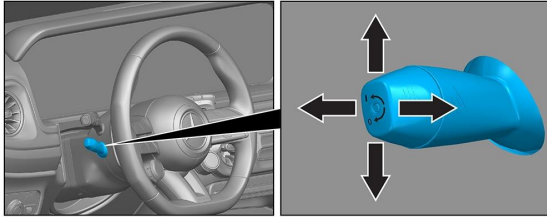

Nastavení volantu

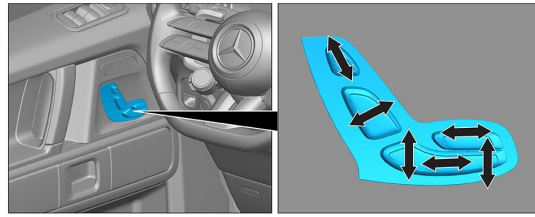

Nastavení sedadla (elektricky)



- VSG: Vrstvené bezpečnostní sklo
- ESG: Jednovrstvé bezpečnostní sklo

5. Uskladněná energie / Kapaliny / plyny / pevné látky

		12/48V
		100L
		630 ± 10g

6. V případě požáru



K hašení hořícího vozidla použijte velké množství vody (H₂O).


7. V případě ponoření

Nehrozí žádné nebezpečí, že by karoserie byla pod napětím. Po vyproštění vozidla:

1. Nechejte odtéci vodu z vnitřního prostoru.
2. Zahajte deaktivování palubní sítě 12 V / 48 V (viz kapitola 3).



8. Odtahení / doprava / uskladnění

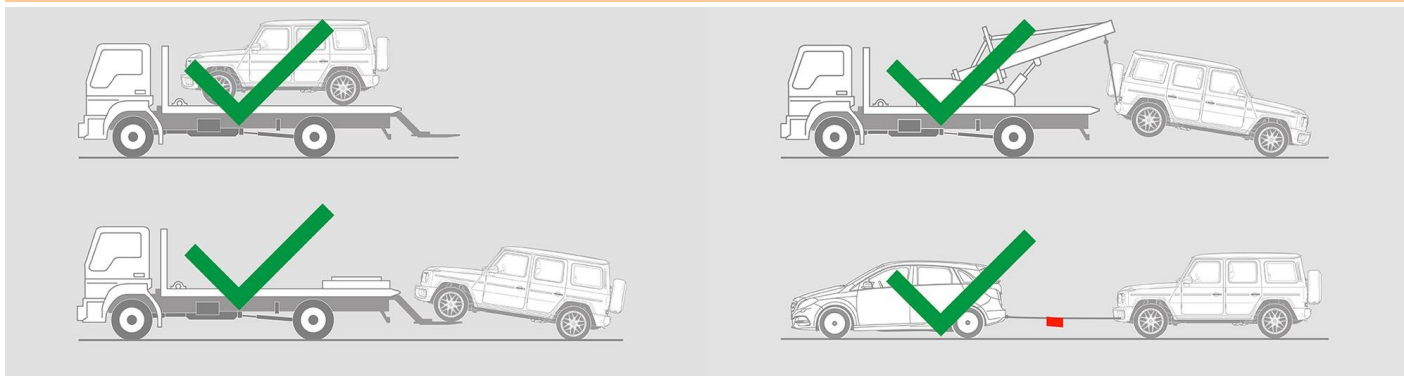

9. Důležité dodatečné informace

Další informace najdete v [Návodu pro odtahové služby osobních vozidel](#).

10. Vysvětlení použitých piktogramů

Vůz na palivo skupiny kapalin 2	Všeobecná výstražná značka	Hořlavý	Nebezpečný lidskému zdraví
Korozivní/žravé	Výbušnina	Požár haste vodou	Požár haste suchou pěnou
Požár haste mokrou pěnou	Zavazadlový prostor	Vyjměte klíč pro centrální zamykání	Součást Klimatizační
Varování, nízká teplota			