

- |   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
|  Airbag                              |  Plynový generátor        |  Předeřinač bezpečnostních pásů |  Řídící jednotka SRS |  Aktivní systém ochrany chodců |
|  Plynová vzpěra / předeřnutá pružina |  Nízkonapěťový akumulátor |  Benzín palivová nádrž          |   |   |

Oznámení: Další informace jsou uvedeny v naší [příručce pro záchranáře](#).




### 1. Identifikace / rozpoznávání



2  
**A200**  
3  
**4MATIC**

### 2. Znehybnění / stabilizace / zvedání

#### Parkovací brzda

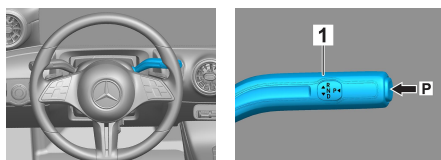




#### Zajišťovací brzda



Stiskněte spínač P na volící páce (1). Parkovací brzda se aktivuje automaticky.

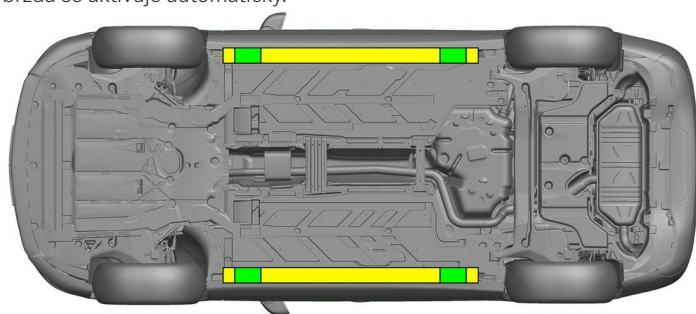Elektrická parkovací brzda (1)



 Vhodné zvedací body  
 Vhodné stabilizační body na straně





Během záchranných prací je nutné zabránit dodatečné deformaci prahů a podlahy vozidla (např. při podpírání hydraulickým zařízením).

### 3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy

#### Vypnutí zapalování:

1. Stiskněte tlačítko START-STOP, aniž byste použili provozní brzdu.
2. Elektronický klíč k vozidlu uložte do vzdálenosti alespoň 5 m.

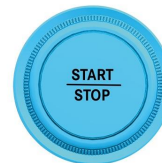

Jestliže není slyšet hluk motoru, neznamená to, že je vypnutý.



Až do doby odstavení vozidla z provozu je možné nové nastartování.



#### Odsvorkujte baterii 12 V

1. Odstraňte kryt baterie 12 V v motorovém prostoru.
2. Uvolněte šroubový spoj záporného kabelu baterie 12 V a zabezpečte proti nežádoucímu kontaktu.



**Odsvorkujte baterii 48 V**

1. Odstraňte kryt baterie 48 V v zavazadlovém prostoru.
2. Uvolněte šroubový spoj záporného kabelu baterie 48 V a zabezpečte proti nežádoucímu kontaktu.




Pasivní bezpečnostní systémy (airbagy a předpínač bezpečnostního pásu) jsou deaktivovány.

**4. Přístup k posádce**


Při vyprošťování cestujících musí být zohledněny komponenty zádržných systémů (zejména pyrotechnické prvky) podle údajů na straně 1.



Nastavení volantu

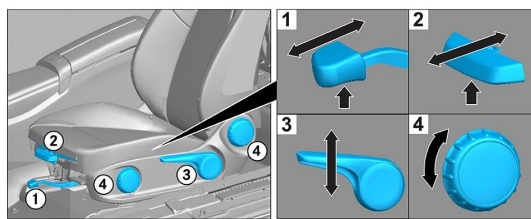

Nastavení sedadla (mechanicky)

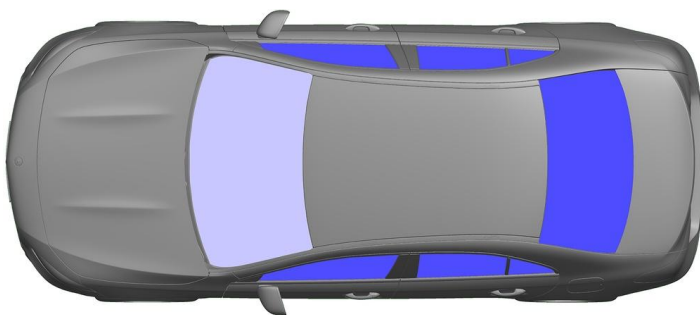

- VSG: Vrstvené bezpečnostní sklo
- ESG: Jednovrstvé bezpečnostní sklo

**5. Uskladněná energie / Kapaliny / plyny / pevné látky**

		12/48V
		43L
		590 ± 10g

**6. V případě požáru**

K hašení hořícího vozidla použijte velké množství vody (H<sub>2</sub>O).


**7. V případě ponoření**

Nehrozí žádné nebezpečí, že by karoserie byla pod napětím. Po vyproštění vozidla:

1. Nechejte odtéci vodu z vnitřního prostoru.
2. Zahajte deaktivování palubní sítě 12 V / 48 V (viz kapitola 3).



### 8. Odtahení / doprava / uskladnění

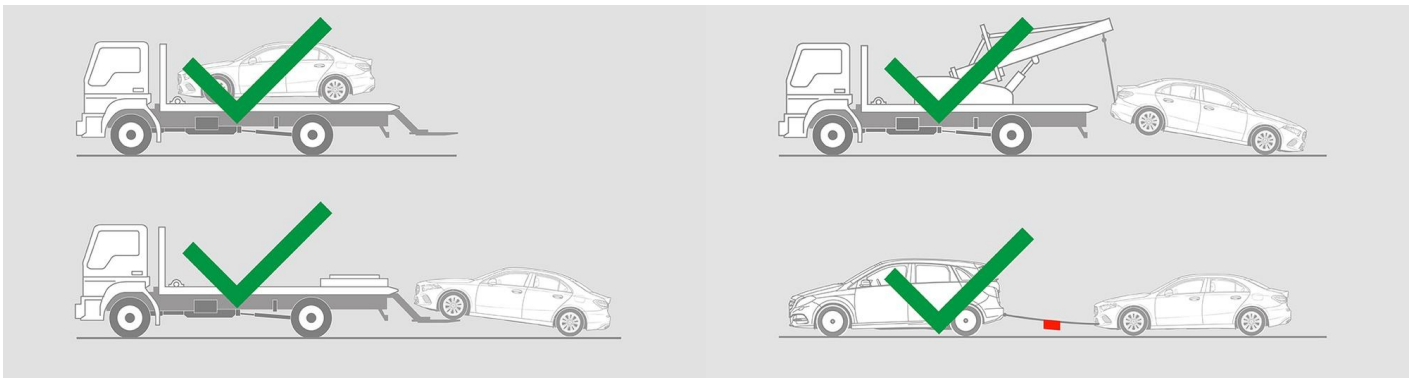

### 9. Důležité dodatečné informace

Další informace najdete v [Návodu pro odtahové služby osobních vozidel](#).

### 10. Vysvětlení použitých piktogramů



Vůz na palivo skupiny kapalin 2



Všeobecná výstražná značka



Hořlavý



Nebezpečný lidskému zdraví



Korozivní/žíravé



Akutní toxicita



Výbušnina



Požár haste vodou



Požár haste suchou pěnou



Požár haste mokrou pěnou



Kapota



Zavazadlový prostor



Vyjměte klíč pro centrální zamykání



Součást Klimatizační



Varování, nízká teplota