





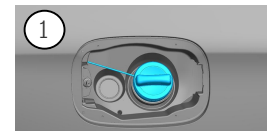
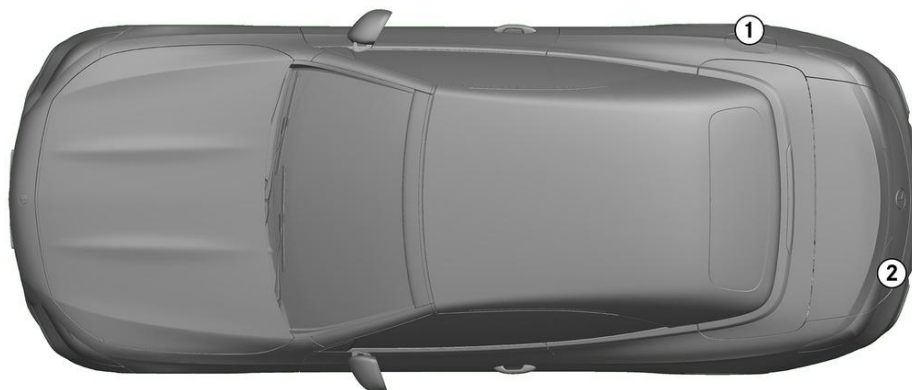


- |   |   |   |                                     |   |                                |  |                          |   |                               |
|---|---|---|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------|---|-------------------------------|
|  | Airbag                                      |  | Plynový generátor                   |  | Předepínač bezpečnostních pásů |  | Řídicí jednotka SRS      |  | Aktivní systém ochrany chodců |
|  | Automatický systém ochrany proti převrácení |  | Plynová vzpěra / předepnutá pružina |  | Vyztužení struktury            |  | Nízkonapěťový akumulátor |  | Benzín palivová nádrž         |

Oznámení: Další informace jsou uvedeny v naší [příručce pro záchranáře](#).





## 1. Identifikace / rozpoznávání





## 2. Znehybnění / stabilizace / zvedání

## Parkovací brzda

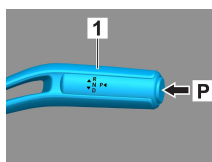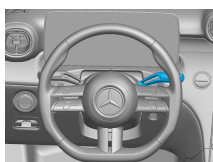


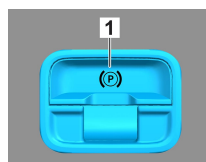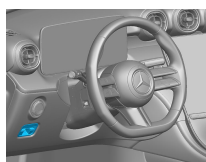

## Zajišťovací brzda



Stiskněte spínač P na voliči páce (1). Parkovací brzda se aktivuje automaticky.

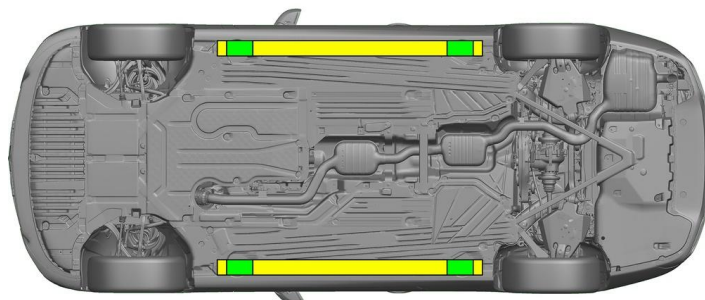Elektrická parkovací brzda (1)



-  Vhodné zvedací body
-  Vhodné stabilizační body na straně




Během záchranných prací je nutné zabránit dodatečné deformaci prahů a podlahy vozidla (např. při podpírání hydraulickým zařízením).

## 3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy

## Vypnutí zapalování:

1. Stiskněte tlačítko START-STOP, aniž byste použili provozní brzdu.
2. Elektronický klíč k vozidlu uložte do vzdálenosti alespoň 5 m.



## Odsvorkujte baterii 48 V

1. Odstraňte kryt baterie 48 V v motorovém prostoru.
2. Uvolněte šroubový spoj záporného kabelu baterie 48 V a zabezpečte proti nežádoucímu kontaktu.



## Odsvorkujte baterii 12 V

1. Odstraňte kryt baterie 12 V v zavazadlovém prostoru.
2. Uvolněte šroubový spoj záporného kabelu baterie 12 V a zabezpečte proti nežádoucímu kontaktu.




Pasivní bezpečnostní systémy (airbagy a předpínač bezpečnostního pásu) jsou deaktivovány.




#### 4. Přístup k posádce


Při vyprošťování cestujících musí být zohledněny komponenty zádržných systémů (zejména pyrotechnické prvky) podle údajů na straně 1.

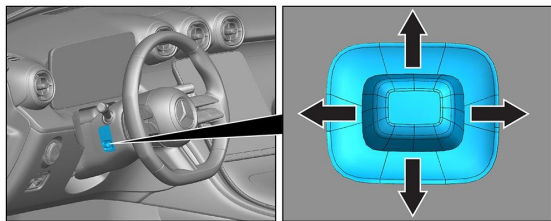

Nastavení volantu

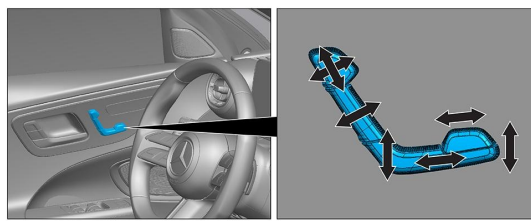

Nastavení sedadla (elektricky)

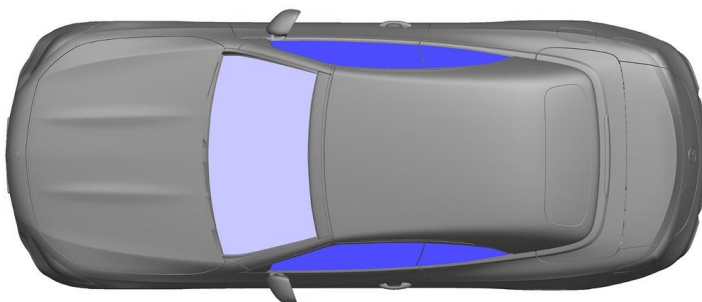

- VSG: Vrstvené bezpečnostní sklo
- ESG: Jednovrstvé bezpečnostní sklo

#### 5. Uskladněná energie / Kapaliny / plyny / pevné látky

		12 V / 48 V
		66 L
		570 ± 10 g

#### 6. V případě požáru




K hašení hořícího vozidla použijte velké množství vody (H<sub>2</sub>O).

#### 7. V případě ponoření

Nehrozí žádné nebezpečí, že by karoserie byla pod napětím. Po vyproštění vozidla:

1. Nechejte odtéci vodu z vnitřního prostoru.
2. Zahajte deaktivování palubní sítě 12 V / 48 V (viz kapitola 3).

#### 8. Odtahování / doprava / uskladnění

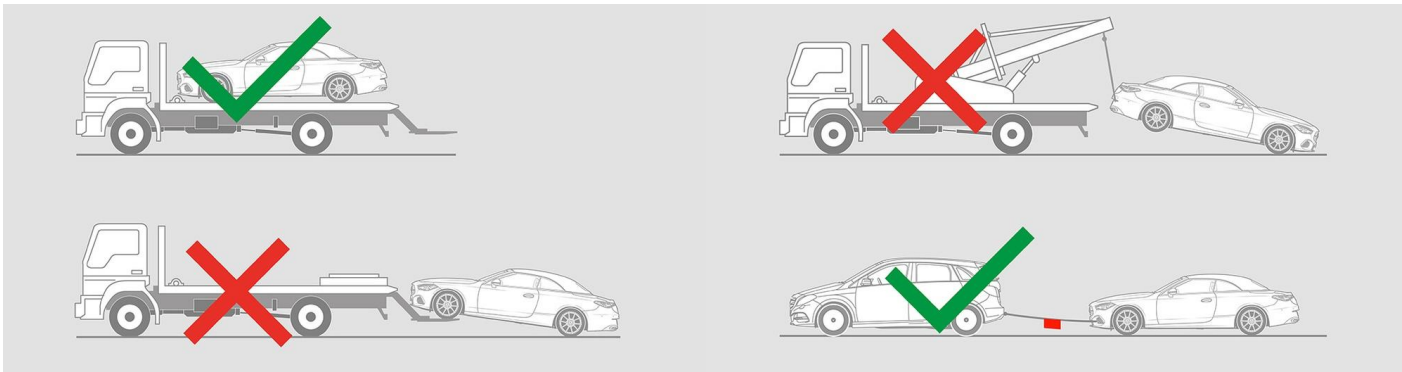

#### 9. Důležité dodatečné informace

Další informace najdete v [Návodu pro odtahové služby osobních vozidel](#).



10. Vysvětlení použitých piktogramů



Vůz na palivo skupiny kapalin 2



Všeobecná výstražná značka



Hořlavý



Nebezpečný lidskému zdraví



Korozivní/žravé



Akutní toxicita



Výbušnina



Požár haste vodou



Požár haste suchou pěnou



Požár haste mokrou pěnou



Kapota



Zavazadlový prostor



Vyjměte klíč pro centrální zamykání



Součást Klimatizační



Varování, nízká teplota