



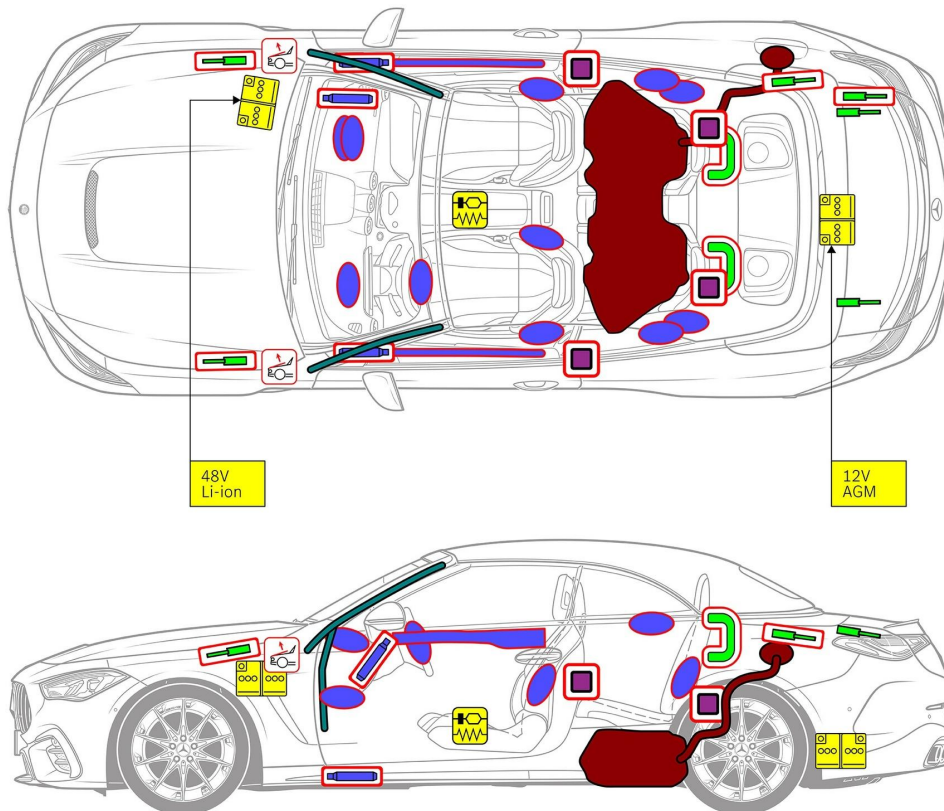

- | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------------|
| | Airbag | | Plynový generátor | | Předepínač bezpečnostních pásů | | Řídicí jednotka SRS | | Aktivní systém ochrany chodců |
| | Automatický systém ochrany proti převrácení | | Plynová vzpěra / předepnutá pružina | | Vyztužení struktury | | Nízkonapěťový akumulátor | | Benzín palivová nádrž |

Oznámení: Další informace jsou uvedeny v naší [příručce pro záchranáře](#).

1. Identifikace / rozpoznávání

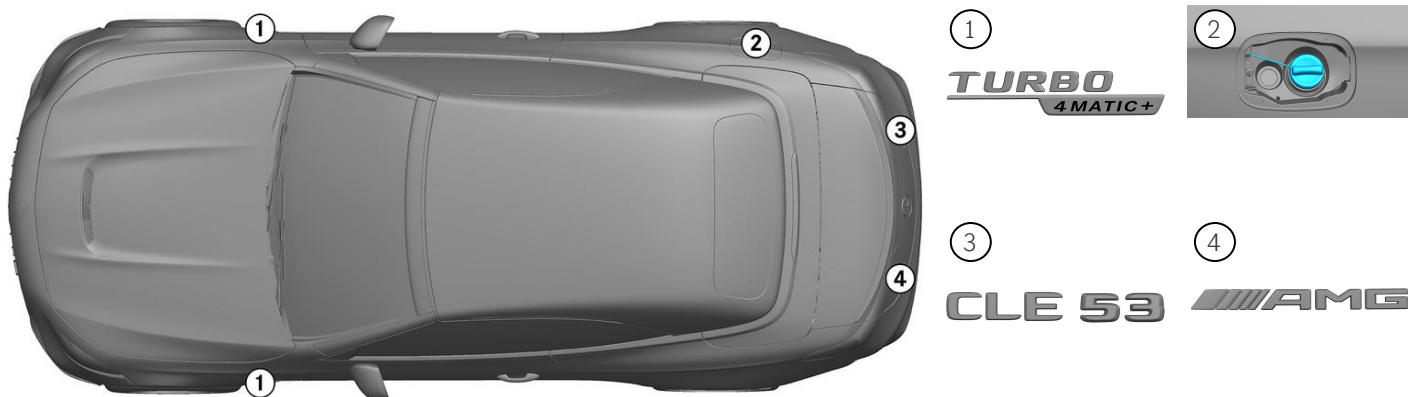

2. Znehybnění / stabilizace / zvedání

Parkovací brzda




Zajišťovací brzda



Stiskněte spínač P na volicí páce (1). Parkovací brzda se aktivuje automaticky.

Elektrická parkovací brzda (1)

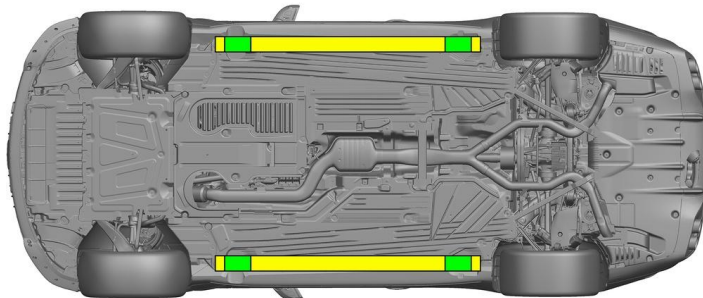

- Vhodné zvedací body
- Vhodné stabilizační body na straně




Během záchranných prací je nutné zabránit dodatečné deformaci prahů a podlahy vozidla (např. při podpírání hydraulickým zařízením).

3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy

Vypnutí zapalování:

1. Stiskněte tlačítko START-STOP, aniž byste použili provozní brzdu.
2. Elektronický klíč k vozidlu uložte do vzdálenosti alespoň 5 m.



Jestliže není slyšet hluk motoru, neznamená to, že je vypnutý.



Až do doby odstavení vozidla z provozu je možné nové nastartování.



Odsvorkujte baterii 48 V

1. Odstraňte kryt baterie 48 V v motorovém prostoru.
2. Uvolněte šroubový spoj záporného kabelu baterie 48 V a zabezpečte proti nežádoucímu kontaktu.





Odsvorkujte baterii 12 V


1. Odstraňte kryt baterie 12 V v zavazadlovém prostoru.
2. Uvolněte šroubový spoj záporného kabelu baterie 12 V a zabezpečte proti nežádoucímu kontaktu.




Pasivní bezpečnostní systémy (airbagy a předpínač bezpečnostního pásu) jsou deaktivovány.

4. Přístup k posádce


Při vyprošťování cestujících z vozidla je nutné mít na paměti části karoserie zhotovené z vysoce pevných ocelí a komponenty zadržného systému (zejména pyrotechnické prvky) podle údajů na straně 1.

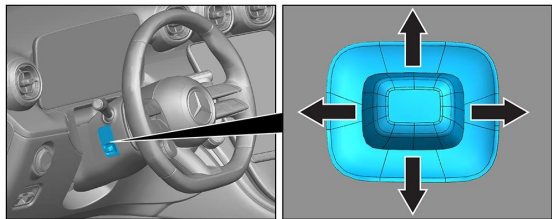

Nastavení volantu

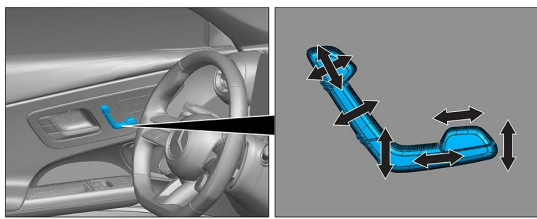

Nastavení sedadla (elektricky)

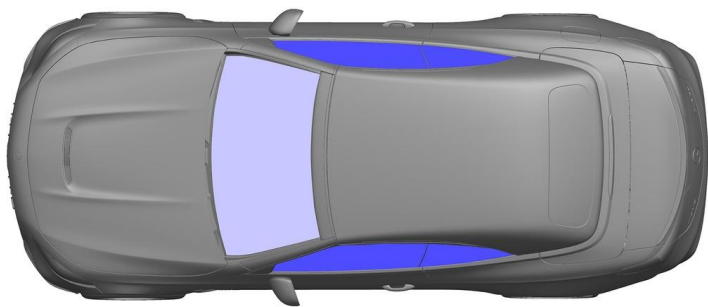

- VSG: Vrstvené bezpečnostní sklo
- ESG: Jednovrstvé bezpečnostní sklo

5. Uskladněná energie / Kapaliny / plyny / pevné látky

		12 V/ 48 V
		65 L
		570 ± 10 g

6. V případě požáru




K hašení hořícího vozidla použijte velké množství vody (H₂O).

7. V případě ponoření

Nehrozí žádné nebezpečí, že by karoserie byla pod napětím. Po vyproštění vozidla:

1. Nechejte odtéci vodu z vnitřního prostoru.
2. Zahajte deaktivování palubní sítě 12 V / 48 V (viz kapitola 3).

8. Odtahování / doprava / uskladnění

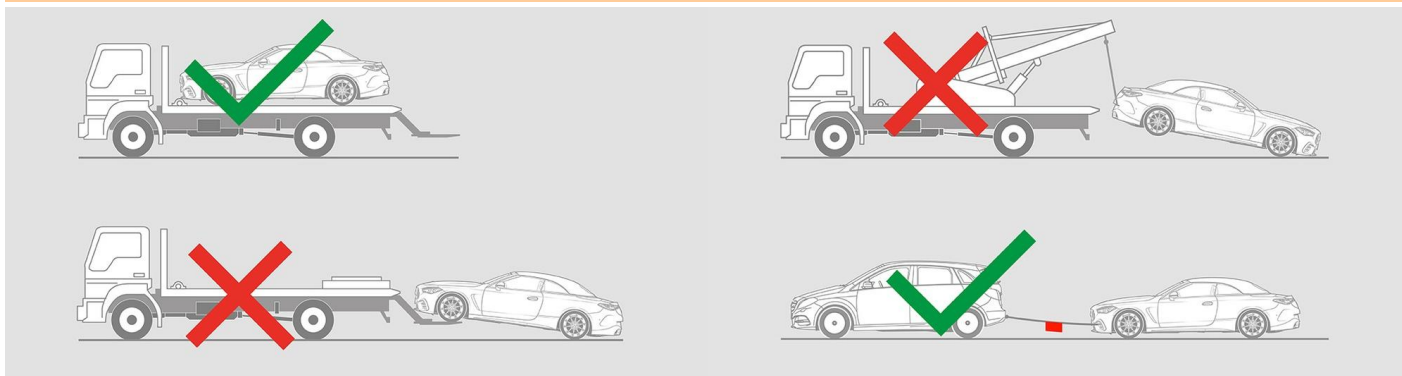

9. Důležité dodatečné informace

Další informace najdete v [Návodu pro odtahové služby osobních vozidel](#).

10. Vysvětlení použitých piktogramů

	Vůz na palivo skupiny kapalin 2		Všeobecná výstražná značka		Hořlavý		Nebezpečný lidskému zdraví
	Korozivní/žiravé		Akutní toxicita		Výbušnina		Požár haste vodou
	Požár haste suchou pěnou		Požár haste mokrou pěnou		Kapota		Zavazadlový prostor
	Vyjměte klíč pro centrální zamykání		Součást Klimatizační		Varování, nízká teplota		