


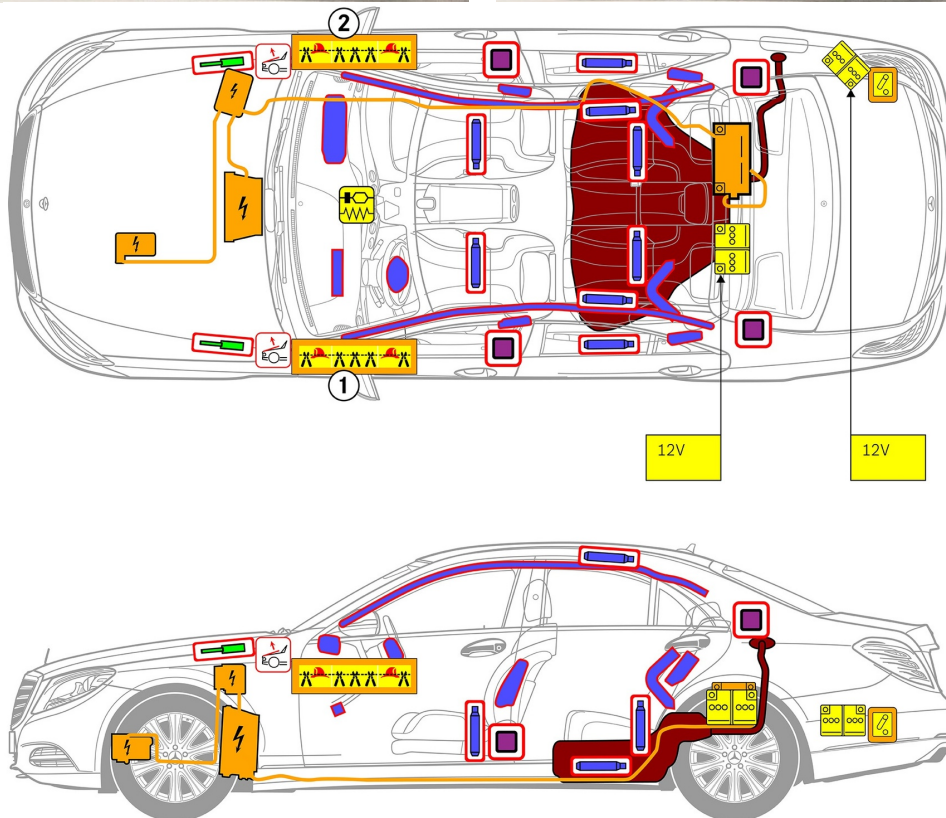

① Levostranné řízení

② Pravostranné řízení



Airbag



Plynový generátor



Předepínač bezpečnostních pásů



Řídicí jednotka SRS



Aktivní systém ochrany chodců



Plynová vzpěra / předepnutá pružina



Nízkonapěťový akumulátor



Benzín palivová nádrž



Napájecí sada, vysokonapěťová



Vysokonapěťový napájecí kabel



Vysokonapěťová součást



Přestřížení kabelu




Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké napětí

Oznámení: Další informace jsou uvedeny v naší [příručce pro záchranáře](#).



1. Identifikace / rozpoznávání

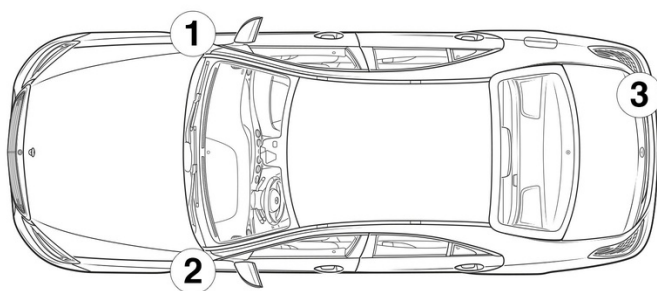


3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy


Deaktivace vysokonapěťového systému

Ve všech ostatních případech musí být vysokonapěťový systém deaktivován takto:

Možnost 1: Zařízení pro odpojení vysokého napětí

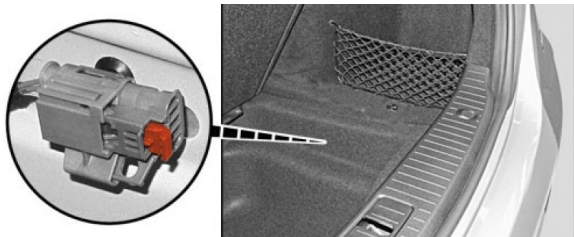

Pod krytem prohlubně zavazadlového prostoru vzadu vpravo se nachází vysokonapěťové odpojovací zařízení. Obložení prohlubně se vytáhne ze zavazadlového prostoru pomocí tažné spony pod ložnou hranou ve středu vozidla.

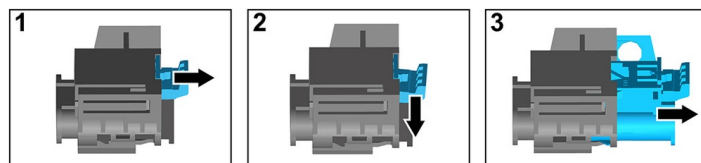


- (1) Zatáhněte za prvek odblokování
- (2) Prvek odblokování stlačte dolů
- (3) Vytáhněte spínač



Možnost 2: Alternativní zařízení pro odpojení vysokého napětí

Alternativní vysokonapěťové vypínací zařízení se nachází pod krytem pojistkové skříňky na kabině na straně řidiče. Je označeno štítkem.

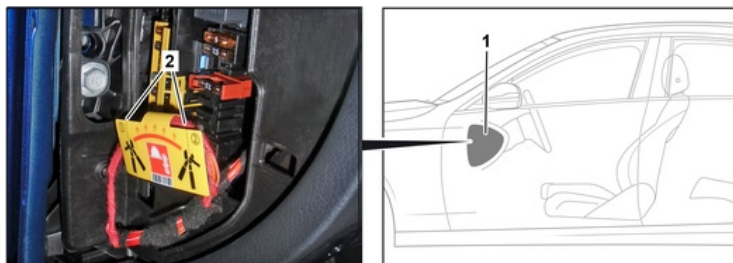

Sejměte kryt (1). Prořízněte vedení na označeném místě (2).



Odsvorkujte baterii 12 V

1. Odstraňte kryt baterie 12 V.
2. Uvolněte šroubový spoj záporného kabelu baterie 12 V a zabezpečte proti nežádoucímu kontaktu.

