


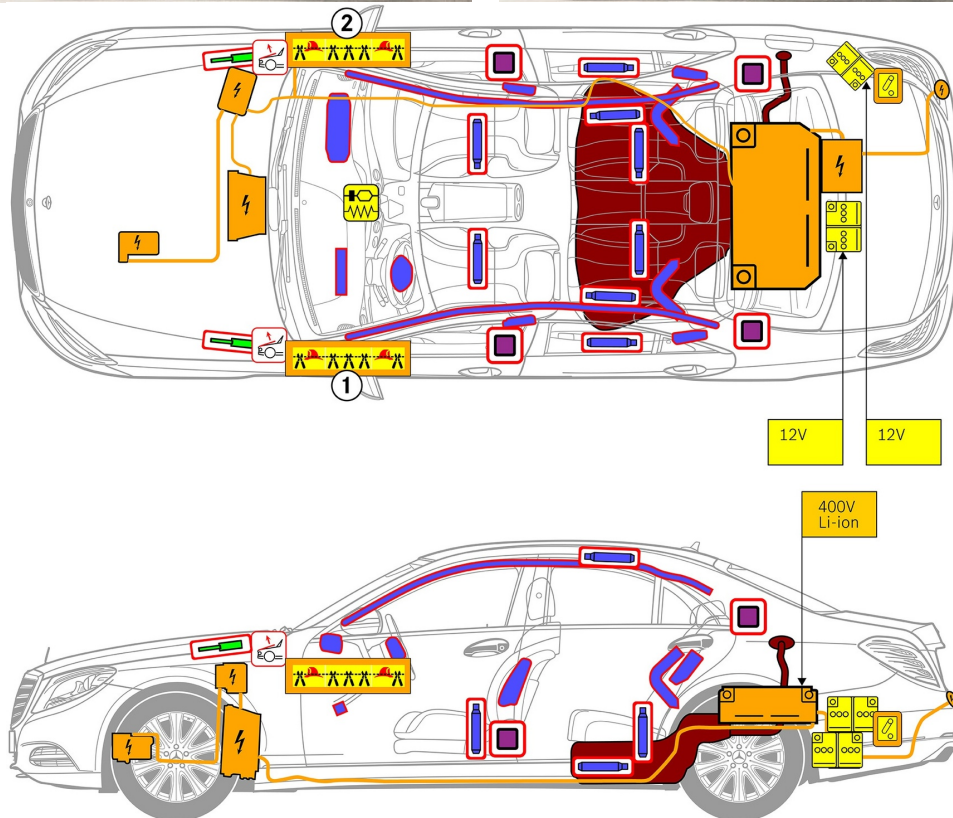

① Levostranné řízení

② Pravostranné řízení



Airbag



Plynový generátor



Předepínač bezpečnostních pásů



Řídicí jednotka SRS



Aktivní systém ochrany chodců



Plynová vzpěra / předepnutá pružina



Nízkonapěťový akumulátor



Benzín palivová nádrž



Napájecí sada, vysokonapěťová



Vysokonapěťový napájecí kabel



Vysokonapěťová součást



Přestřížení kabelu




Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké napětí

Oznámení: Další informace jsou uvedeny v naší [příručce pro záchranáře](#).



1. Identifikace / rozpoznávání

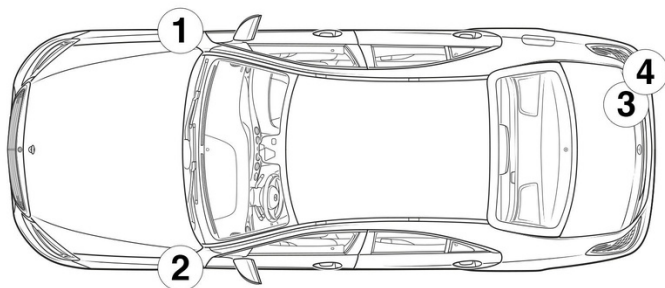


3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy


Deaktivace vysokonapěťového systému

Ve všech ostatních případech musí být vysokonapěťový systém deaktivován takto:

Možnost 1: Zařízení pro odpojení vysokého napětí

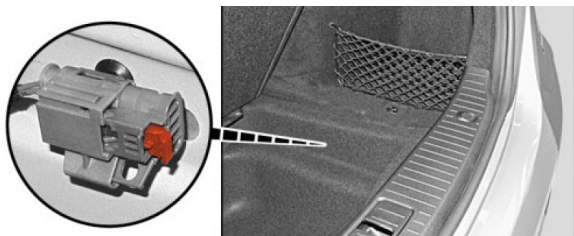


Pod krytem prohlubně zavazadlového prostoru vzadu vpravo se nachází vysokonapěťové odpojovací zařízení. Obložení prohlubně se vytáhne ze zavazadlového prostoru pomocí tažné spony pod ložnou hranou ve středu vozidla.

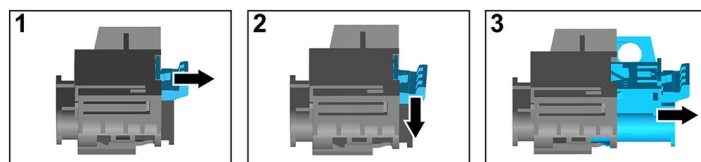

- (1) Zatáhněte za prvek odblokování
- (2) Prvek odblokování stlačte dolů
- (3) Vytáhněte spínač

Možnost 2: Alternativní zařízení pro odpojení vysokého napětí

Alternativní vysokonapěťové vypínací zařízení se nachází pod krytem pojistkové skříňky na kabině na straně řidiče. Je označeno štítkem.

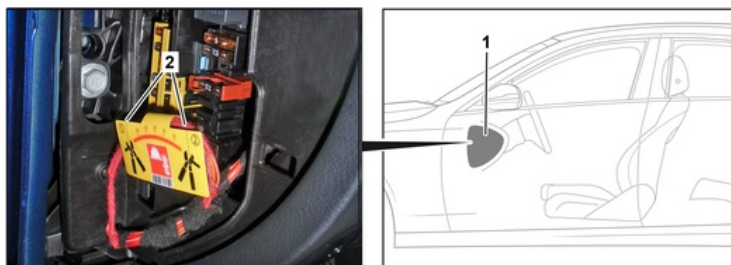

Sejměte kryt (1). Prořízněte vedení na označeném místě (2).



Abyste se ujistili, že ve vysokonapěťové síti není žádné zbytkové napětí, vyčkejte po vypnutí asi 20 sekund.



Pasivní bezpečnostní systémy jako airbagy a předpínač bezpečnostního pásu jsou i nadále napájeni z palubní sítě 12 V.



Odsvorkujte baterii 12 V



1. Odstraňte kryt baterie 12 V v zavazadlovém prostoru.
2. Uvolněte šroubový spoj záporného kabelu baterie 12 V a zabezpečte proti nežádoucímu kontaktu.