


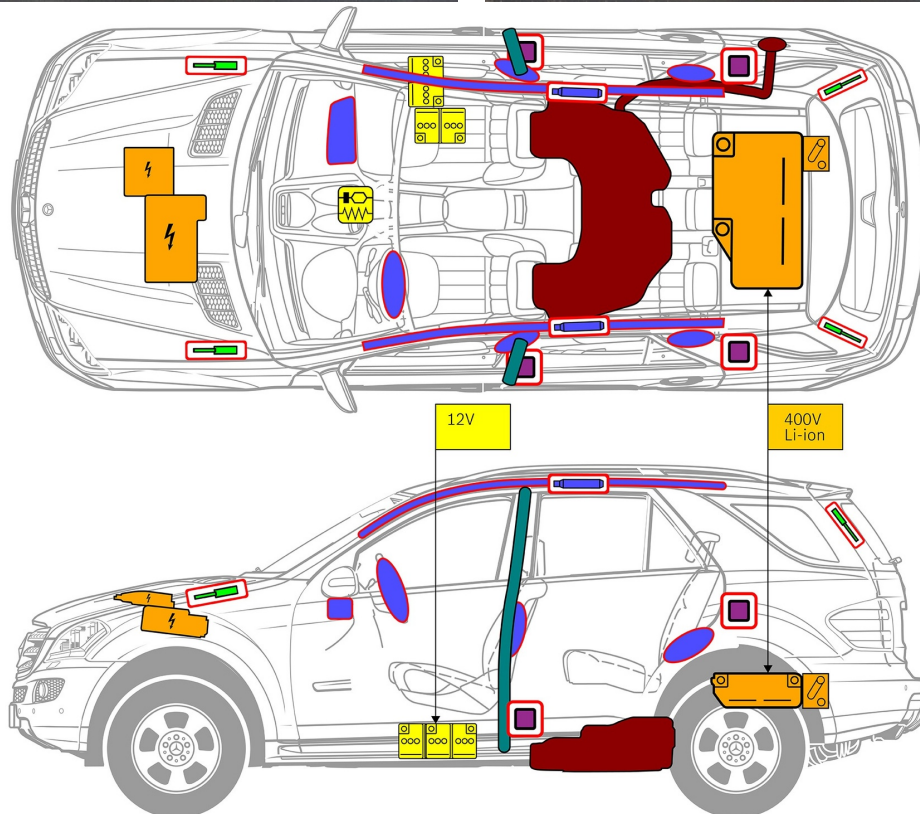

Airbag



Plynový generátor



Předepínač bezpečnostních pásů



Řídicí jednotka SRS



Plynová vzpěra / předepnutá pružina



Vyztužení struktury



Nízkonapěťový akumulátor



Benzín palivová nádrž



Napájecí sada, vysokonapěťová



Vysokonapěťová součást




Vysokonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké napětí

Oznámení: Další informace jsou uvedeny v naší [příručce pro záchranáře](#).



1. Identifikace / rozpoznávání

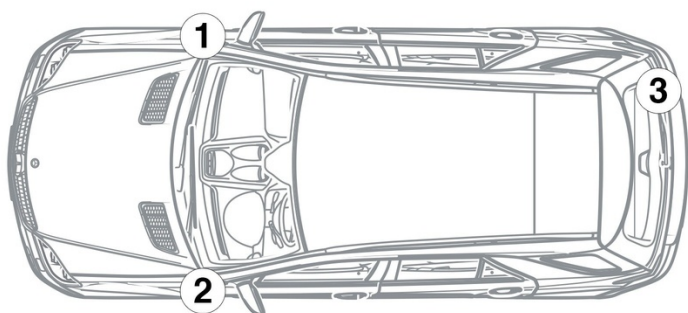


3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy


Deaktivace vysokonapěťového systému

Ve všech ostatních případech musí být vysokonapěťový systém deaktivován takto:

Možnost 1: Zařízení pro odpojení vysokého napětí

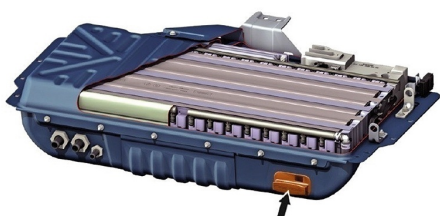

Vysokonapěťové odpojovací zařízení se nachází ve směru jízdy vzadu vpravo na vysokonapěťovém akumulátoru.

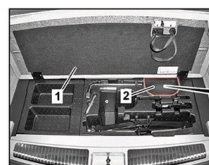

Zvedněte podlahu ložného prostoru (1) / odstraňte kryt (2) / posuňte spínač (3) doprava a sejměte jej z vysokonapěťového akumul



Abyste se ujistili, že ve vysokonapěťové síti není žádné zbytkové napětí, vyčkejte po vypnutí asi 20 sekund.



Pasivní bezpečnostní systémy jako airbagy a předpínač bezpečnostního pásu jsou i nadále napájeny z palubní sítě 12 V.



Odsvorkujte baterii 12 V

1. Odstraňte kryt baterie 12 V.

2. Uvolněte šroubový spoj záporného kabelu baterie 12 V a zabezpečte proti nežádoucímu kontaktu.