



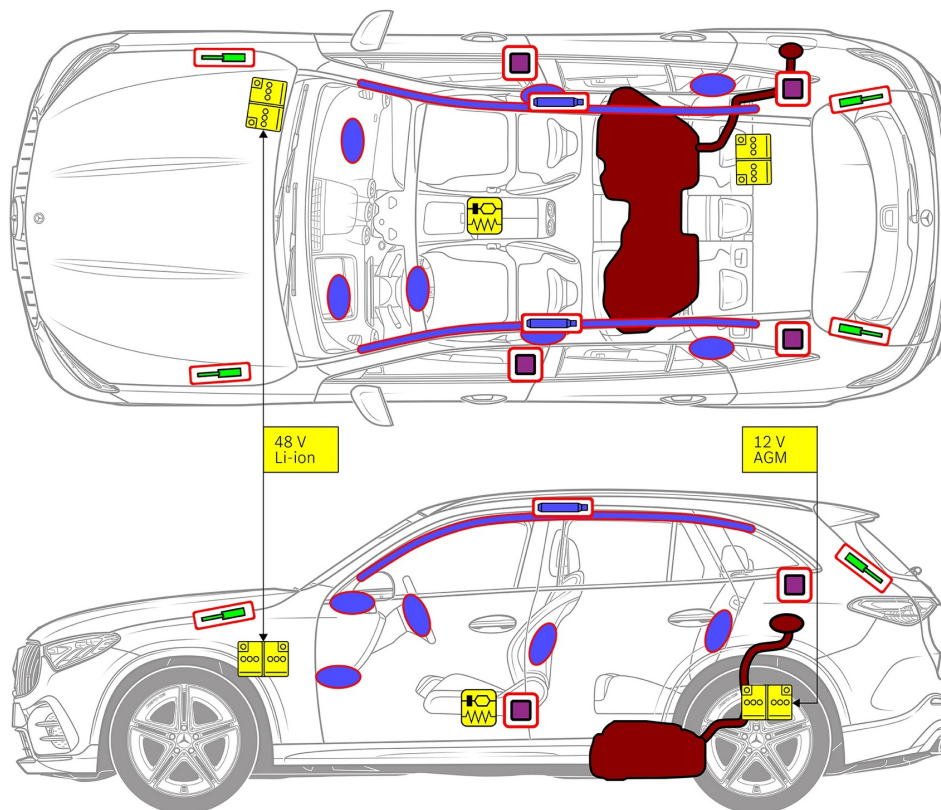

- | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------|--|---------------------|--|-------------------------------------|
| | Airbag | | Plynový generátor | | Předeřinač bezpečnostních pásů | | Řídicí jednotka SRS | | Plynová vzpěra / předeřnutá pružina |
| | Nízkonapěťový akumulátor | | Benzín palivová nádrž | | | | | | |

1. Identifikace / rozpoznávání

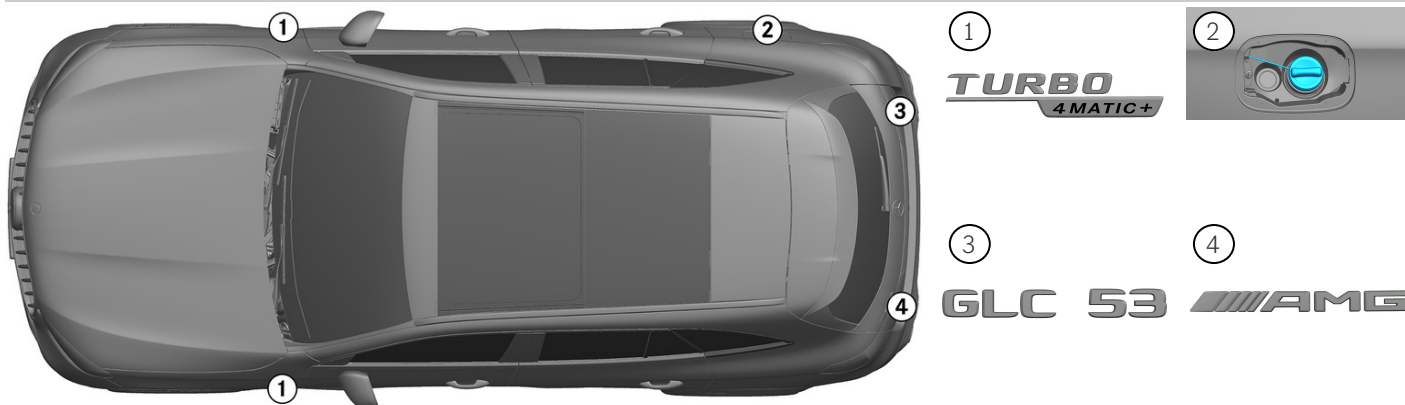


2. Znehybnění / stabilizace / zvedání

Parkovací brzda




Zajišťovací brzda

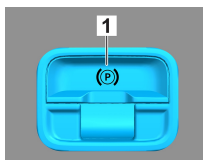

Stiskněte spínač P na volicí páce (1). Parkovací brzda se aktivuje automaticky.

Elektrická parkovací brzda (1)

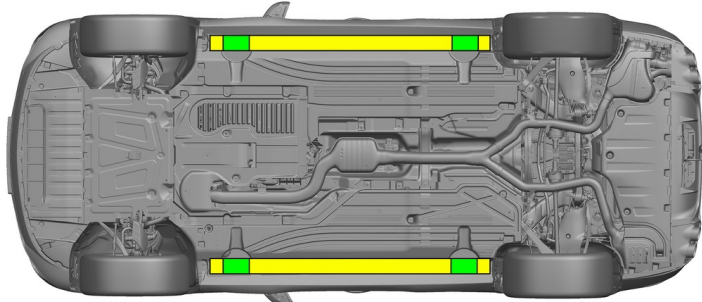

Vhodné zvedací body




Vhodné stabilizační body na straně

3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy

Vypnutí zapalování:

1. Stiskněte tlačítko START-STOP, aniž byste použili provozní brzdou.
2. Elektronický klíč k vozidlu uložte do vzdálenosti alespoň 5 m.

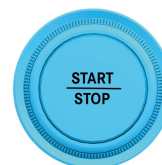

Jestliže není slyšet hluk motoru, neznamená to, že je vypnutý.





Až do doby odstavení vozidla z provozu je možné nové nastartování.



Odsvorkujte baterii 48 V

1. Odstraňte kryt baterie 48 V v motorovém prostoru.
2. Uvolněte šroubový spoj záporného kabelu baterie 48 V a zabezpečte proti nežádoucímu kontaktu.

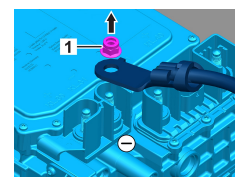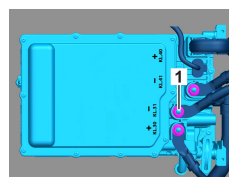



Odsvorkujte baterii 12 V


1. Odstraňte kryt baterie 12 V v zavazadlovém prostoru.
2. Uvolněte šroubový spoj záporného kabelu baterie 12 V a zabezpečte proti nežádoucímu kontaktu.





Pasivní bezpečnostní systémy (airbagy a předpínač bezpečnostního pásu) jsou deaktivovány.

4. Přístup k posádce



Při vyprošťování cestujících musí být zohledněny komponenty zádržných systémů (zejména pyrotechnické prvky) podle údajů na straně 1.

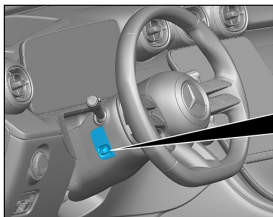

Nastavení volantu

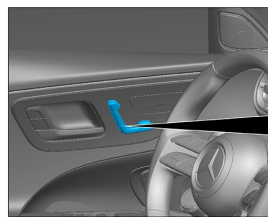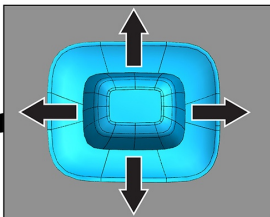

Nastavení sedadla (elektricky)

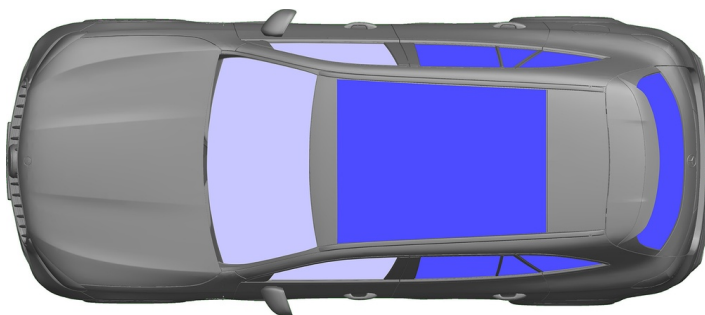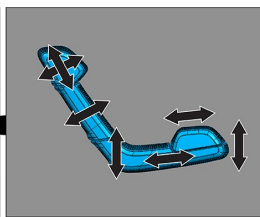

VSG: Vrstvené bezpečnostní sklo



ESG: Jednovrstvé bezpečnostní sklo

5. Uskladněná energie / Kapaliny / plyny / pevné látky

		48 V Li-ion
		12 V AGM
		62 L
		600 ± 10 g

6. V případě požáru




K hašení hořícího vozidla použijte velké množství vody (H₂O).
Pro chlazení Li-ion baterie použijte větší množství vody (H₂O).

7. V případě ponoření

Nehrozí žádné nebezpečí, že by karoserie byla pod napětím. Po vyproštění vozidla:

1. Nechejte odtéci vodu z vnitřního prostoru.
2. Zahajte deaktivování palubní sítě 12 V / 48 V (viz kapitola 3).

8. Odtahování / doprava / uskladnění

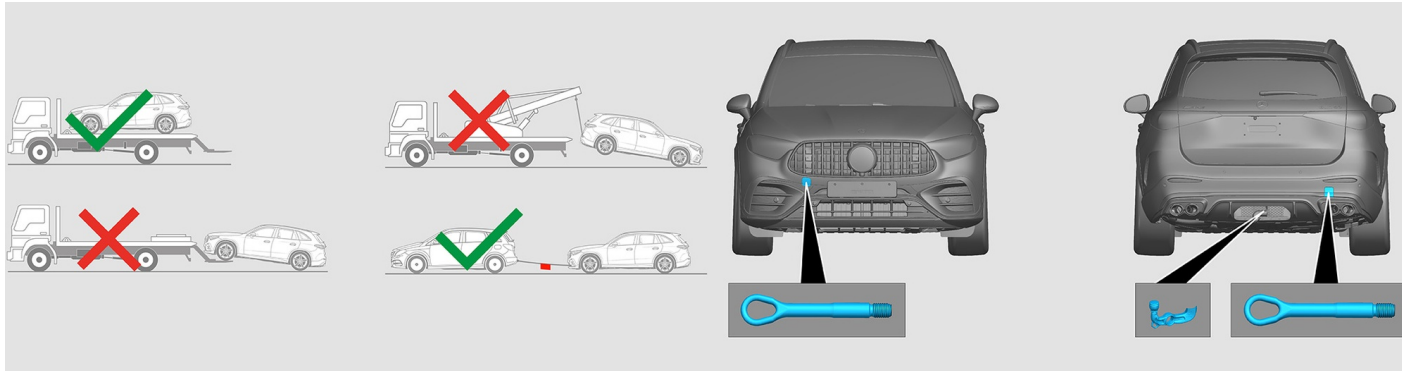

9. Důležité dodatečné informace

Další informace najdete v [Návodu pro odtahové služby osobních vozidel](#).

Oznámení: Další informace jsou uvedeny v naší [příručce pro záchranáře](#).

10. Vysvětlení použitých piktogramů

	Vůz na palivo skupiny kapalin 2		Všeobecná výstražná značka		Hořlavý		Nebezpečný lidskému zdraví
	Korozivní/žravé		Akutní toxicita		Výbušnina		Požár haste vodou
	Požár haste suchou pěnou		Požár haste mokrou pěnou		Kapota		Zavazadlový prostor
	Vyjměte klíč pro centrální zamykání		Součást Klimatizační		Varování, nízká teplota		