


- ① Hovedbatteri (12 V)
- ② Ekstra batteri (12 V)
- ③ Højvoltsbatteri
- ④ Højvoltsfrakoblingsenhed
- ⑤ Alternativ højvoltsfrakoblingsenhed, Venstrestyret bil
- ⑥ Alternativ højvoltsfrakoblingsenhed, Højrestyret bil
- ⑦ Højvoltsladestikdåse

Airbag	Gasgenerator	Selestrammere	Gastrykdæmper	Brændstoftank
Styreenhed for sikkerhedssystemer	Batteri 12 V	Højvoltsbatteri	Højvoltkomponenter	Højvoltsfrakoblingsenhed
Alternativ højvoltsfrakoblingsenhed	Fodgængerbeskyttelse	Seleairbag		

Bemærkning: For yderligere oplysninger henvises til vores [redningsvejledning](#).





1. Identifikation / genkendelse

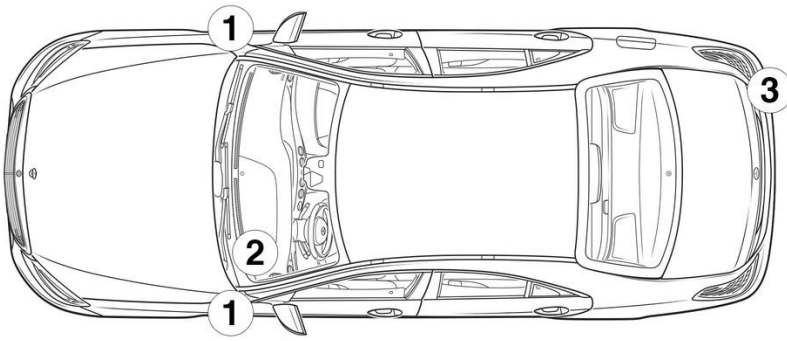

2. Immobilisering / Stabilisering / Løft

Parkeringsbremse

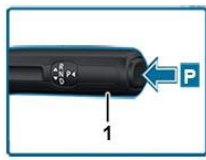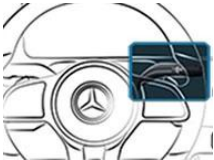

Håndbremse




Tryk på kontakten P på gearvælgeren (1). Parke-
ringsbremsen aktiveres automatisk.

Elektrisk håndbremse (1)

3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter

Slå tændingen fra:

1. Tryk på START-STOP-knappen uden at aktivere driftsbremsen.
2. Hold den elektroniske køretøjsnøgle i en afstand på mindst 5 m.



Fraværet af motorlyde betyder ikke, at køretøjet er slukket.



En genstart er mulig, indtil køretøjet tages ud af drift.

Deaktivering af højvoltage systemet




I tilfælde af ulykker, hvor airbags og forspændere til sikkerhedssele udløses, slås højvoltage systemet automatisk fra.






I alle andre tilfælde skal højvoltage systemet deaktiveres på følgende måde:

Mulighed 1: Højvoltsafbryder

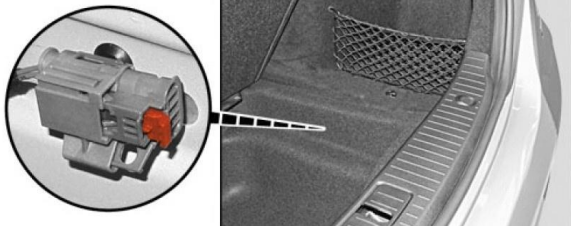

Højvoltsfrakoblingsenheden sidder under afdækningen over bagagerumsfordybningen bagest til højre. Afdækningen over fordybningen trækkes ud af bagagerummet ved at tage fat i stroppen under læssekanten i midten af bilen.

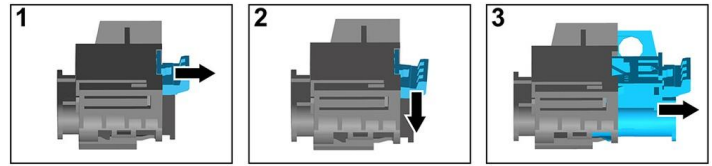


- (1) Træk i grebet til oplåsning
- (2) Tryk grebet til oplåsning nedad
- (3) Træk kontakten ud

Mulighed 2: Alternativ højvoltsafbryder



Den alternative højvoltsafbryder sidder under dækslet til sikringsboksen i cockpittet i førersiden. Den er afmærket.

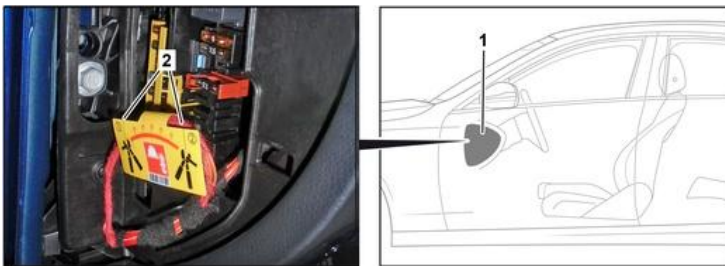

Fjern dækslet (1). Skær ledningen over ved det markerede punkt (2).



For at sikre, at der ikke er restspænding i højspændingsnettet, skal du vente cirka 20 sekunder efter afbrydelsen.



De passive sikkerhedssystemer såsom airbags og forspændere til sikkerhedssele forsynes fortsat med strøm fra 12-voltsledningsnettet.



Afbryd 12/48 V-batteriet




1. Fjern dækslet til 12/48-voltsbatterierne i bagagerummet.
2. Løsn minuskablet på 12/48-voltsbatteriet ved skrueforbindelsen, og sikr det mod utilsigtet kontakt.



8. Bugsering / transport / opbevaring

Transportér kun køretøjet med begge hjulsæt på et bugseringskøretøj eller en autotransporter.

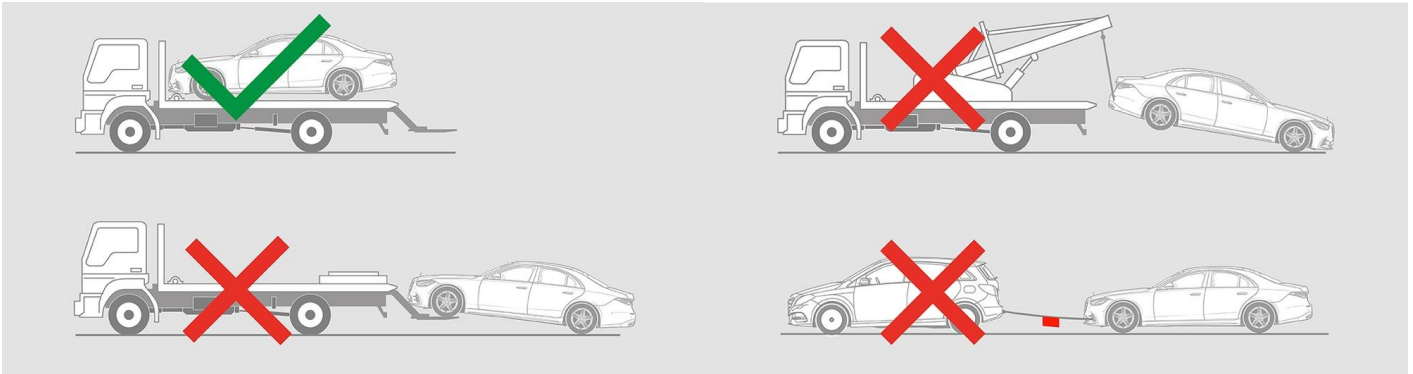

Opbevaring i sikker afstand af andre køretøjer.



Advarsel: Genantændelse af batteriet

