




- |  |                                    |  |                                  |  |                               |  |                     |  |                                    |
|--|------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------------------|--|---------------------|--|------------------------------------|
|  | Airbag                             |  | Gasgenerator                     |  | Forspænder til sikkerhedssele |  | SRS kontrolenhed    |  | Aktivt fodgængerbeskyttelsessystem |
|  | Automatisk styrtbeskyttelsessystem |  | Gastryksdæmper/forspænder fjeder |  | Strukturforstærkning          |  | Lavspændingsbatteri |  | Benzinae brændstoftank             |

Bemærkning: For yderligere oplysninger henvises til vores [redningsvejledning](#).




## 1. Identifikation / genkendelse

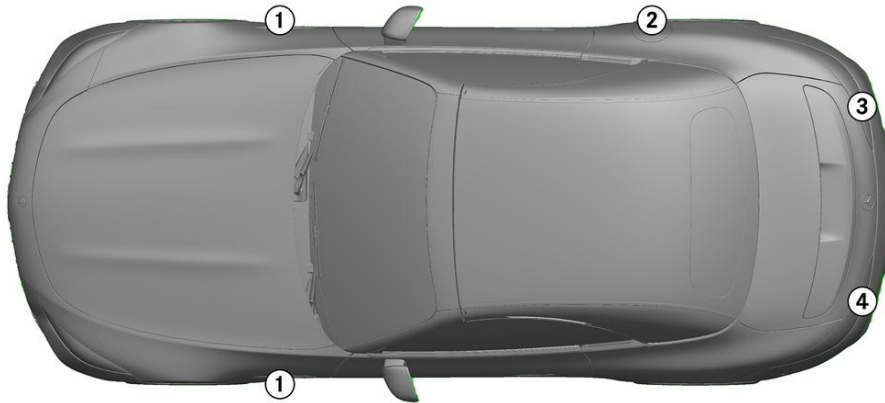


## 2. Immobilisering / Stablisering / Løft

### Parkeringsbremse

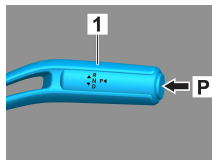


### Håndbremse

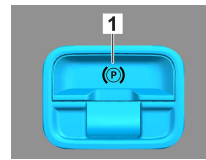

Tryk på kontakten P på gearvælgeren (1). Parke-  
ringsbremsen aktiveres automatisk.

Elektrisk håndbremse (1)

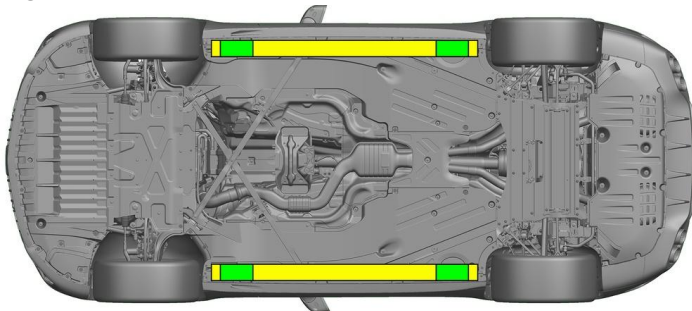

Egnede løftepunkter

Egnede stabiliseringspunkter på siden




Yderligere deformering af karme og undervogn under bjærgningen (f.eks. ved afstivning med hydraulisk udstyr) skal undgås.

## 3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter

### Slå tændingen fra:

1. Tryk på START-STOP-knappen uden at aktivere driftsbremsen.
2. Hold den elektroniske køretøjsnøgle i en afstand på mindst 5 m.



Fraværet af motorlyde betyder ikke, at køretøjet er  
slukket.



En genstart er mulig, indtil køretøjet tages ud af drift.



### Afbryd 48-V-batteriet

1. Fjern dækslet til 48-voltsbatterierne i motorrummet.
2. Løsn minuskablet på 48-voltsbatteriet ved skrueforbindelsen, og sikr det mod utilsigtet kontakt.





### Afbryd 12 V-batteriet



1. Fjern dækslet til 12-voltsbatterierne i bagagerummet.
2. Løsn minuskablet på 12-voltsbatteriet ved skrueforbindelsen, og sikr det mod utilsigtet kontakt.



De passive sikkerhedssystemer (airbags og forspændere til sikkerhedssele) deaktiveres.

## 4. Adgangveje til tilskadekommande


Ved bjærgning af passagerer skal der tages hensyn til områderne på karrosseriet af højstyrkestål og komponenterne i sikkerhedsselesystemerne (især pyrotekniske elementer) som vist på side 1.




Skub en flad, ikke-metallisk genstand ned bag det tilbagetrukne dørhåndtag (1) ovenfra, og træk det let udad.




Ræk ind bag dørhåndtaget (1) nedefra og træk udad, indtil du mærker modstand og hold det der.

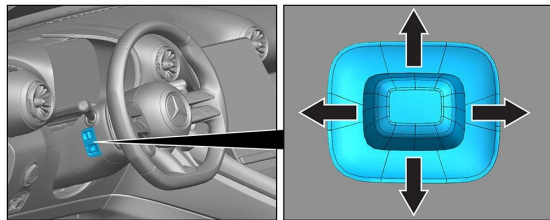

Ratindstilling

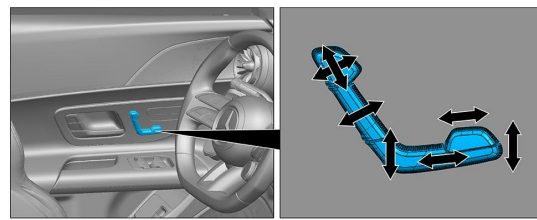

Sædeindstilling (elektrisk)

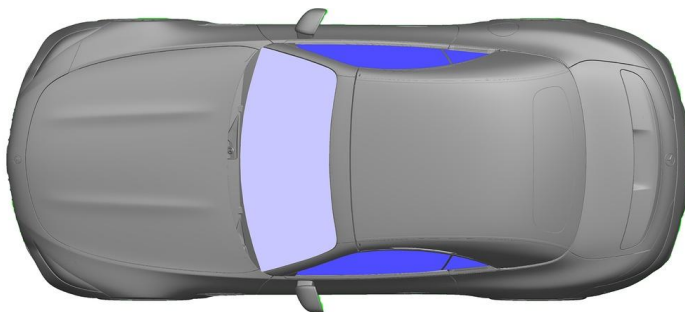

- VSG: lamineret sikkerhedsglas
- ESG: hærdet glas

## 5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer

		12 V/ 48 V
		70 L
		700 ± 10 g

## 6. I tilfælde af brand



Brug store mængder vand (H<sub>2</sub>O), når en køretøjsbrand skal slukkes.




## 7. I vand

Der er ingen fare ved, at der er spænding på karrosseriet. Efter bjærgning af køretøjet:

1. Lad vandet løbe ud af kabinen.
2. Påbegynd deaktivering af 12-/48-voltsledningsnettet (se kapitel 3).

## 8. Bugsering / transport / opbevaring

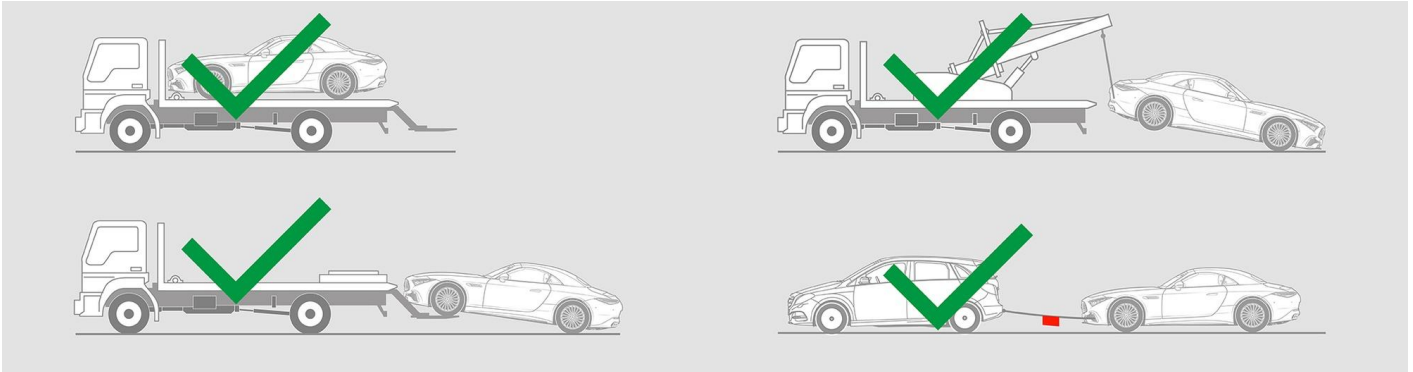

## 9. Vigtige ekstra oplysninger

Yderligere oplysninger findes i [Vejledning for bjærgningsfirmaer, personvogne](#).

## 10. Piktogram information

	Køretøj på brændstof i klasse 2		Generelt advarsskilt		Brandfarligt		Farligt for menneskers sundhed
	Ætsende		Akut toksicitet		Eksplodiv		Brug vand til at slukke ilden
	Brug tørt skum til at slukke ilden		Brug vådt skum til at slukke ilden		Motorhjelmsymbol		Bagagerum
	Fjern smart nøgle		Klima anlæg		Advarsel; lav temperatur		