



12/48V  
Li-ion

- |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|  Airbag                          |  Gasgenerator        |  Forspænder til sikkerhedssele |  SRS kontrolenhed |  Aktivt fodgængerbeskyttelsessystem |
|  Gastryksdæmper/forspændt fjeder |  Lavspændingsbatteri |  Diesel brændstoftank          |   |  |

Bemærkning: For yderligere oplysninger henvises til vores [redningsvejledning](#).



### 1. Identifikation / genkendelse

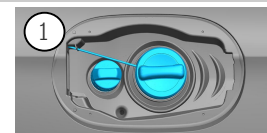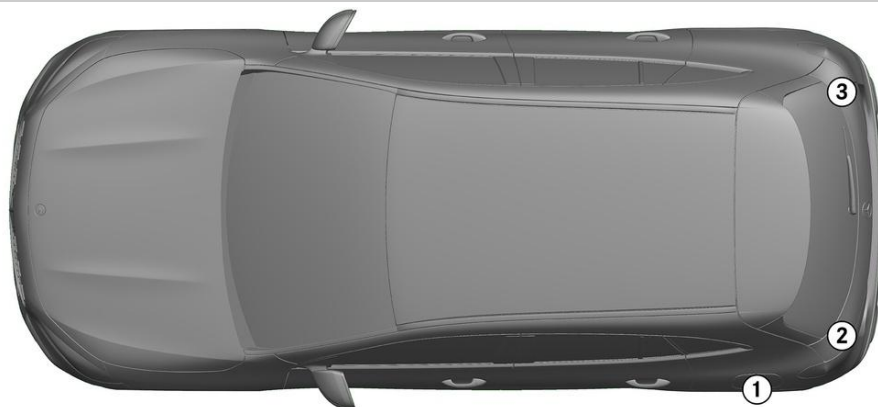

2


**GLA 200d**

3

**4MATIC**

### 2. Immobilisering / Stablisering / Løft

#### Parkeringsbremse

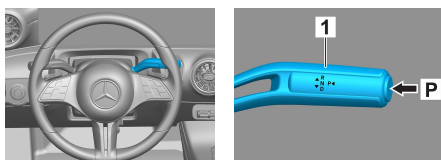


Tryk på kontakten P på gearvælgeren (1). Parke-  
ringsbremsen aktiveres automatisk.

#### Håndbremse



Elektrisk håndbremse (1)

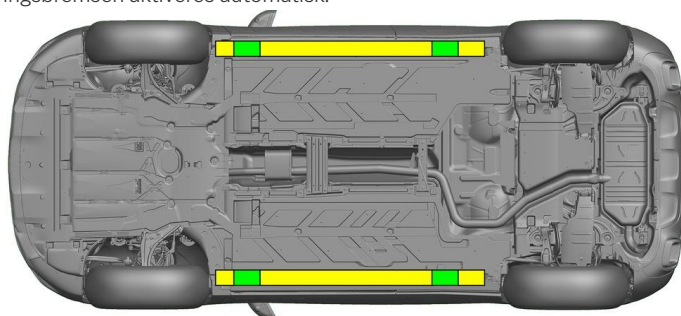

Egnede løftepunkter



Egnede stabiliseringspunkter på siden




Yderligere deformation af karme og undervogn under bjærgningen (f.eks. ved afstivning med hydraulisk udstyr) skal undgås.

### 3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter

#### Slå tændingen fra:

1. Tryk på START-STOP-knappen uden at aktivere driftsbremsen.
2. Hold den elektroniske køretøjsnøgle i en afstand på mindst 5 m.



Fraværet af motorlyde betyder ikke, at køretøjet er slukket.



En genstart er mulig, indtil køretøjet tages ud af drift.



#### Afbryd 12 V-/48-V-batteriet


1. Fjern dækslet til 12-/48-voltsbatterierne i motorrummet.
2. Løsn minuskablet på 12-/48-voltsbatteriet ved skrueforbindelsen, og sikr det mod utilsigtet kontakt.




De passive sikkerhedssystemer (airbags og forspændere til sikkerhedssele) deaktiveres.

#### 4. Adgangveje til tilskadekommande


Ved frigørelse af personerne i bilen skal der tages hensyn til komponenterne i sikkerhedssystemerne (især pyrotekniske elementer) i overensstemmelse med angivelserne på side 1.

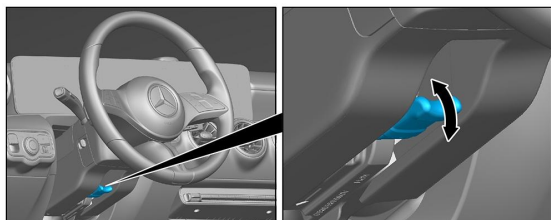


Ratindstilling

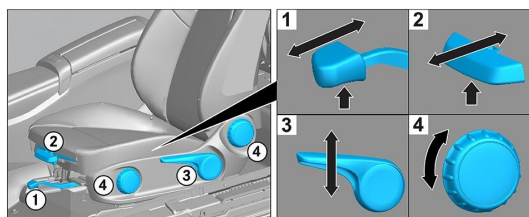

Sædeindstilling (mekanisk)

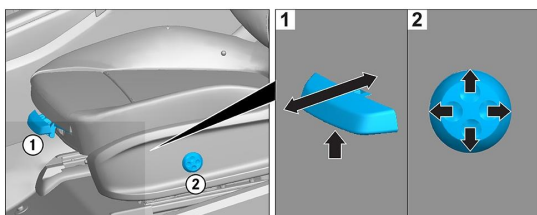

Sædeindstilling (elektrisk)

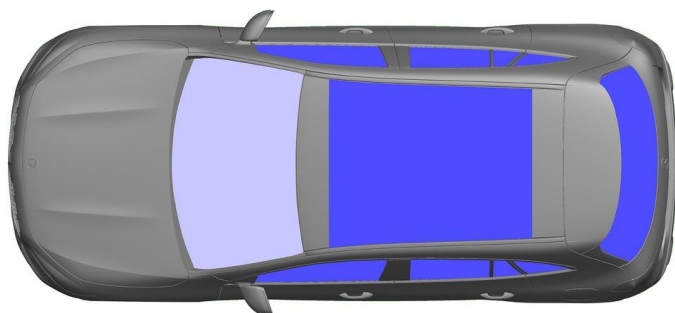

VSG: lamineret sikkerhedsglas  
ESG: hærdet glas

#### 5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer

		12 V/ 48 V
		51 L
		530 ± 10 g

#### 6. I tilfælde af brand



Brug store mængder vand (H<sub>2</sub>O), når en køretøjsbrand skal slukkes.


#### 7. I vand

Der er ingen fare ved, at der er spænding på karrosseriet. Efter bjærgning af køretøjet:

1. Lad vandet løbe ud af kabinen.
2. Påbegynd deaktivering af 12-/48-voltsledningsnettet (se kapitel 3).



### 8. Bugsering / transport / opbevaring

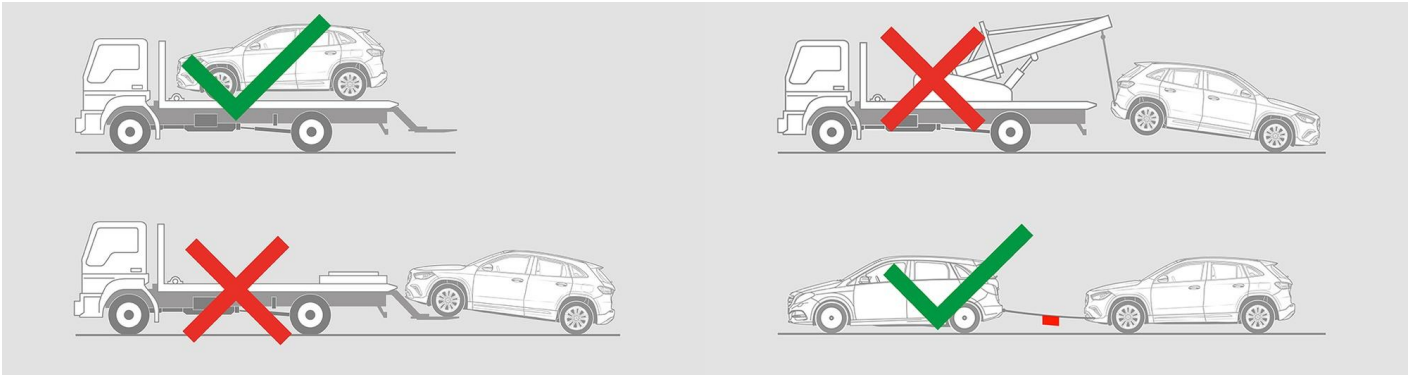

### 9. Vigtige ekstra oplysninger

Yderligere oplysninger findes i [Vejledning for bjærgningsfirmaer, personvogne](#).

### 10. Piktogram information

 Køretøj på brændstof i klasse 1	 Generelt advarsskilt	 Brandfarligt	 Farligt for menneskers sundhed
 Ætsende	 Akut toksicitet	 Eksplosiv	 Brug vand til at slukke ilden
 Brug tørt skum til at slukke ilden	 Brug vådt skum til at slukke ilden	 Motorhjelme	 Fjern smart nøgle
 Klimaanlæg	 Advarsel; lav temperatur		