




Bemærkning: For yderligere oplysninger henvises til vores [redningsvejledning](#).

1. Identifikation / genkendelse

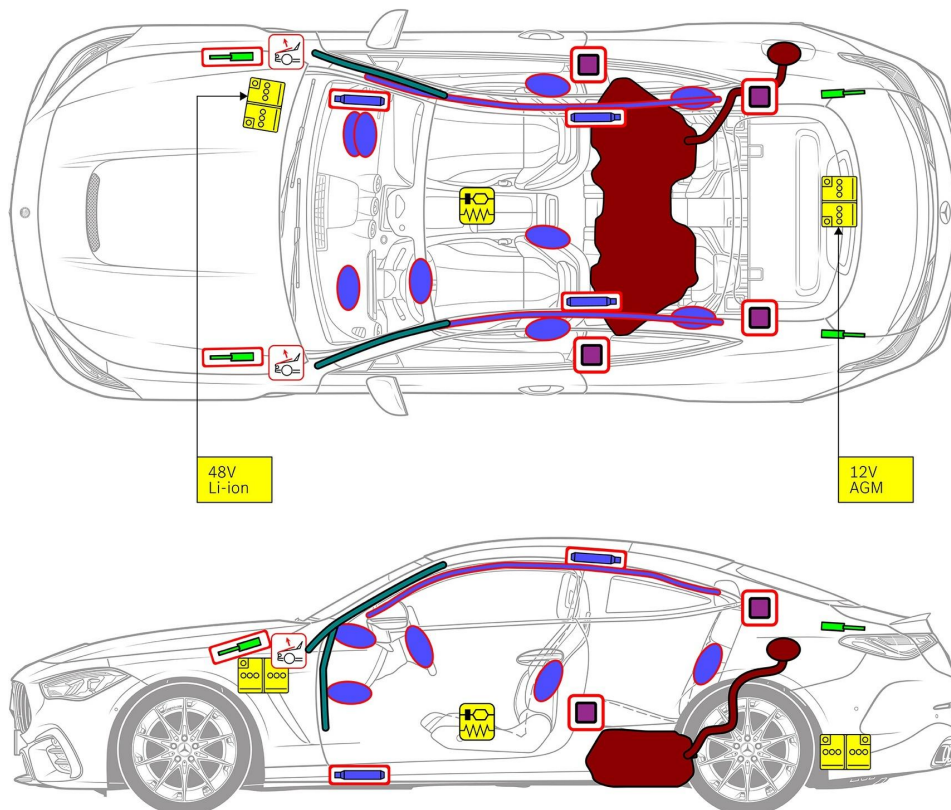


2. Immobilisering / Stabillisering / Løft

Parkeringsbremse




Håndbremse

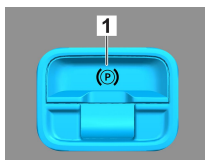

Tryk på kontakten P på gearvælgeren (1). Parkeringsbremsen aktiveres automatisk.

Elektrisk håndbremse (1)

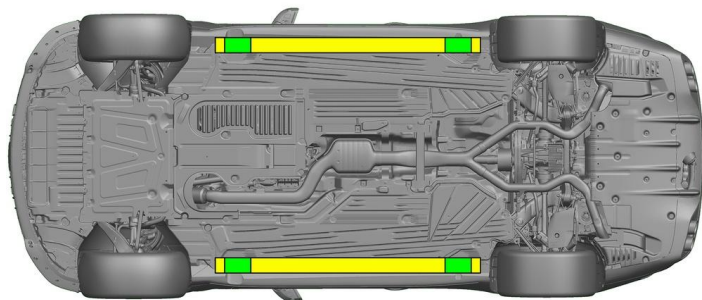

Egnede løftepunkter



Egnede stabiliseringspunkter på siden



Yderligere deformering af karme og undervogn under bjærgningen (f.eks. ved afstivning med hydraulisk udstyr) skal undgås.

3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter

Slå tændingen fra:

1. Tryk på START-STOP-knappen uden at aktivere driftsbremsen.
2. Hold den elektroniske køretøjsnøgle i en afstand på mindst 5 m.



Fraværet af motorlyde betyder ikke, at køretøjet er slukket.



En genstart er mulig, indtil køretøjet tages ud af drift.



Afbryd 48-V-batteriet

1. Fjern dækslet til 48-voltsbatterierne i motorrummet.
2. Løsn minuskablet på 48-voltsbatteriet ved skrueforbindelsen, og sikr det mod utilsigtet kontakt.



Afbryd 12 V-batteriet


1. Fjern dækslet til 12-voltsbatterierne i bagagerummet.
2. Løsn minuskablet på 12-voltsbatteriet ved skrueforbindelsen, og sikr det mod utilsigtet kontakt.



De passive sikkerhedssystemer (airbags og forspændere til sikkerhedssele) deaktiveres.


4. Adgangveje til tilskadekommende

Ved bjærgning af passagerer skal der tages hensyn til områderne på karrosseriet af højstyrkestål og komponenterne i sikkerhedsselesystemerne (især pyrotekniske elementer) som vist på side 1.

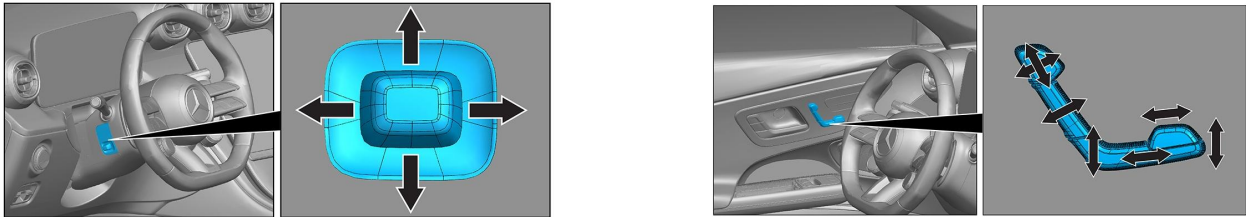

Ratindstilling

Sædeindstilling (elektrisk)

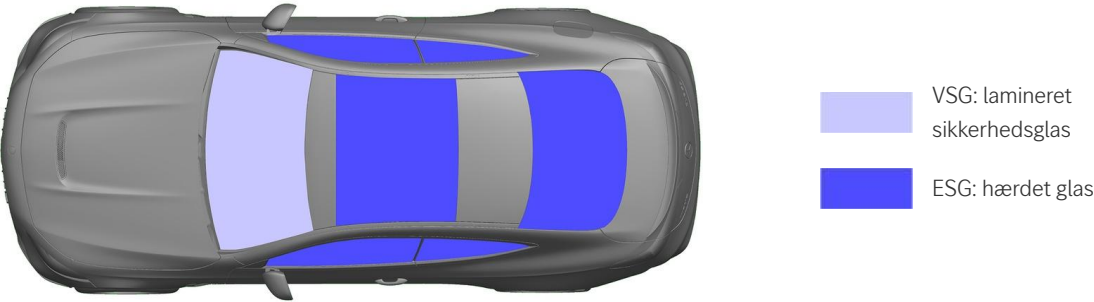

-  VSG: lamineret sikkerhedsglas
-  ESG: hærdet glas

5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer

	    	12 V/ 48 V
	 	65 L
	  	570 ± 10 g

6. I tilfælde af brand




Brug store mængder vand (H₂O), når en køretøjsbrand skal slukkes.

7. I vand

Der er ingen fare ved, at der er spænding på karrosseriet. Efter bjærgning af køretøjet:

1. Lad vandet løbe ud af kabinen.
2. Påbegynd deaktivering af 12-/48-voltsledningsnettet (se kapitel 3).

8. Bugsering / transport / opbevaring

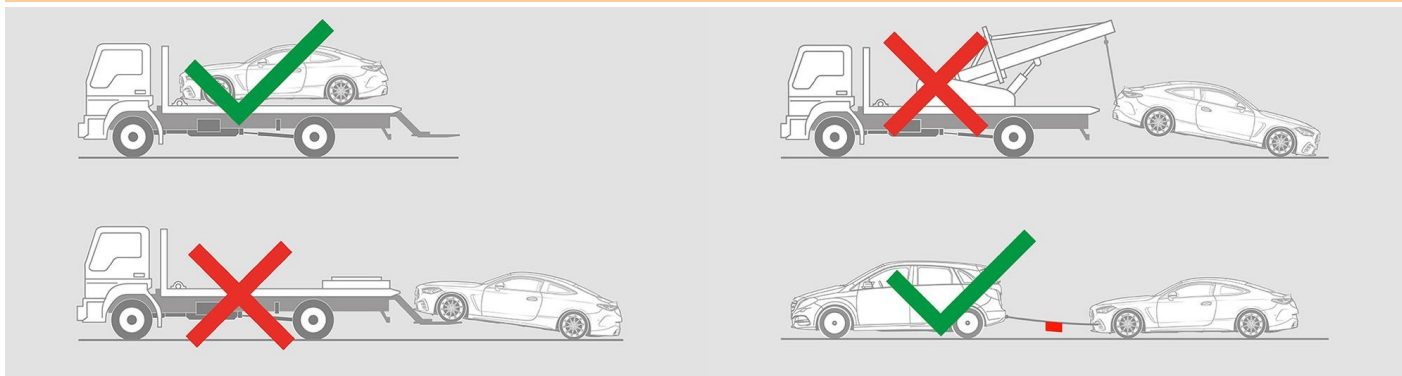

9. Vigtige ekstra oplysninger

Yderligere oplysninger findes i [Vejledning for bjærgningsfirmaer, personvogne](#).

10. Piktogram information

	Køretøj på brændstof i klasse 2		Generelt advarsels-skilt		Brandfarligt		Farligt for menneskers sundhed
	Ætsende		Akut toksicitet		Eksplosiv		Brug vand til at slukke ilden
	Brug tørt skum til at slukke ilden		Brug vådt skum til at slukke ilden		Motorhjelme		Bagagerum
	Fjern smart nøgle		Klimaanlæg		Advarsel; lav temperatur		