


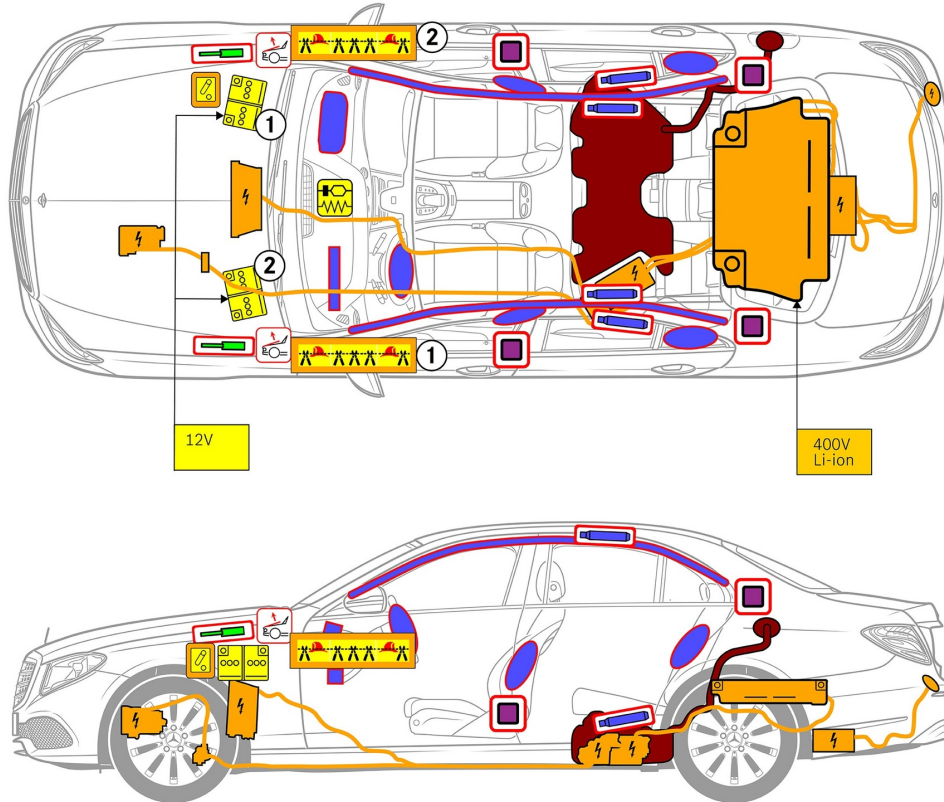

① Linkslenker

② Rechtslenker



Airbag



Gasgenerator



Gurtstraffer



SRS Steuergerät



Aktives Fußgänger-Schutz-System



Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder



Niedervolt-Batterie



Benzin Treibstoff-tank



Hochspannungsbatterie



Hochspannungskabel



Hochspannungskomponente



Kabeltrennstelle




Hochvolt-Trennung an Nieder-volt-Trennstelle

Hinweis: Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte unserem [Rettungsleitfaden](#).



1. Identifizierung / Erkennung

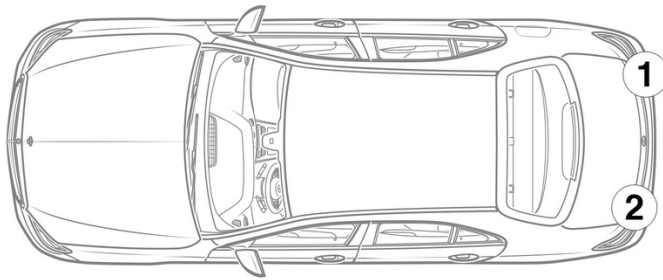


2
E 350e

3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen


Deaktivierung des Hochvoltsystems

In allen anderen Fällen ist das Hochvoltsystem wie folgt zu deaktivieren:

Option 1: Hochvoltabschaltvorrichtung

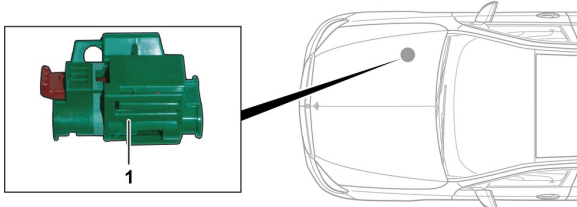

Die Hochvolt-Abschaltvorrichtung befindet sich im Motorraum auf der Beifahrerseite.

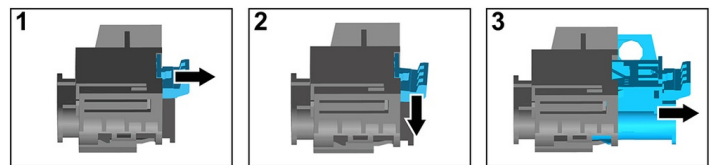


- (1) Entriegelung ziehen
- (2) Entriegelung nach unten drücken
- (3) Schalter herausziehen



Option 2: Alternative Hochvoltabschaltvorrichtung

Die alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung befindet sich unter der Abdeckung des Sicherungskastens am Cockpit auf der Fahrerseite. Sie ist mit einem Hinweisschild gekennzeichnet.

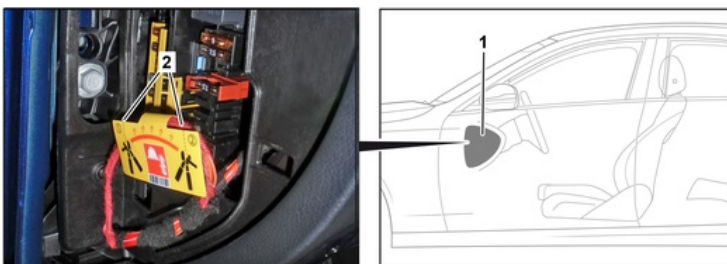

Abdeckung (1) entfernen. Leitung an der markierten Stelle (2) durchschneiden.



12-V-Batterie abklemmen

1. Abdeckung der 12-Volt-Batterie entfernen.
2. Minuskabel der 12-Volt-Batterie an der Schraubverbindung lösen und gegen ungewollten Kontakt sichern.