

Niedervolt-Batterie



Benzin Treibstoff-tank



Hochspannungs-batterie



Hochvolt-Kabel / -Komponente



Kabeltrennstelle





Hochvolt-Trennung an Niedervolt-Trennstelle

Hinweis: Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte unserem [Rettungsleitfaden](#).



### 1. Identifizierung / Erkennung

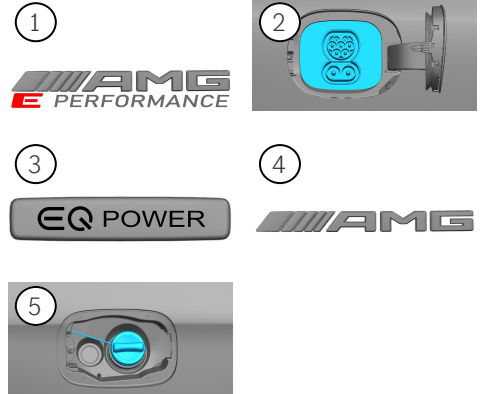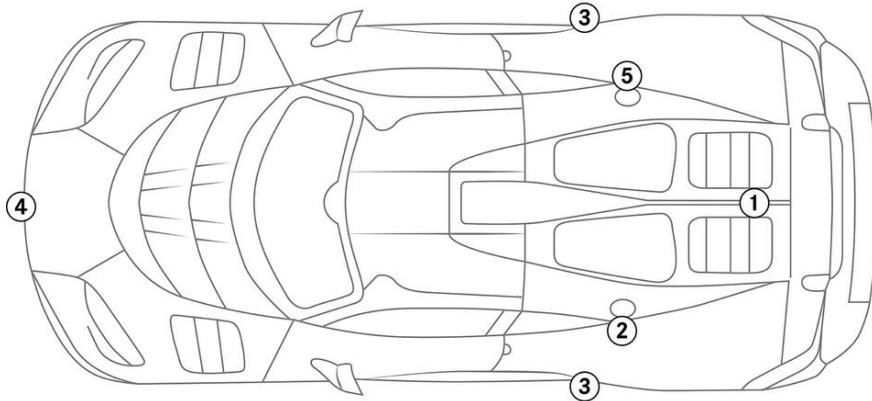

### 3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen

#### Deaktivierung des Hochvoltsystems




Bei Unfällen mit Auslösung von Airbags und Gurtstraffern wird das Hochvoltsystem automatisch abgeschaltet.



In allen anderen Fällen ist das Hochvoltsystem wie folgt zu deaktivieren:

#### Alternative Hochvoltabschaltvorrichtung

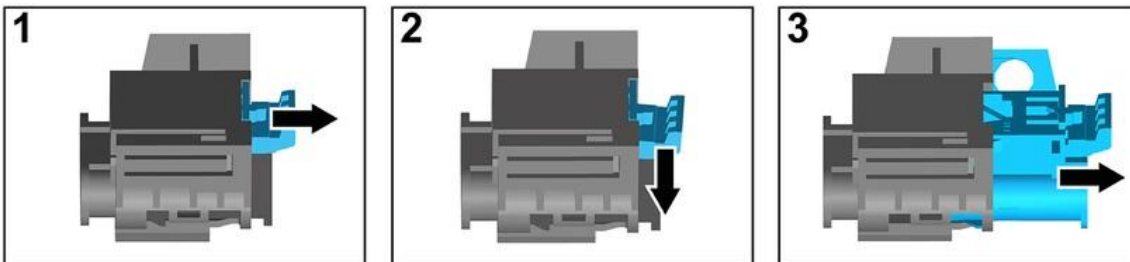

- (1) Entriegelung ziehen
- (2) Entriegelung nach unten drücken
- (3) Schalter herausziehen