


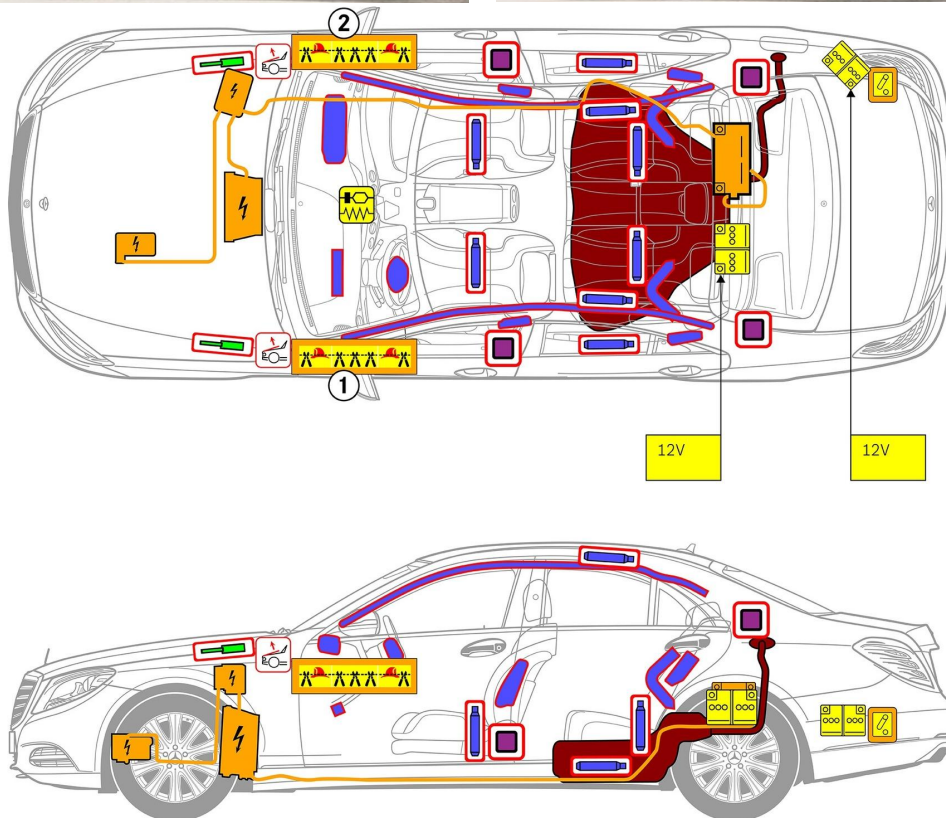

① Αριστεροτίμονο όχημα

② Δεξιότιμονο όχημα



Αερόσακος



Γεννήτρια αερίου



Τεντωτήρας για ζώνες ασφαλείας



Μονάδα ελέγχου SRS



Ενεργό σύστημα προστασίας πεζών



Αποσβεστήρας πίεσης αερίου/ελατήριο προέντασης



Μπαταρία χαμηλής τάσης



Βενζίνη ρεζερβουάρ καυσίμου



Μπαταρία υψηλής τάσης



Καλώδιο υψηλής τάσης



Συσκευή υψηλής τάσης



Διακοπή καλωδίου




Συσκευή χαμηλής τάσης αποσύνδεσης υψηλής τάσης

Υπόδειξη: Λεπτομερείς πληροφορίες δίνονται στον [οδηγό διάσωσης](#).



1. Ταυτοποίηση / Αναγνώριση

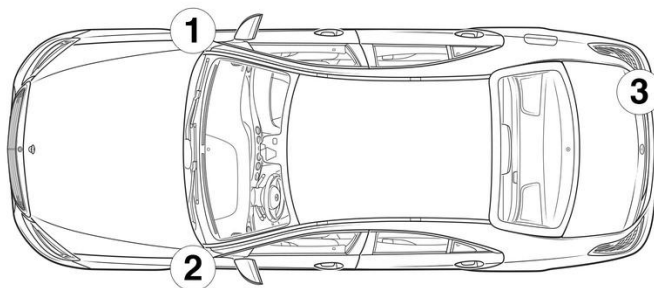


3. Εξουδετέρωση άμεσων κινδύνων / κανονισμός ασφαλείας


Απενεργοποίηση του συστήματος υψηλής τάσης

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το σύστημα υψηλής τάσης πρέπει να απενεργοποιηθεί ως εξής:

Επιλογή 1: Διάταξη αποσύνδεσης υψηλής τάσης

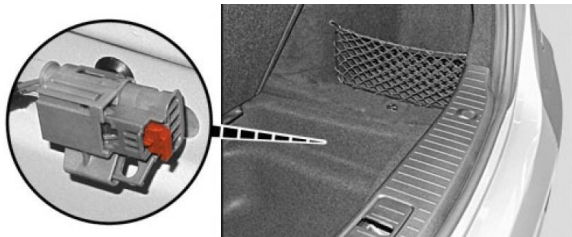

Η διάταξη απενεργοποίησης συστήματος υψηλής τάσης βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα της εσοχής του χώρου αποσκευών πίσω δεξιά. Η επένδυση της εσοχής τραβιέται από το χώρο αποσκευών από τη θηλιά έλξης κάτω από την ακμή του χώρου φορτίου στο κέντρο του οχήματος.

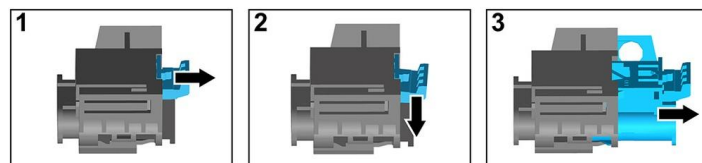


- (1) Τραβήξτε την απασφάλιση
- (2) Πατήστε την απασφάλιση προς τα κάτω
- (3) Τραβήξτε τον διακόπτη προς τα έξω



Επιλογή 2: Εναλλακτική διάταξη αποσύνδεσης υψηλής τάσης

Η εναλλακτική διάταξη αποσύνδεσης υψηλής τάσης βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα του ασφαλειοκιβωτίου στην καμπίνα στην πλευρά του οδηγού.

Επισημαίνεται με μια προειδοποιητική πινακίδα.

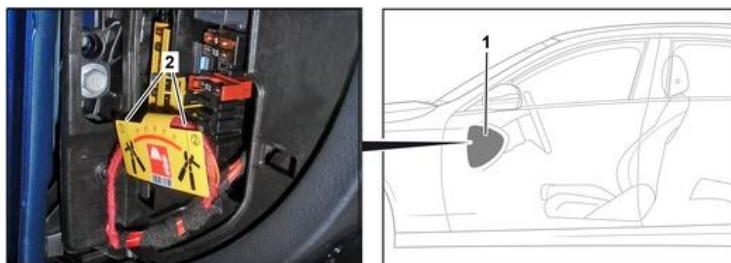

Αφαιρέστε το κάλυμμα (1). Κόψτε το καλώδιο στο επισημασμένο σημείο (2) και διαχωρίστε το.



Αποσύνδεση μπαταρίας 12 V

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας 12 Volt.
2. Αποσυνδέστε το αρνητικό καλώδιο της μπαταρίας 12 Volt στον βιδωτό σύνδεσμο και ασφαλίστε το έναντι ακούσιας επαφής.

