


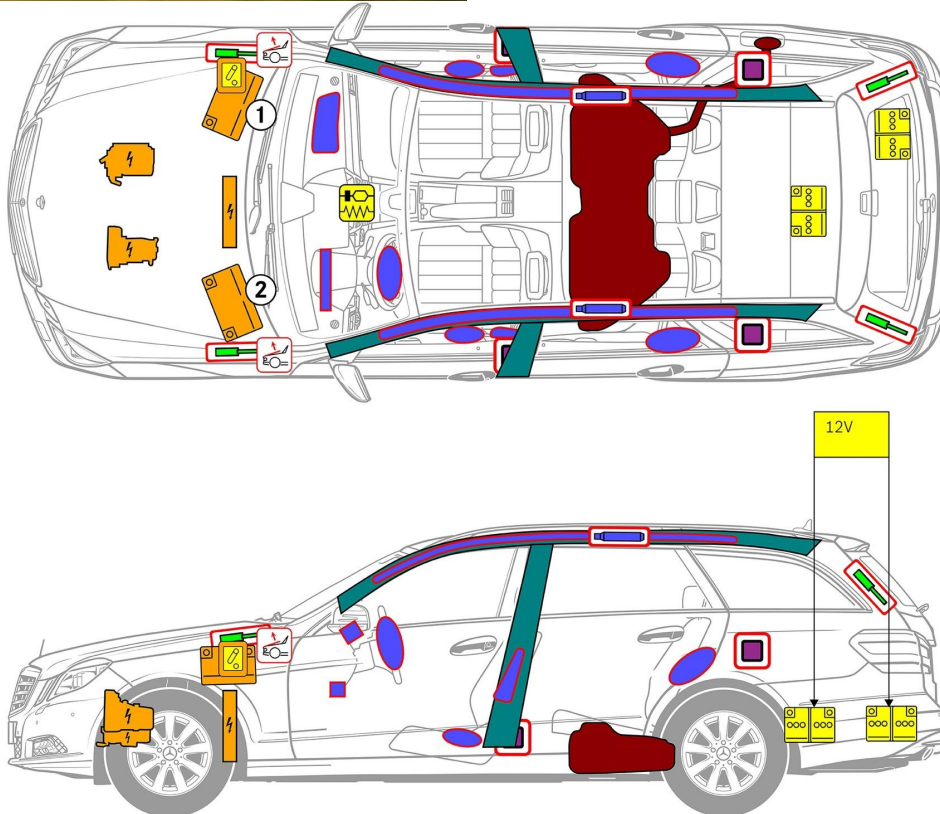

① Αριστεροτίμονο όχημα

② Δεξιότιμονο όχημα



Αερόσακος



Γεννήτρια αερίου



Τεντωτήρας για ζώνες ασφαλείας



Μονάδα ελέγχου SRS



Ενεργό σύστημα προστασίας πεζών



Αποσβεστήρας πίεσης αερίου/ελατήριο προέντασης



Ενίσχυση δομής



Μπαταρία χαμηλής τάσης



Βενζίνη ρεζερβουάρ καυσίμου



Μπαταρία υψηλής τάσης



Συσκευή υψηλής τάσης




Συσκευή χαμηλής τάσης αποσύνδεσης υψηλής τάσης

Υπόδειξη: Λεπτομερείς πληροφορίες δίνονται στον [οδηγό διάσωσης](#).



1. Ταυτοποίηση / Αναγνώριση


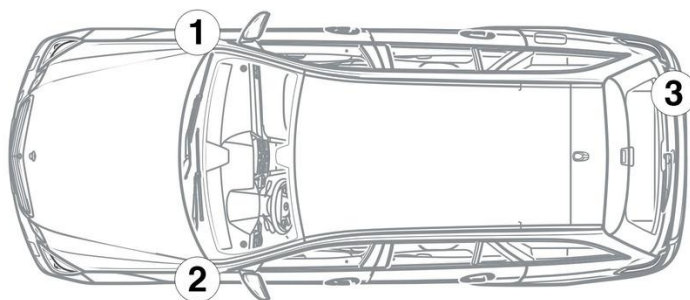


3. Εξουδετέρωση άμεσων κινδύνων / κανονισμός ασφαλείας

Απενεργοποίηση του συστήματος υψηλής τάσης

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το σύστημα υψηλής τάσης πρέπει να απενεργοποιηθεί ως εξής:

Διάταξη αποσύνδεσης υψηλής τάσης

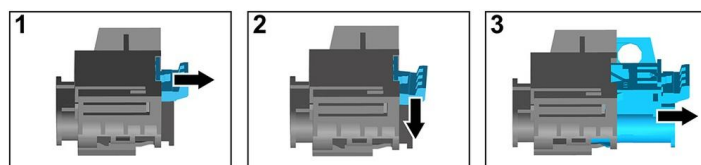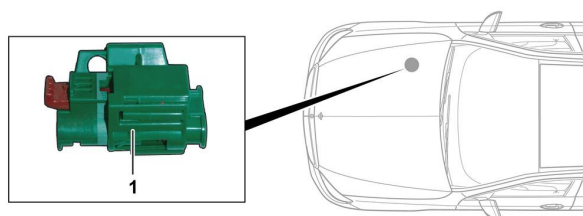

Η διάταξη αποσύνδεσης υψηλής τάσης βρίσκεται στον χώρο του κινητήρα στην πλευρά του συνοδηγού.



- (1) Τραβήξτε την απασφάλιση
- (2) Πατήστε την απασφάλιση προς τα κάτω
- (3) Τραβήξτε τον διακόπτη προς τα έξω



Αποσύνδεση μπαταρίας 12 V

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας 12 Volt.
2. Αποσυνδέστε το αρνητικό καλώδιο της μπαταρίας 12 Volt στον βιδωτό σύνδεσμο και ασφαλίστε το έναντι ακούσιας επαφής.