





Indicación: Hay más información en nuestra [guía de rescate](#).

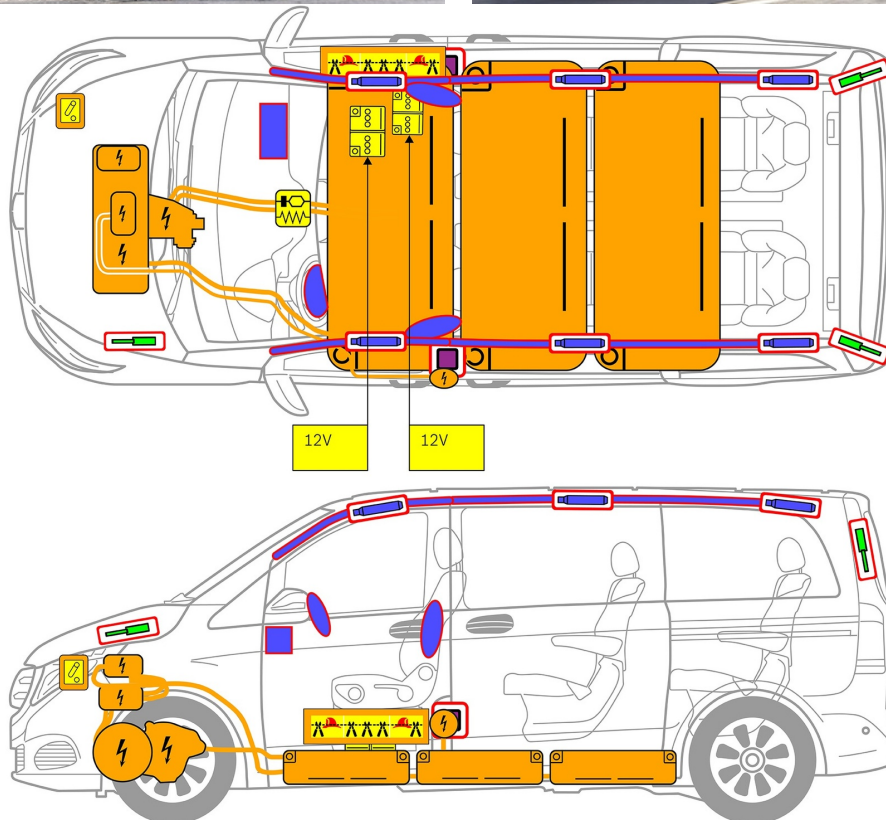

1. Identificación / reconocimiento

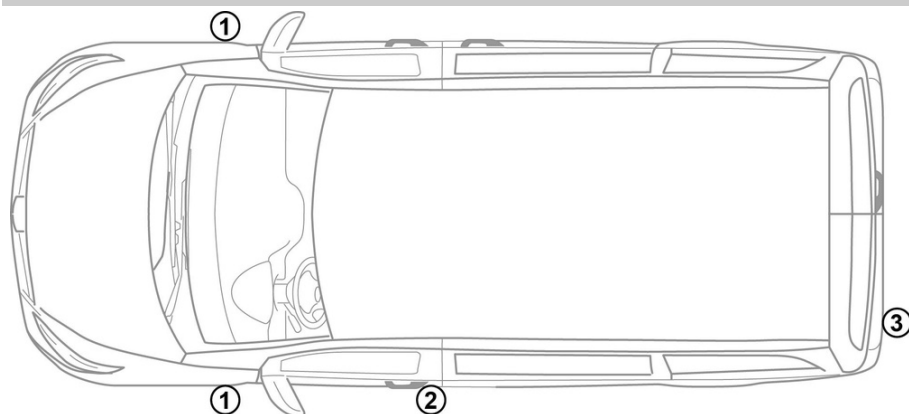

①

ELECTRIC

③



eVITO

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Desactivación del sistema de alto voltaje

En otros casos, el sistema de alto voltaje se desactiva de la siguiente manera:

Opción 1: Dispositivo de desconexión del alto voltaje

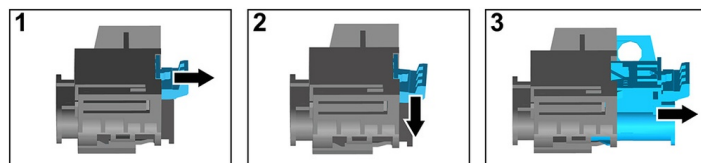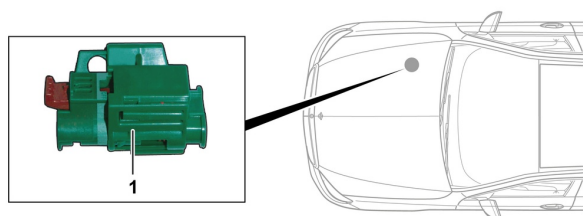


El dispositivo de desconexión del alto voltaje se encuentra en el compartimento del motor en el sentido de la marcha a la derecha.



- (1) Tirar del desbloqueo
- (2) Presionar el desbloqueo hacia abajo
- (3) Extraer el interruptor

Opción 2: Dispositivo alternativo de desconexión del alto voltaje

El dispositivo alternativo de desconexión del alto voltaje está en el asiento delantero derecho. Está identificado con un cartel de aviso.

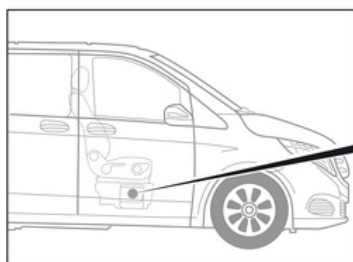

Quitar la cubierta (1). Corta el cable por la marca (2).



Desconectar la batería de 12 V

1. Quitar la cubierta de la batería de 12 voltios.
2. Soltar el cable negativo de la batería de 12 voltios de la unión roscada y asegurarlo para que no haga contacto involuntario.