

Airbag



Generador de gas



Pretensioners de los cinturones de seguridad



Módulo de control SRS



Resorte de gas / muelle pretensado



Batería de bajo voltaje



Gasolina depósito de combustible



Batería de alto voltaje



Cableado de alto voltaje



Componente de alto voltaje



Corte de cable




Dispositivo de bajo voltaje que desconecta el alto voltaje

Indicación: Hay más información en nuestra [guía de rescate](#).



1. Identificación / reconocimiento

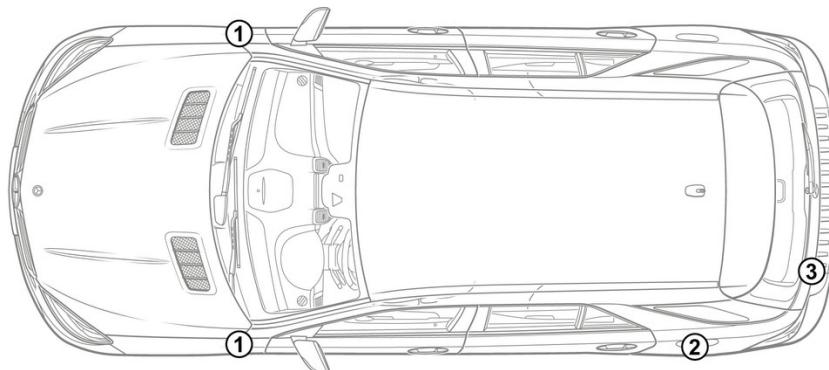

1

EQ POWER



2


GLE 350de

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad


Desactivación del sistema de alto voltaje

En otros casos, el sistema de alto voltaje se desactiva de la siguiente manera:

Opción 1: Dispositivo de desconexión del alto voltaje

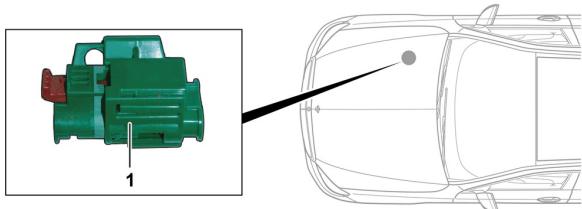

El dispositivo de desconexión del alto voltaje se encuentra en el compartimento del motor, en el lado del acompañante.

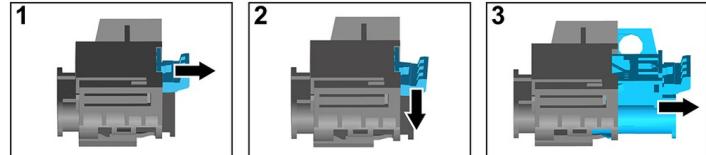

(1) Tirar del elemento de desbloqueo

(2) Presionar el elemento de desbloqueo hacia abajo


(3) Sacar el interruptor

Opción 2: Dispositivo alternativo de desconexión del alto voltaje



El dispositivo de desconexión del alto voltaje alternativo se encuentra debajo de la cubierta de la caja de fusibles, en el lado del salpicadero que corresponde al conductor.

Está identificado con un cartel de aviso.

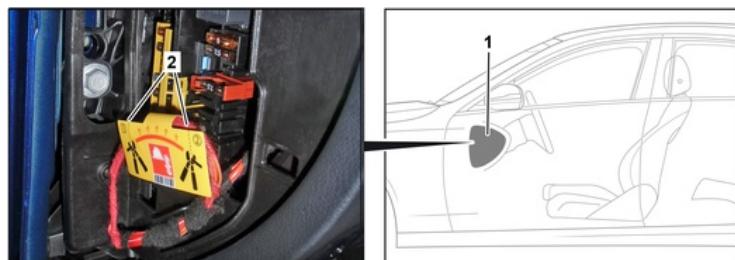

Quitar la cubierta (1). Corta el cable por la marca (2).



Desconectar la batería de 12 V

1. Quitar la cubierta de la batería de 12 voltios.

2. Soltar el cable negativo de la batería de 12 voltios de la unión roscada y asegurarlo para que no haga contacto involuntario.