


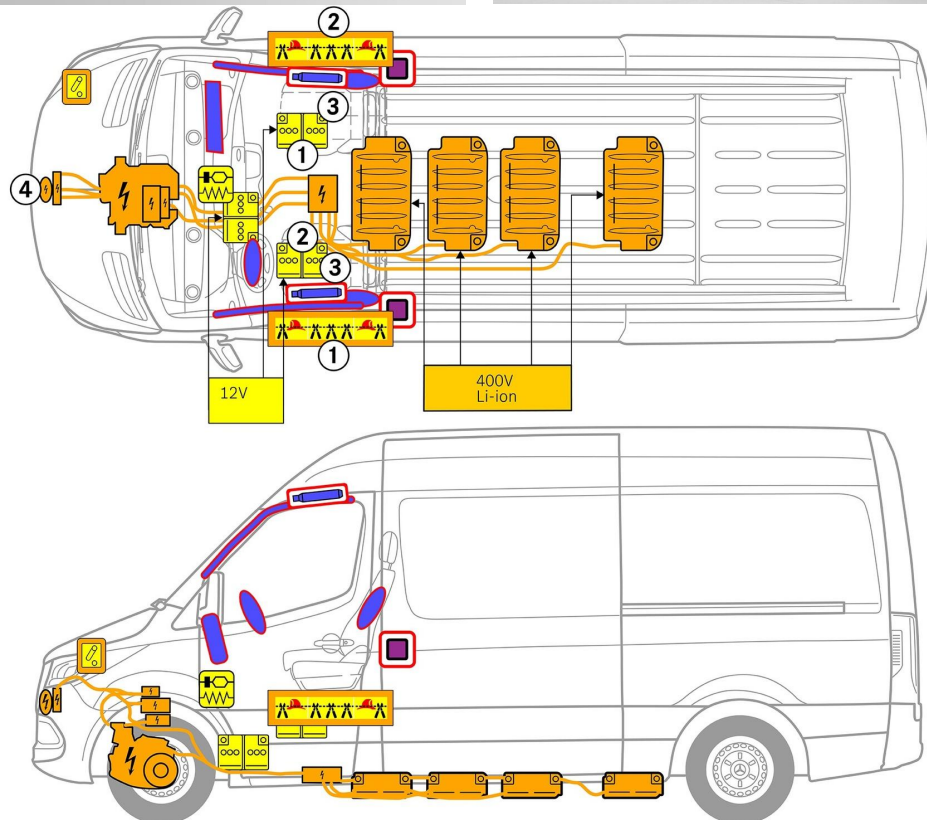

- ① Vehículo con la dirección a la izquierda ② Vehículo con la dirección a la derecha ③ Batería adicional ④ Caja de enchufe de carga de alto voltaje



Airbag



Generador de gas



Pretensores de los cinturones de seguridad



Módulo de control SRS



Batería de bajo voltaje



Batería de alto voltaje



Cableado de alto voltaje



Componente de alto voltaje



Corte de cable




Dispositivo de bajo voltaje que desconecta el alto voltaje

Indicación: Hay más información en nuestra [guía de rescate](#).



1. Identificación / reconocimiento

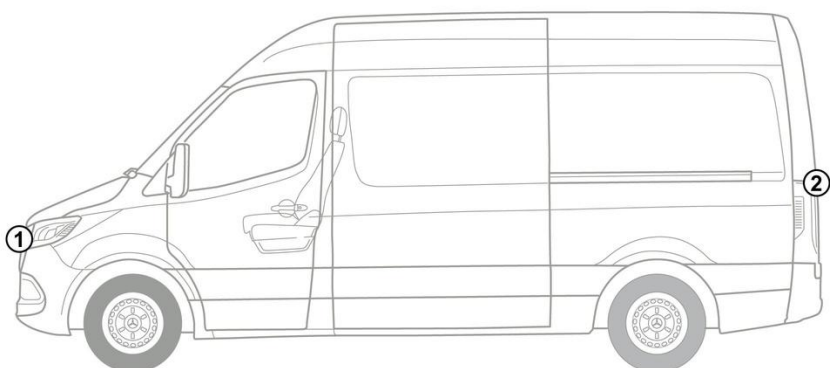

2


eSPRINTER

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad


Desactivación del sistema de alto voltaje

En otros casos, el sistema de alto voltaje se desactiva de la siguiente manera:

Opción 1: Dispositivo de desconexión del alto voltaje

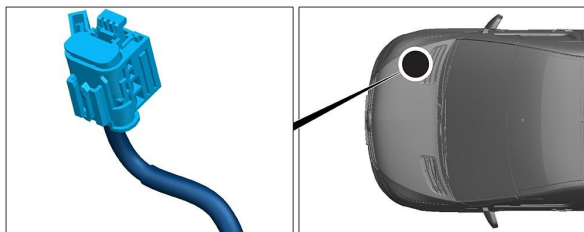


El dispositivo de desconexión del alto voltaje se encuentra en el compartimento del motor, en el lado del acompañante.

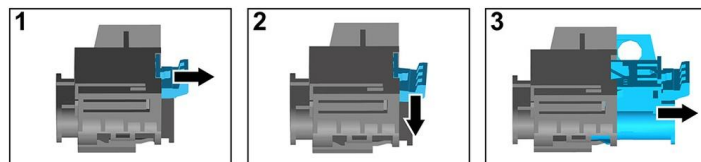

- (1) Tirar del elemento de desbloqueo
- (2) Presionar el elemento de desbloqueo hacia abajo
- (3) Sacar el interruptor

Opción 2: Dispositivo alternativo de desconexión del alto voltaje

The alternative high-voltage disconnect is located in the base of the driver's front seat. It is indicated with a sign.

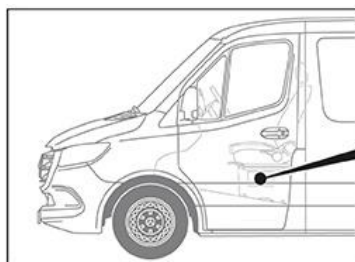

Remove the cover (1). Cut the cable at the marked point (2).



Desconectar la batería de 12 V

1. Quitar la cubierta de la batería de 12 voltios.
2. Soltar el cable negativo de la batería de 12 voltios de la unión roscada y asegurarlo para que no haga contacto involuntario.