

Airbag



Generador de gas



Pretensiones de los cinturones de seguridad



Módulo de control SRS



Resorte de gas / muelle pretensado



Batería de bajo voltaje



Batería de alto voltaje



Cableado de alto voltaje



Compon-
ente de
alto voltaje

Corte de cable

Dispositivo de
bajo voltaje que
desconecta el
alto voltaje



1. Identificación / reconocimiento

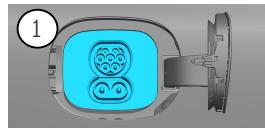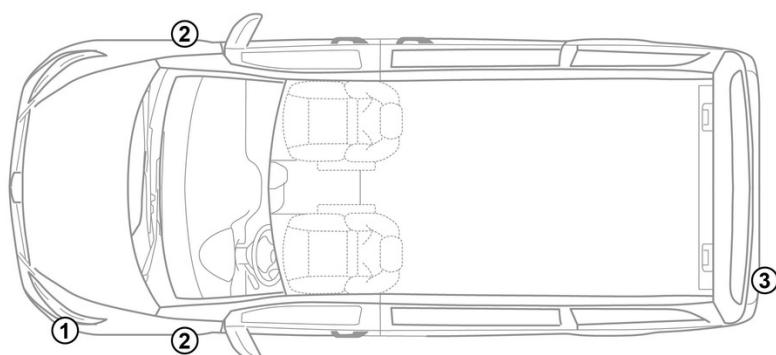

(2)

ELECTRIC

(3)

eVITO


2. Inmovilización / estabilización / elevación

Freno de estacionamiento – En función del tipo de vehículo, puede tratarse de una de las siguientes variantes:




1. Poner la palanca de cambio en la posición P.
2. Poner la palanca de cambio en la posición N.

Freno de estacionamiento – En función del tipo de vehículo, puede tratarse de una de las siguientes variantes:

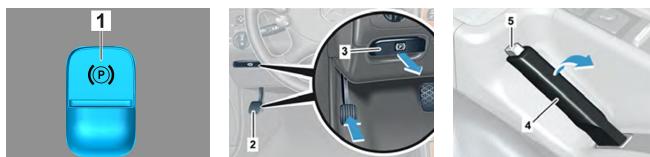

1. Freno de estacionamiento eléctrico
2. Pedal del freno de estacionamiento
3. Soltar la tecla del freno de estacionamiento
4. Palanca del freno de estacionamiento
5. Soltar la tecla de la palanca del freno de estacionamiento

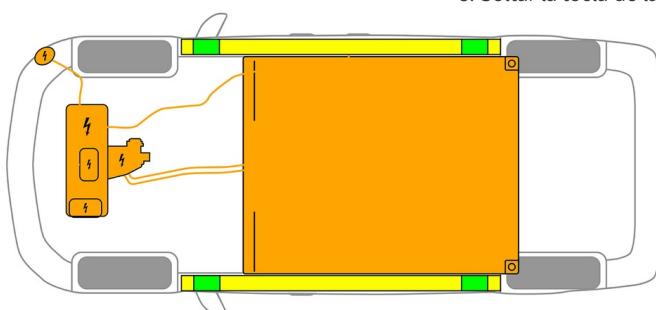

Punto de elevación adecuado

Puntos de estabilización adecuados en el lateral

Batería de alto voltaje



Debe evitarse que la talonera y los bajos se deformen durante el rescate (p. ej., por apoyo con el equipo hidráulico).

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Cómo desconectar la ignición

1. Girar la llave de contacto en el sentido contrario a las agujas del reloj y extraerla del contacto.
2. Sacar la llave de contacto del vehículo.



Que el motor no emita ruidos no significa que el vehículo esté apagado.



Se podrá volver a poner en marcha hasta que se haya puesto fuera de servicio el vehículo.

Desactivación del sistema de alto voltaje




En caso de accidentes en los que se activen los airbags y pretensiones de los cinturones de seguridad, el sistema automático de alto voltaje se apaga automáticamente.






En otros casos, el sistema de alto voltaje se desactiva de la siguiente manera:

Opción 1: Dispositivo de desconexión del alto voltaje

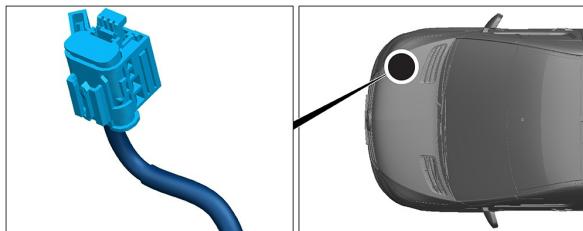

El dispositivo de desconexión del alto voltaje se encuentra en el compartimento del motor, en el lado del acompañante.

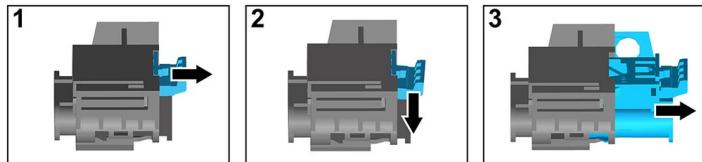


- (1) Tirar del elemento de desbloqueo
(2) Presionar el elemento de desbloqueo hacia abajo
(3) Sacar el interruptor

Opción 2: Dispositivo alternativo de desconexión del alto voltaje



El dispositivo alternativo de desconexión del alto voltaje está en el asiento delantero derecho. Está identificado con un cartel de aviso.

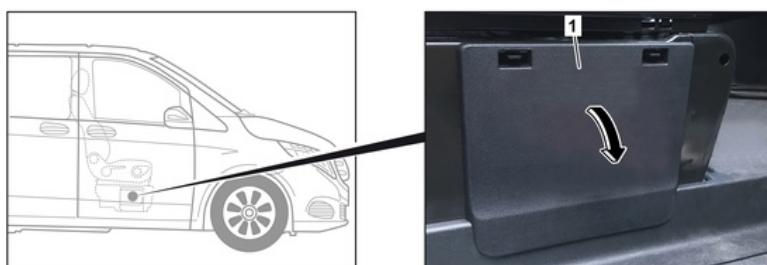

Quitar la cubierta (1). Corta el cable por la marca (2).



Para asegurarse de que no quede tensión en la red de alta tensión, efectuar el mantenimiento unos 20 segundos tras la desconexión.



Los sistemas de seguridad pasivos, como los airbags y los pretensores de los cinturones de seguridad, seguirán teniendo tensión gracias a la red de a bordo de 12 voltios.



Desconectar la batería de 12 V

1. Quitar la cubierta de la batería de 12 voltios.

2. Soltar el cable negativo de la batería de 12 voltios de la unión roscada y asegurarlo para que no haga contacto involuntario.




Se desactivarán los sistemas de seguridad pasivos (airbags y pretensores de los cinturones de seguridad).





4. Acceso a los ocupantes


En el rescate de los ocupantes del vehículo se deben tener en cuenta los componentes de los sistemas de retención (especialmente los elementos pirotécnicos), de conformidad con las especificaciones contenidas en la página 1.

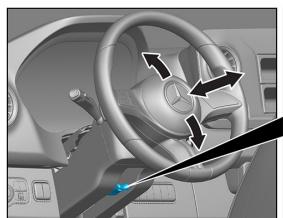

Ajuste del volante

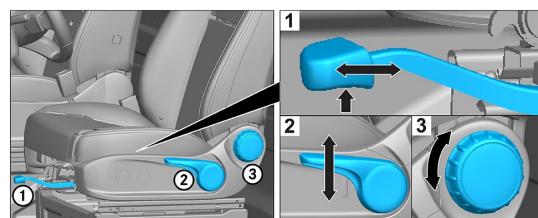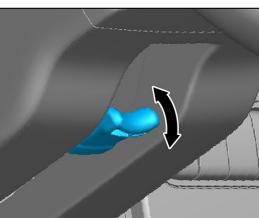

Ajuste del asiento (mecánicamente)

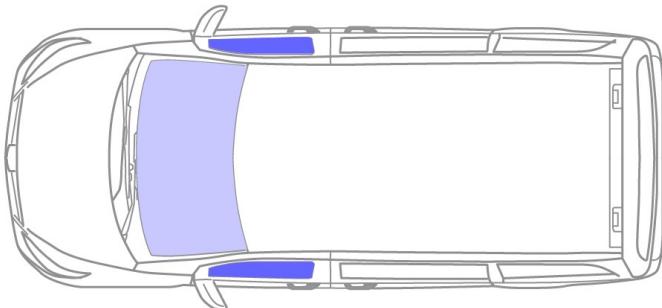

- VSG: vidrio de seguridad laminado
- ESG: vidrio de seguridad templado

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

		12 V
		400 V
		660 ± 10 g



Todos los cables de alto voltaje tienen un aislamiento naranja.

6. En caso de incendio



Para extinguir un incendio de un vehículo, usar una gran cantidad de agua (H_2O).

Para refrigerar la batería de iones de litio, usar una gran cantidad de agua (H_2O).



Advertencia: Posibilidad de encendido de la batería



Si sale refrigerante de la batería de alto voltaje, la sobrecarga térmica podría inestabilizarla. Comprobar la temperatura de la batería con una cámara termográfica de infrarrojos.



7. En caso de inmersión

No hay peligro de que haya tensión en la carrocería.


Tras las labores de rescate del vehículo:

1. Dejar salir el agua del habitáculo interior.
2. Comenzar la desactivación del sistema de alto voltaje (véase el capítulo 3).



8. Remolque / transporte / almacenamiento

Transportar el vehículo solo con ambos ejes sobre el camión-grúa o portavehículos.

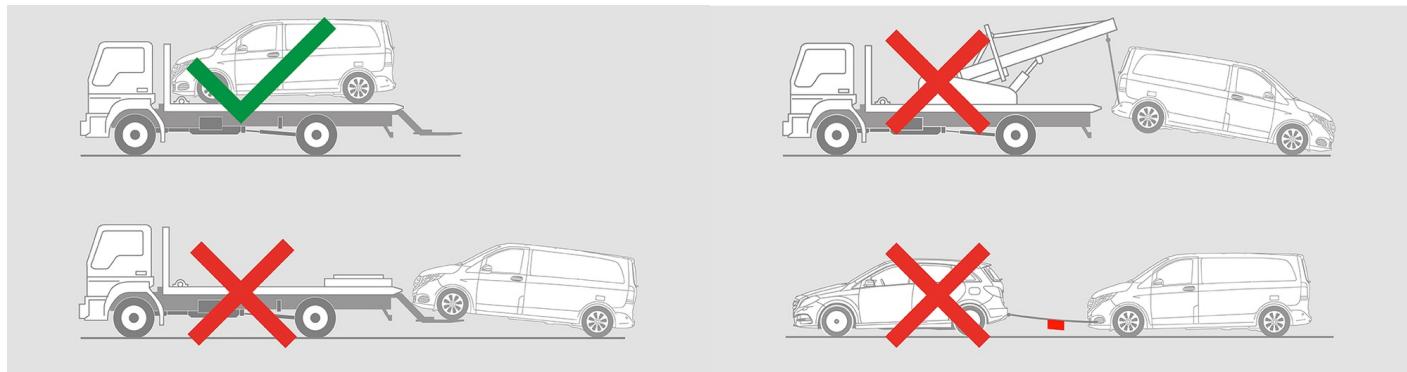

Asegurarse de que mantiene una distancia de seguridad con el resto de vehículos.



Advertencia: Posibilidad de encendido de la batería



9. Información adicional importante

Hay más información en la [Guía para servicios de asistencia en carretera para automóviles](#).

Indicación: Hay más información en nuestra [guía de rescate](#).

10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Vehículo eléctrico		Señal de advertencia genérica		Advertencia, electricidad		Inflamable
	Peligro grave para la salud		Corrosivo		Toxicidad aguda		Explosivo
	Usar agua para extinción del fuego		Usar cámara térmica infrarroja		Capó		Alejar la llave inteligente
	Componente de aire acondicionado		Advertencia, baja temperatura				