


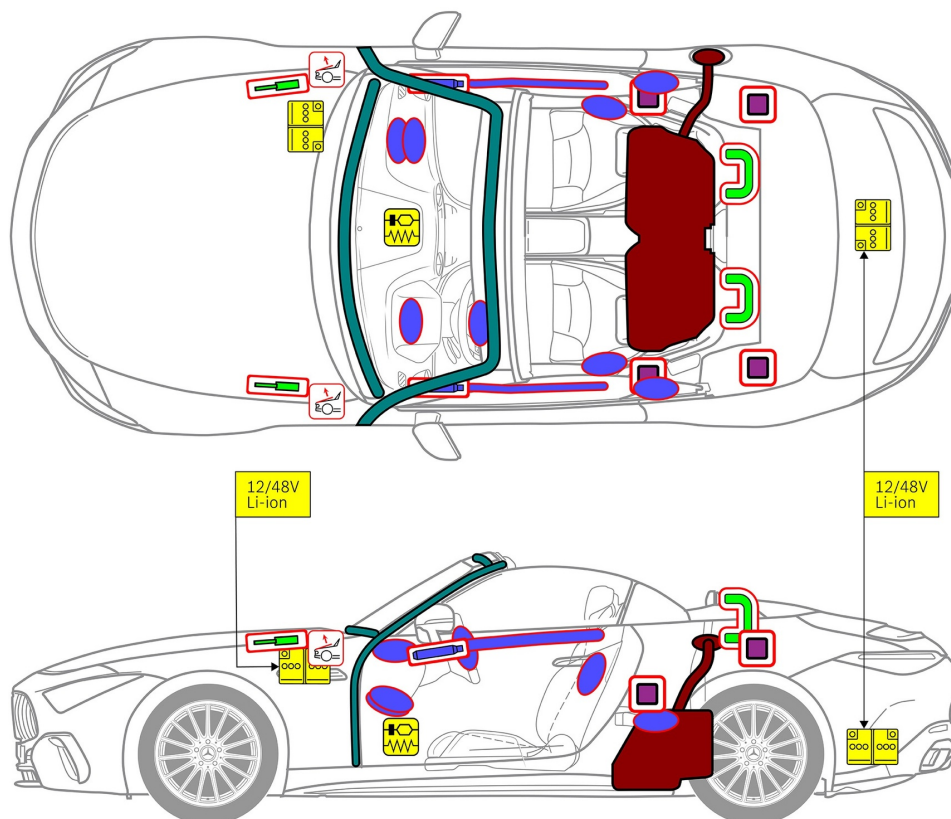

Airbag



Generador de gas



Pretensores de los cinturones de seguridad



Módulo de control SRS



Sistema activo
de protección
para peatones



Sistema automá-
tico de protec-
ción antivuelco



Resorte de gas /
muelle pretensa-
do



Refuerzo de la carrocería





Batería de bajo voltaje




Gasolina depósi-
to de combusti-
ble

1. Identificación / reconocimiento

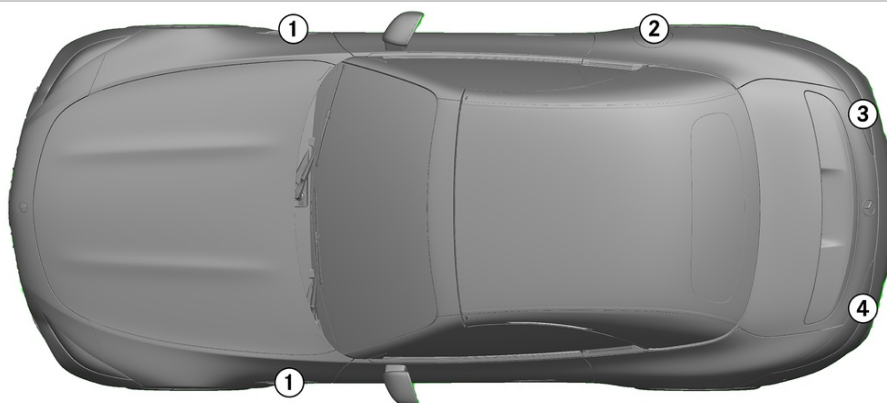


2. Inmovilización / estabilización / elevación

Freno de estacionamiento

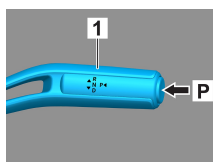


Freno de estacionamiento

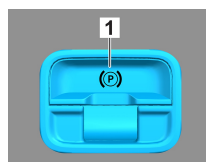

Pulsar el interruptor P de la palanca de cambio (1). El freno de estacionamiento se activa automáticamente.

Freno de estacionamiento eléctrico (1)

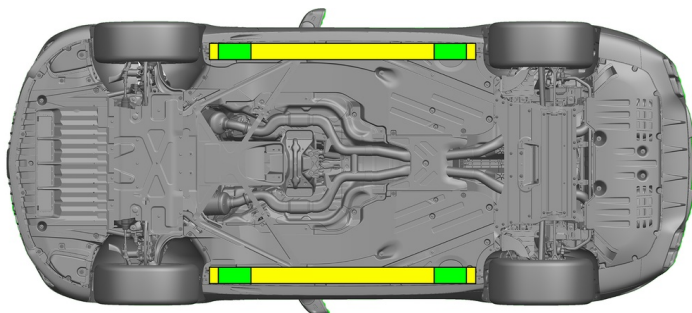

Punto de elevación adecuado



Puntos de estabilización adecuados en el lateral





Debe evitarse que la talonera y los bajos se deformen durante el rescate (p. ej., por apoyo con el equipo hidráulico).

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Cómo desconectar la ignición

1. Pulsar la tecla START-STOP sin accionar el freno de servicio.
2. Guardar la llave electrónica del vehículo a una distancia mínima de 5 m.

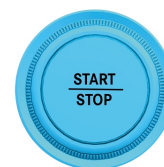

Que el motor no emita ruidos no significa que el vehículo esté apagado.



Se podrá volver a poner en marcha hasta que se haya puesto fuera de servicio el vehículo.



Desconectar la batería de 12/48 V

1. Quitar la cubierta de la batería de 12/48 voltios del compartimento del motor.
2. Soltar el cable negativo de la batería de 12/48 voltios de la unión roscada y asegurarlo para que no haga contacto involuntario.





Desconectar la batería de 12/48 V





- 1. Quitar la cubierta de la batería de 12/48 voltios del maletero.
- 2. Soltar el cable negativo de la batería de 12/48 voltios de la unión roscada y asegurarlo para que no haga contacto involuntario.




Se desactivarán los sistemas de seguridad pasivos (airbags y pretensores de los cinturones de seguridad).

4. Acceso a los ocupantes


Al liberar a los ocupantes, deben tenerse en cuenta las zonas de la carrocería compuestas por aceros de alta resistencia y los componentes de los sistemas de retención (en particular, los elementos pirotécnicos), conforme a los datos de la página 1.

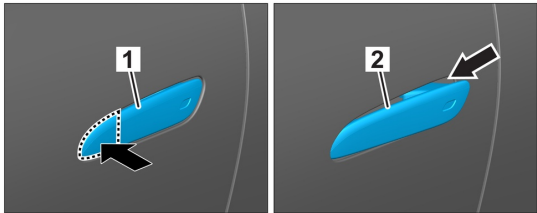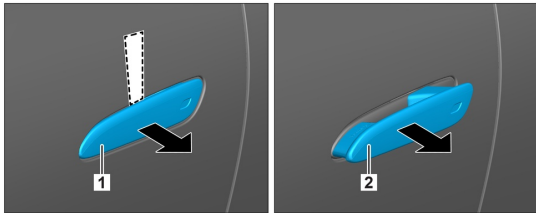


- 1. Mover un objeto plano no metálico desde arriba y detrás de la manilla (1) y hacer palanca ligeramente hacia fuera. 2. Agarrar desde abajo y atrás la manilla (1) y tirar hacia fuera hasta el tope y mantenerla así.
- 1. Presionar el borde delantero de la manilla de la puerta 2. Tirar de la manilla de la puerta hacia fuera

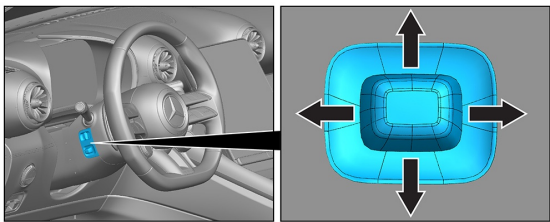

Ajuste del volante

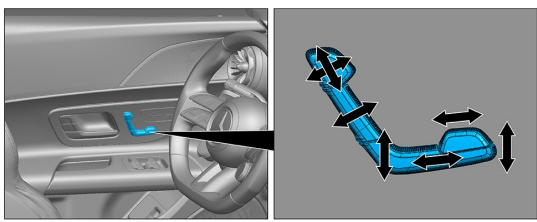

Ajuste del asiento (electrónicamente)

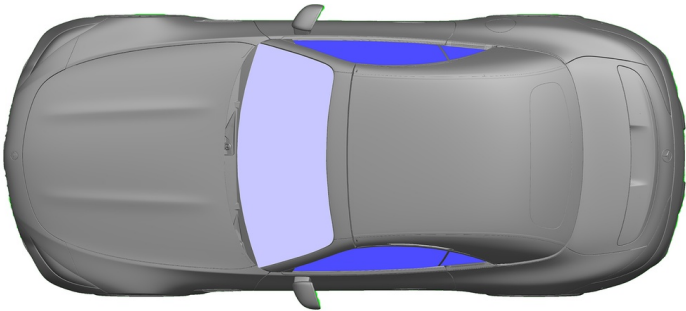

- VSG: vidrio de seguridad laminado
- ESG: vidrio de seguridad templado

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

		12 V/ 48 V
		70 L
		700 ± 10 g

6. En caso de incendio




Para extinguir un incendio de un vehículo, usar una gran cantidad de agua (H₂O).

7. En caso de inmersión

No hay peligro de que haya tensión en la carrocería. Tras las labores de rescate del vehículo:

1. Dejar salir el agua del habitáculo interior.
2. Comenzar la desactivación de la red de a bordo de 12/48 V (véase el capítulo 3).

8. Remolque / transporte / almacenamiento

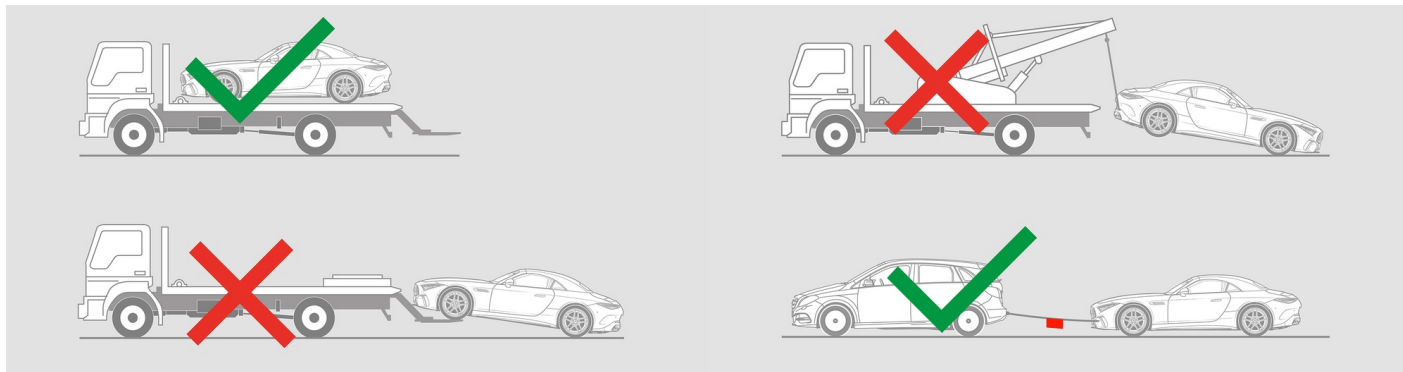

9. Información adicional importante

Hay más información en la [Guía para servicios de asistencia en carretera para automóviles](#).

Indicación: Hay más información en nuestra [guía de rescate](#).

10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Vehículo de combustible líquido del grupo 2		Señal de advertencia genérica		Inflamable		Peligro grave para la salud
	Corrosivo		Toxicidad aguda		Explosivo		Usar agua para extinción del fuego
	Usar extintor seco para extinción del fuego		Usar extintor húmedo para extinción del fuego		Capó		Maletero
	Alejar la llave inteligente		Componente de aire acondicionado		Advertencia, baja temperatura		