



-  Airbag
-  Generador de gas
-  Pretensores de los cinturones de seguridad
-  Módulo de control SRS
-  Sistema activo de protección para peatones
-  Sistema automático de protección antivuelco
-  Resorte de gas / muelle pretensado
-  Refuerzo de la carrocería
-  Batería de bajo voltaje
-  Gasolina depósito de combustible

Indicación: Hay más información en nuestra [guía de rescate](#).




### 1. Identificación / reconocimiento

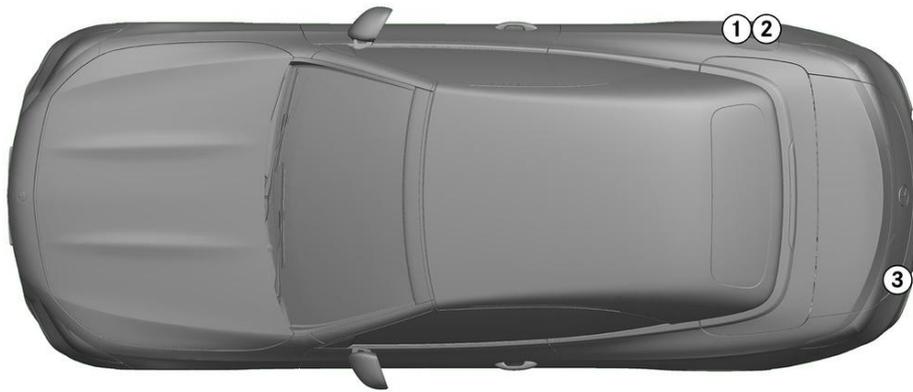


### 2. Inmovilización / estabilización / elevación

#### Freno de estacionamiento

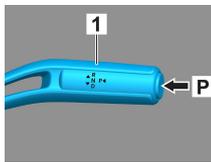


#### Freno de estacionamiento

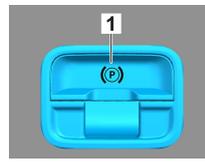

Pulsar el interruptor P de la palanca de cambio (1). El freno de estacionamiento se activa automáticamente.

Freno de estacionamiento eléctrico (1)

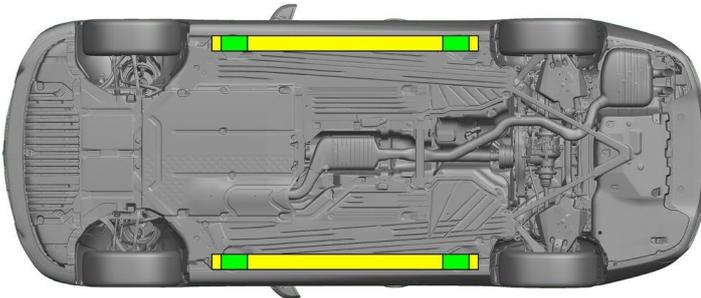

Punto de elevación adecuado



Puntos de estabilización adecuados en el lateral




Debe evitarse que la talonera y los bajos se deformen durante el rescate (p. ej., por apoyo con el equipo hidráulico).

### 3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

#### Cómo desconectar la ignición

1. Pulsar la tecla START-STOP sin accionar el freno de servicio.
2. Guardar la llave electrónica del vehículo a una distancia mínima de 5 m.



#### Desconectar la batería de 48 V

1. Quitar la cubierta de la batería de 48 voltios del compartimento del motor.
2. Soltar el cable negativo de la batería de 48 voltios de la unión roscada y asegurarlo para que no haga contacto involuntario.



#### Desconectar la batería de 12 V

1. Quitar la cubierta de la batería de 12 voltios del maletero.
2. Soltar el cable negativo de la batería de 12 voltios de la unión roscada y asegurarlo para que no haga contacto involuntario.




Se desactivarán los sistemas de seguridad pasivos (airbags y pretensores de los cinturones de seguridad).




### 4. Acceso a los ocupantes


Al liberar a los ocupantes, deben tenerse en cuenta las zonas de la carrocería compuestas por aceros de alta resistencia y los componentes de los sistemas de retención (en particular, los elementos pirotécnicos), conforme a los datos de la página 1.

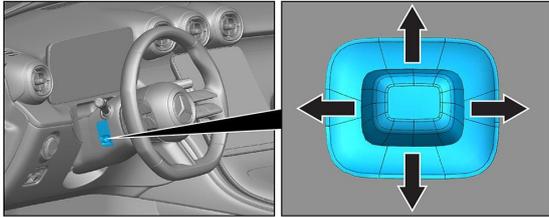

Ajuste del volante

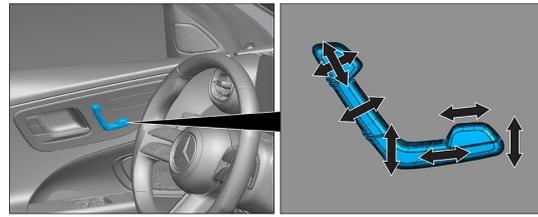

Ajuste del asiento (electrónicamente)

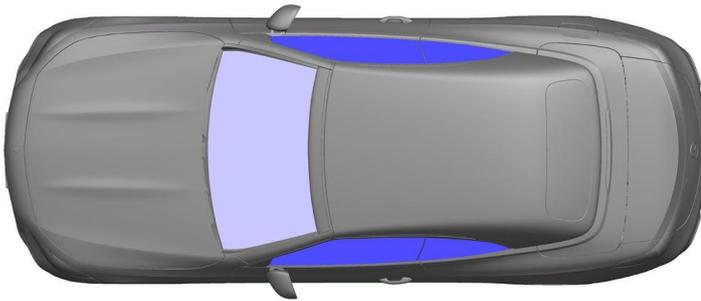

- VSG: vidrio de seguridad laminado
- ESG: vidrio de seguridad templado

### 5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

		12 V/ 48 V
		66 L
		66 L
		570 ± 10 g

### 6. En caso de incendio




Para extinguir un incendio de un vehículo, usar una gran cantidad de agua (H<sub>2</sub>O).

### 7. En caso de inmersión

No hay peligro de que haya tensión en la carrocería. Tras las labores de rescate del vehículo:

1. Dejar salir el agua del habitáculo interior.
2. Comenzar la desactivación de la red de a bordo de 12/48 V (véase el capítulo 3).

### 8. Remolque / transporte / almacenamiento

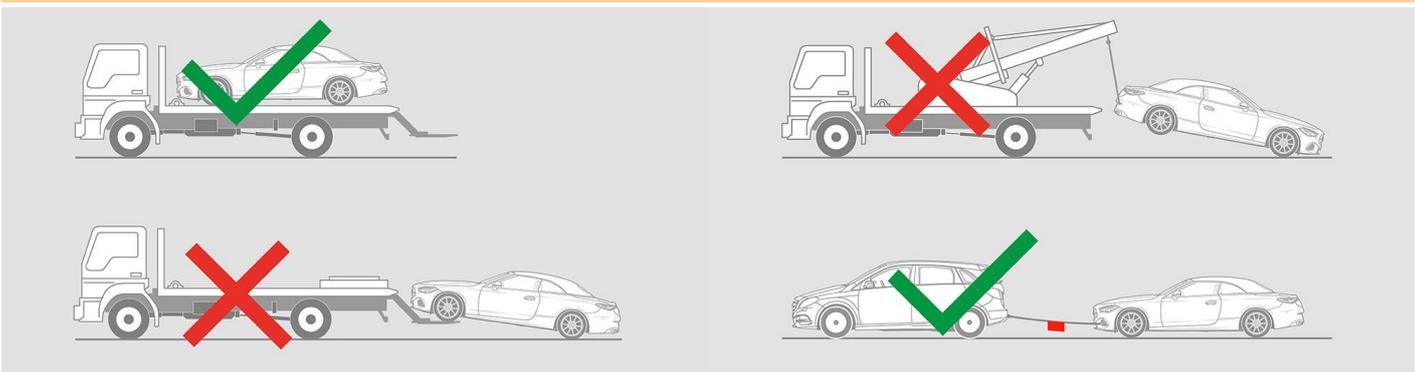



### 9. Información adicional importante

Hay más información en la [Guía para servicios de asistencia en carretera para automóviles](#).

### 10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Vehículo de combustible líquido del grupo 1		Vehículo de combustible líquido del grupo 2		Señal de advertencia genérica		Inflamable
	Peligro grave para la salud		Corrosivo		Toxicidad aguda		Explosivo
	Usar agua para extinción del fuego		Usar extintor seco para extinción del fuego		Usar extintor húmedo para extinción del fuego		Capó
	Maletero		Alejar la llave inteligente		Componente de aire acondicionado		Diésel depósito de combustible
	Advertencia, baja temperatura						