



- | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|-------------------------|---|--|---|-----------------------|---|------------------------------------|
|  | Airbag |  | Generador de gas |  | Pretensores de los cinturones de seguridad |  | Módulo de control SRS |  | Resorte de gas / muelle pretensado |
|  | Refuerzo de la carrocería |  | Batería de bajo voltaje |  | Gasolina depósito de combustible | | | | |

Indicación: Hay más información en nuestra [guía de rescate](#).

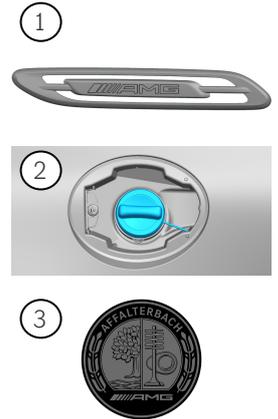


1. Identificación / reconocimiento

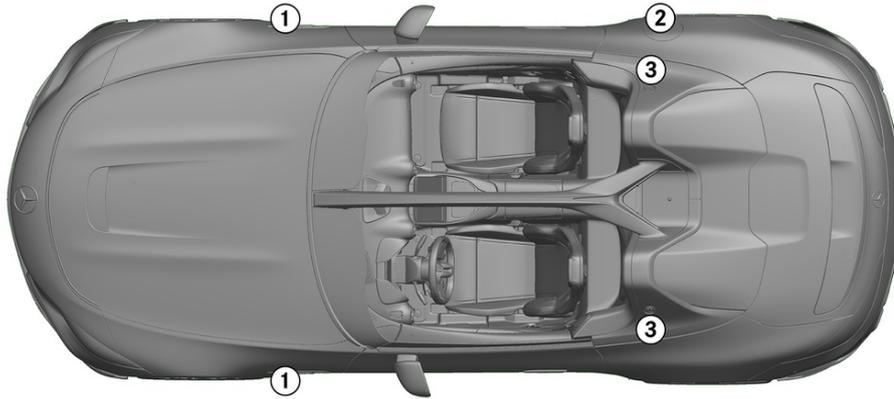


2. Inmovilización / estabilización / elevación

Freno de estacionamiento

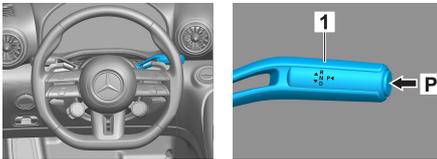


Pulsar el interruptor P de la palanca de cambio (1). El freno de estacionamiento se activa automáticamente.

Freno de estacionamiento

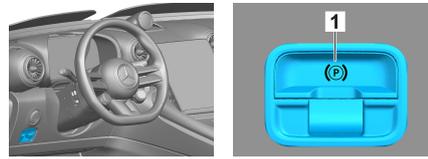

Freno de estacionamiento eléctrico (1)

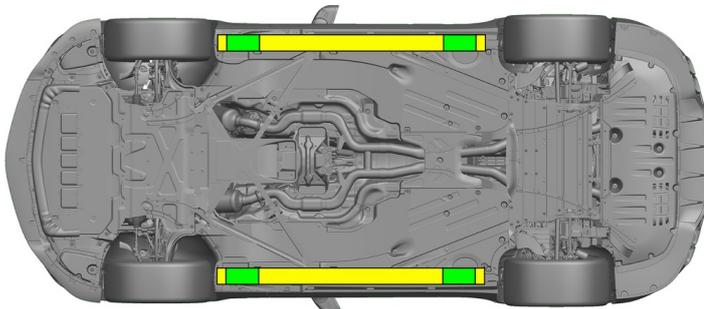

- Punto de elevación adecuado
- Puntos de estabilización adecuados en el lateral




Debe evitarse que la talonera y los bajos se deformen durante el rescate (p. ej., por apoyo con el equipo hidráulico).

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Cómo desconectar la ignición

1. Pulsar la tecla START-STOP sin accionar el freno de servicio.
2. Guardar la llave electrónica del vehículo a una distancia mínima de 5 m.



Que el motor no emita ruidos no significa que el vehículo esté apagado.



Se podrá volver a poner en marcha hasta que se haya puesto fuera de servicio el vehículo.



Desconectar la batería de 12 V

1. Quitar la cubierta de la batería de 12 voltios del maletero.
2. Soltar el cable negativo de la batería de 12 voltios de la unión roscada y asegurarlo para que no haga contacto involuntario.





Se desactivarán los sistemas de seguridad pasivos (airbags y pretensores de los cinturones de seguridad).




4. Acceso a los ocupantes

Al liberar a los ocupantes, deben tenerse en cuenta las zonas de la carrocería compuestas por aceros de alta resistencia y los componentes de los sistemas de retención (en particular, los elementos pirotécnicos), conforme a los datos de la página 1.

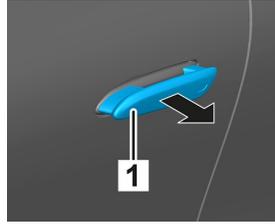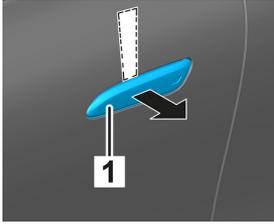


Mover un objeto plano no metálico desde arriba y detrás de la manilla (1) y hacer palanca ligeramente hacia fuera.

Agarrar desde abajo y atrás la manilla (1) y tirar hacia fuera hasta el tope y mantenerla así.

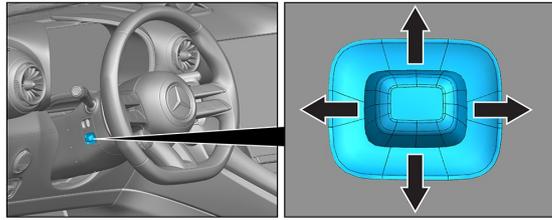

Ajuste del volante

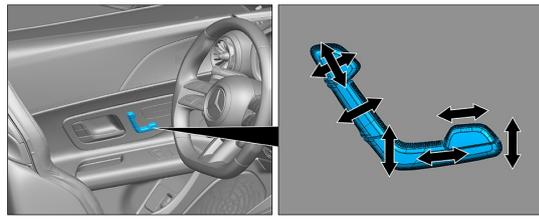

Ajuste del asiento (electrónicamente)

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

		12V
		70L
		640 ± 10g

6. En caso de incendio




Para extinguir un incendio de un vehículo, usar una gran cantidad de agua (H₂O).

7. En caso de inmersión

No hay peligro de que haya tensión en la carrocería. Tras las labores de rescate del vehículo:

1. Dejar salir el agua del habitáculo interior.
2. Comenzar la desactivación de la red de a bordo de 12V (véase el capítulo 3).

8. Remolque / transporte / almacenamiento

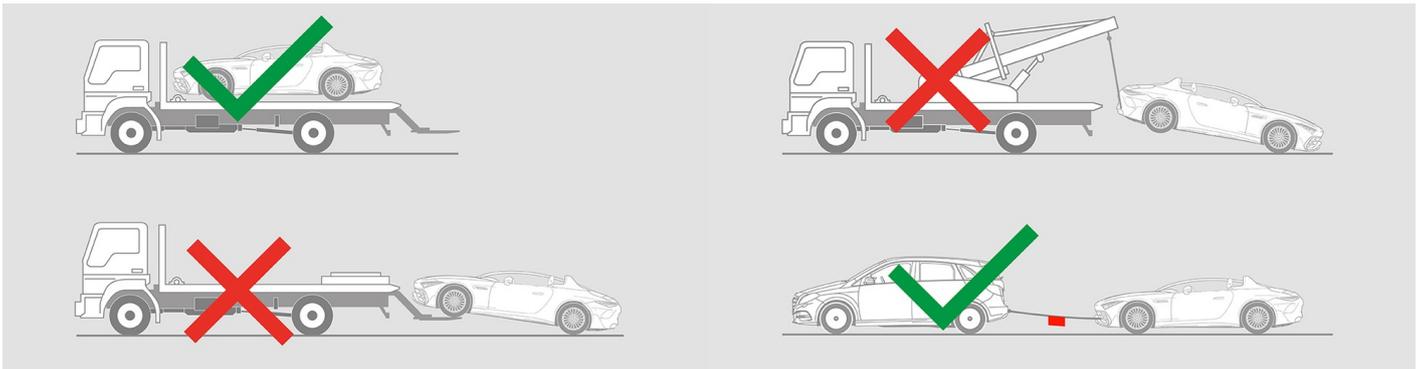



9. Información adicional importante

Hay más información en la [Guía para servicios de asistencia en carretera para automóviles](#).

10. Explicación de los pictogramas utilizados



Vehículo de combustible líquido del grupo 2



Señal de advertencia genérica



Inflamable



Peligro grave para la salud



Corrosivo



Explosivo



Usar agua para extinción del fuego



Usar extintor seco para extinción del fuego



Usar extintor húmedo para extinción del fuego



Maletero



Alejar la llave inteligente



Componente de aire acondicionado



Advertencia, baja temperatura