



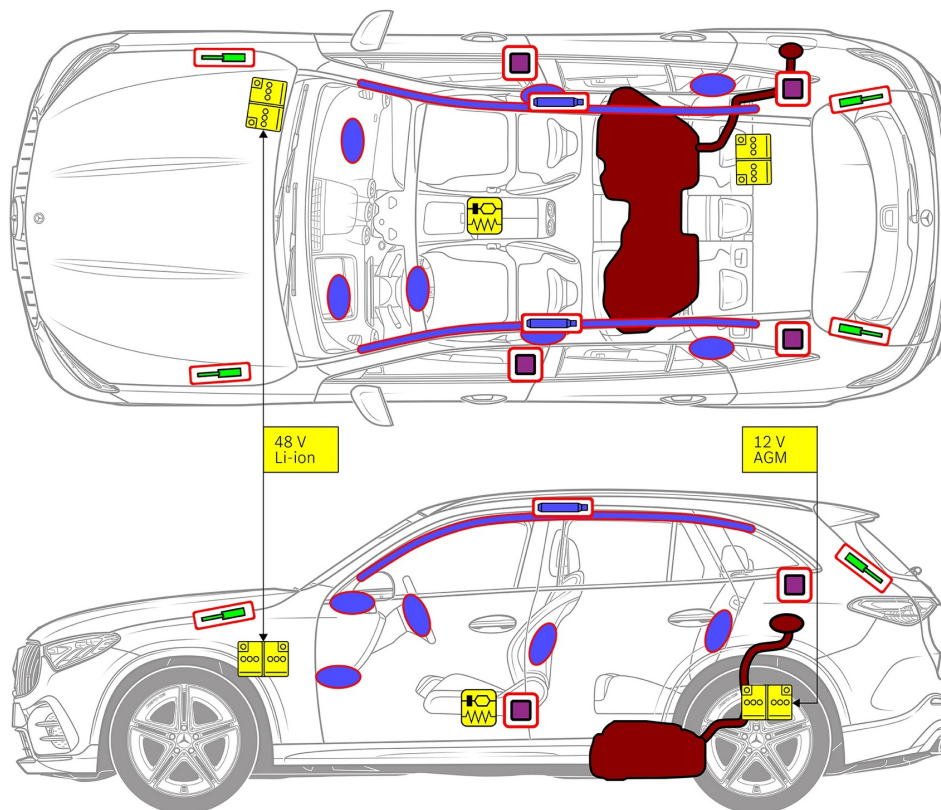


- | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|------------------------------------|
| | Airbag | | Generador de gas | | Pretensores de los cinturones de seguridad | | Módulo de control SRS | | Resorte de gas / muelle pretensado |
| | Batería de bajo voltaje | | Gasolina depósito de combustible | | | | | | |

1. Identificación / reconocimiento

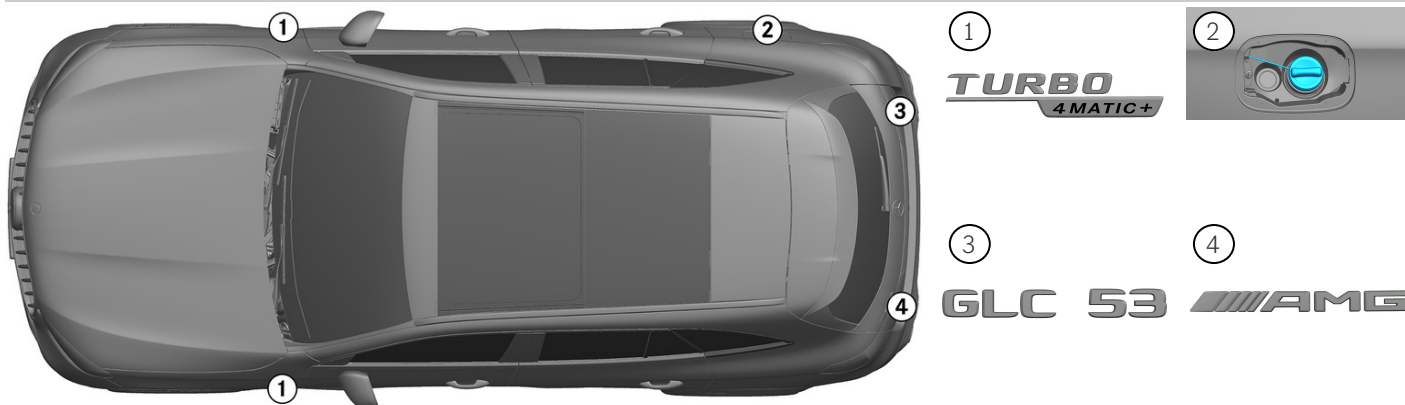


2. Inmovilización / estabilización / elevación

Freno de estacionamiento

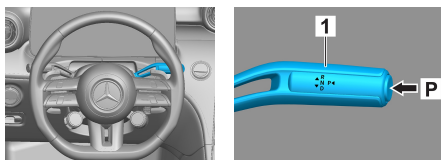


Pulsar el interruptor P de la palanca de cambio (1). El freno de estacionamiento se activa automáticamente.

Freno de estacionamiento

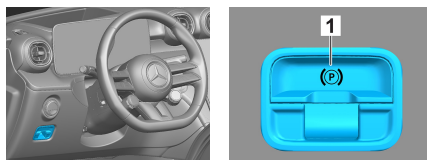

Freno de estacionamiento eléctrico (1)

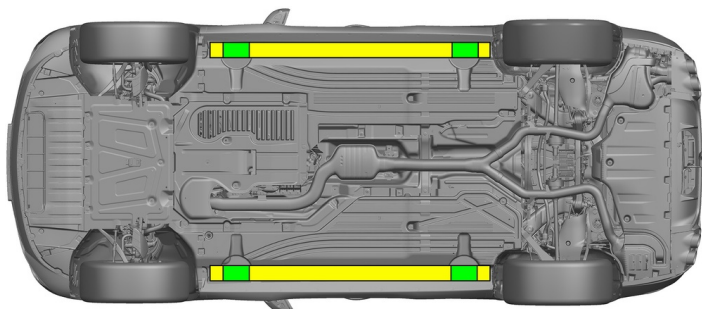


- Punto de elevación adecuado
- Puntos de estabilización adecuados en el lateral

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Cómo desconectar la ignición

1. Pulsar la tecla START-STOP sin accionar el freno de servicio.
2. Guardar la llave electrónica del vehículo a una distancia mínima de 5 m.

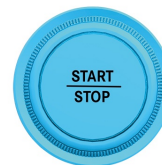

Que el motor no emita ruidos no significa que el vehículo esté apagado.




Se podrá volver a poner en marcha hasta que se haya puesto fuera de servicio el vehículo.



Desconectar la batería de 48 V

1. Quitar la cubierta de la batería de 48 voltios del compartimento del motor.
2. Soltar el cable negativo de la batería de 48 voltios de la unión roscada y asegurarlo para que no haga contacto involuntario.

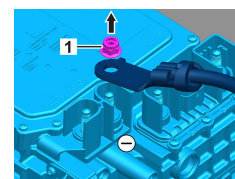



Desconectar la batería de 12 V







1. Quitar la cubierta de la batería de 12 voltios del maletero.
2. Soltar el cable negativo de la batería de 12 voltios de la unión roscada y asegurarlo para que no haga contacto involuntario.



Se desactivarán los sistemas de seguridad pasivos (airbags y pretensores de los cinturones de seguridad).


4. Acceso a los ocupantes

En el rescate de los ocupantes del vehículo se deben tener en cuenta los componentes de los sistemas de retención (especialmente los elementos pirotécnicos), de conformidad con las especificaciones contenidas en la página 1.

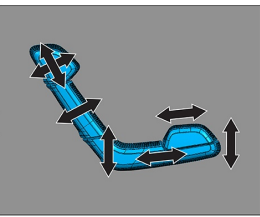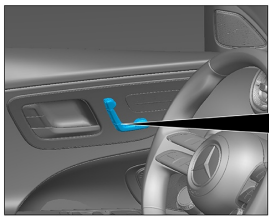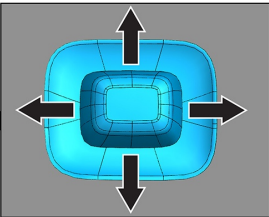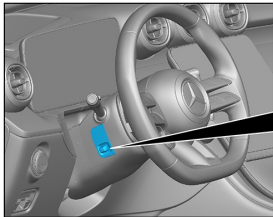

Ajuste del volante

Ajuste del asiento (electrónicamente)

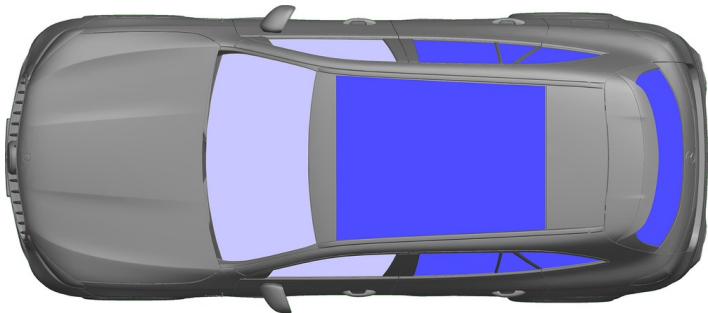

- VSG: vidrio de seguridad laminado
- ESG: vidrio de seguridad templado

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

		48 V Li-ion
		12 V AGM
		62 L
		600 ± 10 g

6. En caso de incendio




- Para extinguir un incendio de un vehículo, usar una gran cantidad de agua (H₂O).
- Para refrigerar la batería de iones de litio, usar una gran cantidad de agua (H₂O).

7. En caso de inmersión

No hay peligro de que haya tensión en la carrocería. Tras las labores de rescate del vehículo:

1. Dejar salir el agua del habitáculo interior.
2. Comenzar la desactivación de la red de a bordo de 12/48 V (véase el capítulo 3).

8. Remolque / transporte / almacenamiento

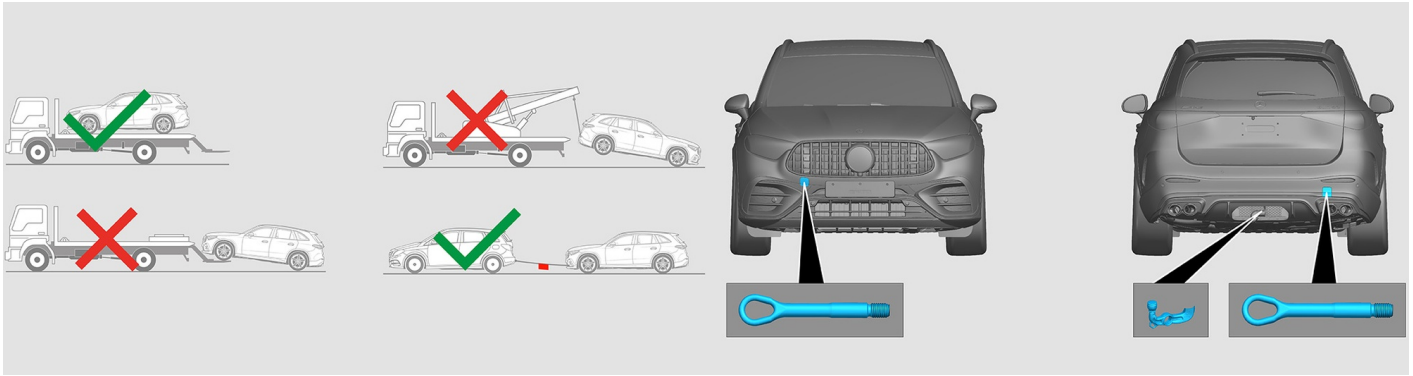

9. Información adicional importante

Hay más información en la [Guía para servicios de asistencia en carretera para automóviles](#).

Indicación: Hay más información en nuestra [guía de rescate](#).

10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Vehículo de combustible líquido del grupo 2		Señal de advertencia genérica		Inflamable		Peligro grave para la salud
	Corrosivo		Toxicidad aguda		Explosivo		Usar agua para extinción del fuego
	Usar extintor seco para extinción del fuego		Usar extintor húmedo para extinción del fuego		Capó		Maletero
	Alejar la llave inteligente		Componente de aire acondicionado		Advertencia, baja temperatura		