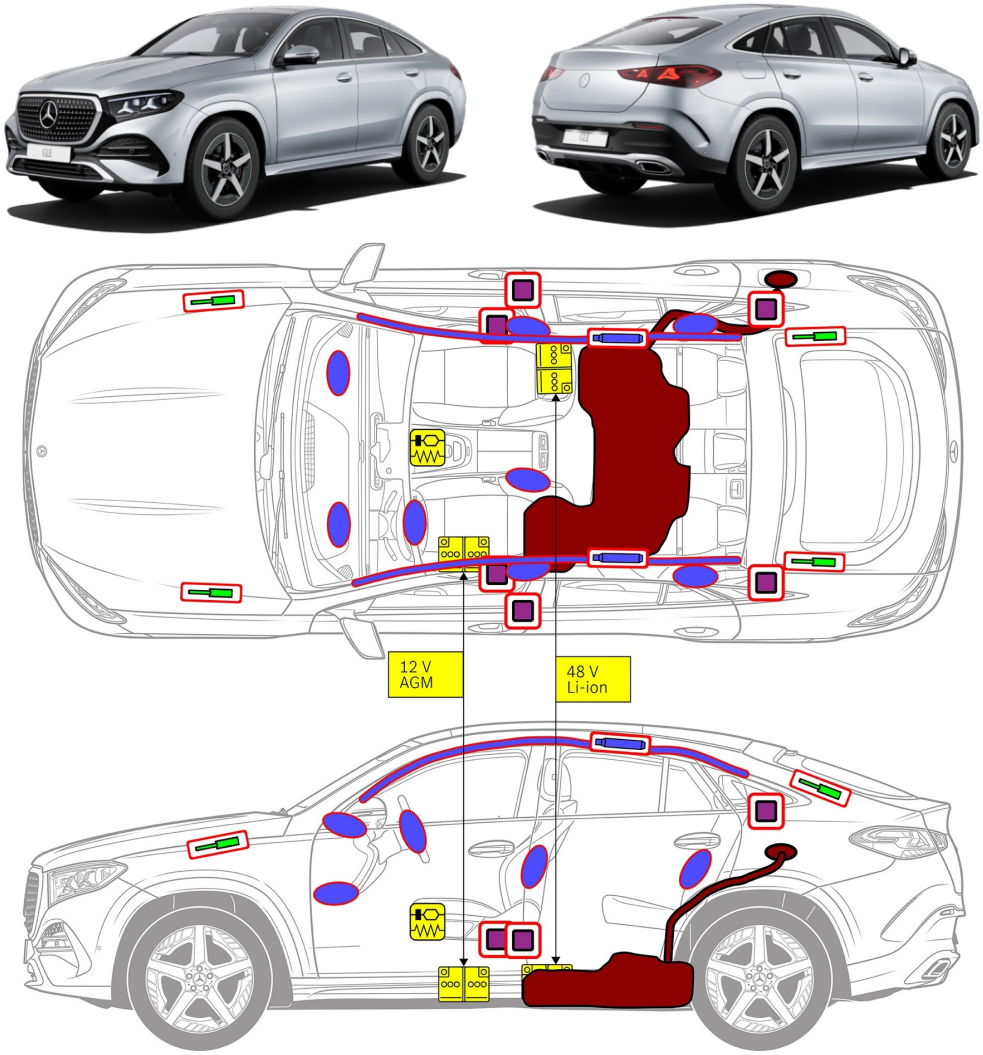


Turvapadi

Gaasigeneraator

Turvavöö eelpinguti


Täiendavate turvasüsteemide juhtseade


Gaasiamort / eelpingestatud veduru


Madalpingeaku

Bensiin kütusepaak

1. Identifitseerimine / tunnustamine

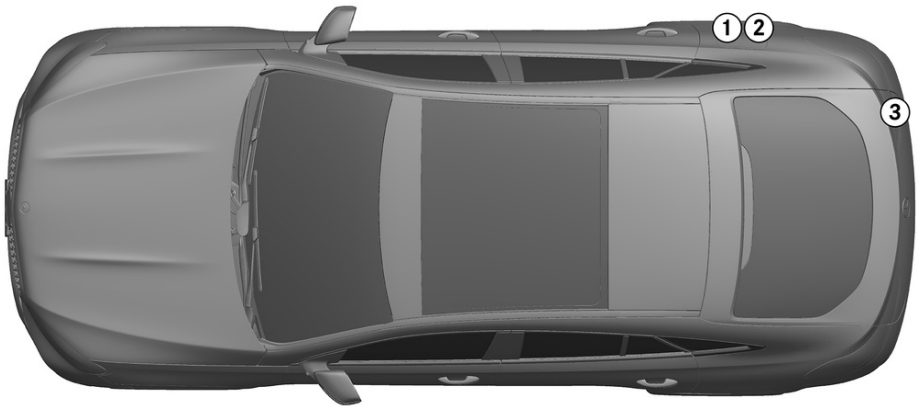

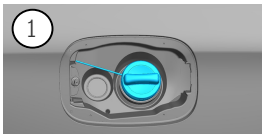

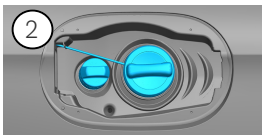



3

4MATIC

2. Immobiliseerimine / stabiliseerimine / tõstmine


Parkimispidur

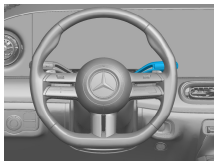


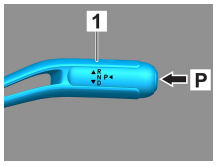


Vajutage lülitit P valitshooval (1). Parkimispidur aktiveerub automaatselt.

Seisupidur

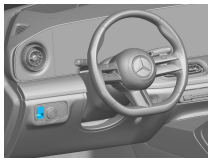

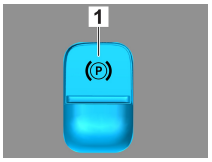

Elektriline seisupidur (1)

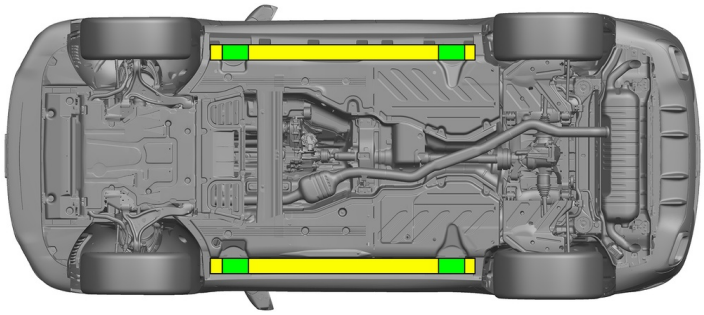


Sobiv tõstepunkt

Sobivad stabiliseerimispunktid küljel

3. Otseste ohtude kõrvaldamine / ohutusreeglid

Süüte väljalülitamine.

1. Vajutage START-STOP-nuppu ilma sõidupidurit rakendamata.
2. Hoidke elektroonilist sõidukivõtit vähemalt 5 m kaugusel.





Mootorimüra puudumine ei tähenda, et sõiduk on välja lülitatud.

Taaskäivitamine on võimalik kuni sõiduki kasutusest kõrvaldamiseni.

12 V aku lahutamine

1. Eemaldage 12-voldise aku kate
2. Keerake 12-voldise aku miinuskaabel kruviühenduse juurest lahti ja kindlustage juhusliku kontakti vastu.


Pärast 12 V aku ühenduse katkestamist inaktiveeritakse passiivsed turvasüsteemid (turvpadjad ja turvavöö pinguti)


10 sekundit pärast 12 V aku ühenduse katkestamist inaktiveeritakse 48 V süsteem automaatselt

48 V aku inaktiveeritakse, niipea kui turvapadi avaneb.

48V aku lahutamine


1. Esmalt lahutage 12 V aku.
2. Eemaldage 48 V aku kate.
3. Eemaldage elektrooniline pistik (1) 48 V aku küljest.

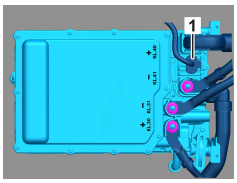

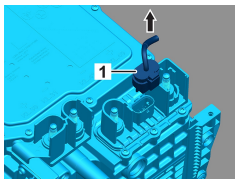


4. Juurdepääs sõitjatele


Reisijate vabastamisel tuleb jälgida turvasüsteemi komponentide (eelkõige pürotehniliste elementide) andmeid leheküljel 1.

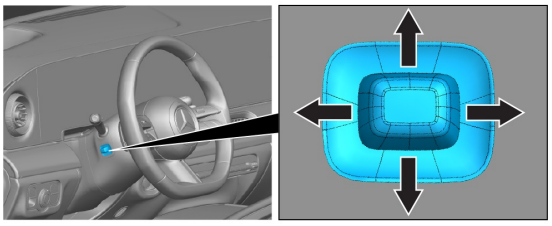

Rooli reguleerimine

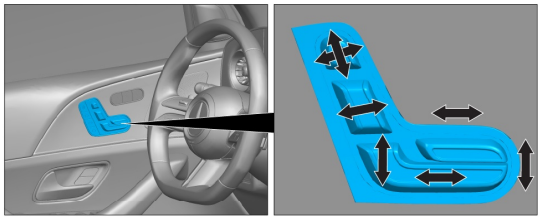

Istmeasendi reguleerimine (elektriline)

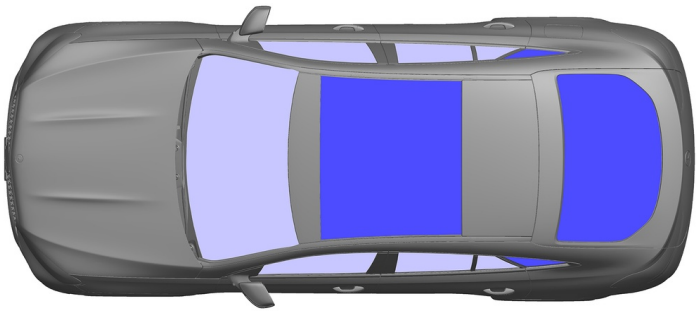

VSG: komposiitturvaklaas

ESG: ühekordne turvaklaas

5. Salvestatud energia / vedelikud / gaasid / tahked ained

		12 V AGM
		48 V Li-ion
		85 L
		85 L
		660 ± 10 g

6. Tulekahju korral


Kasutage sõiduki tulekahju kustutamiseks suurtes kogustes vett (H_2O).
Kasutage liitiumioonaku jahutamiseks suuremates kogustes vett (H_2O).

7. Vee alla vajumise korral

Pinge oht kerele puudub. Pärast sõiduki päästmist

1. Laske veel salongist välja voolata.
2. Käivitage 12/48 V pardavõrgu inaktiveerimine (vt peatükki 3).

8. Pukseerimine / transportimine / hoiustamine

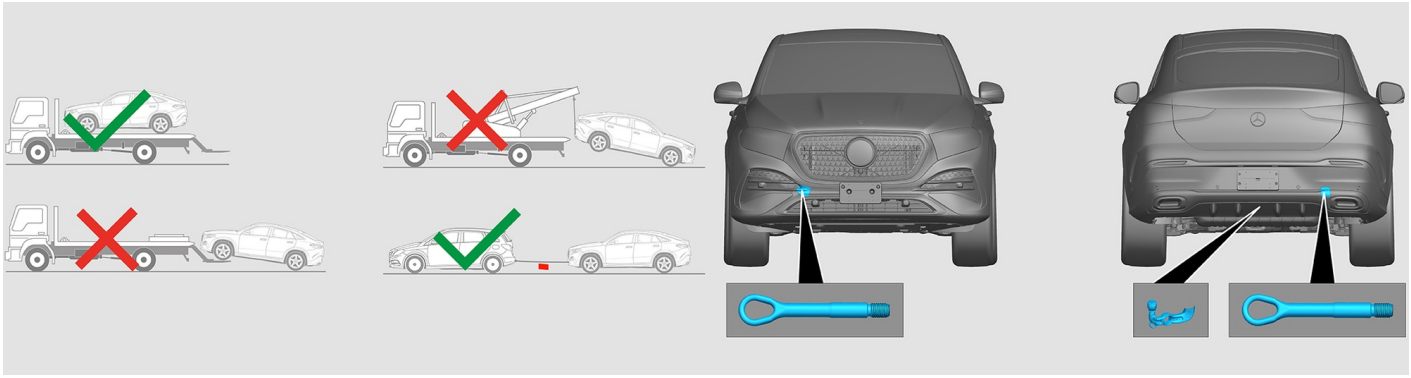

9. Tähtis lisateave

Lisateavet leiate jaotisest Sõiduautode pukseerimisteenuste juhtnöörid.

Märkus: Lisateabe saamiseks vaadake meie päästetööde andmelehte.

10. Kasutatud piktogrammide selgitused


1. grupi vedelkütusega sõiduk


2. grupi vedelkütusega sõiduk


Üldine hoiatussilt


Tuleohtlik


Kahjulikud inimese tervisele


Söövitavad


Äge mürgisus


Plahvatusohtlik


Kasuta tule kustutamiseks vett


Eemalda nutivõti


Kliimaseadme komponent


Hoiatus: madal temperatuur