



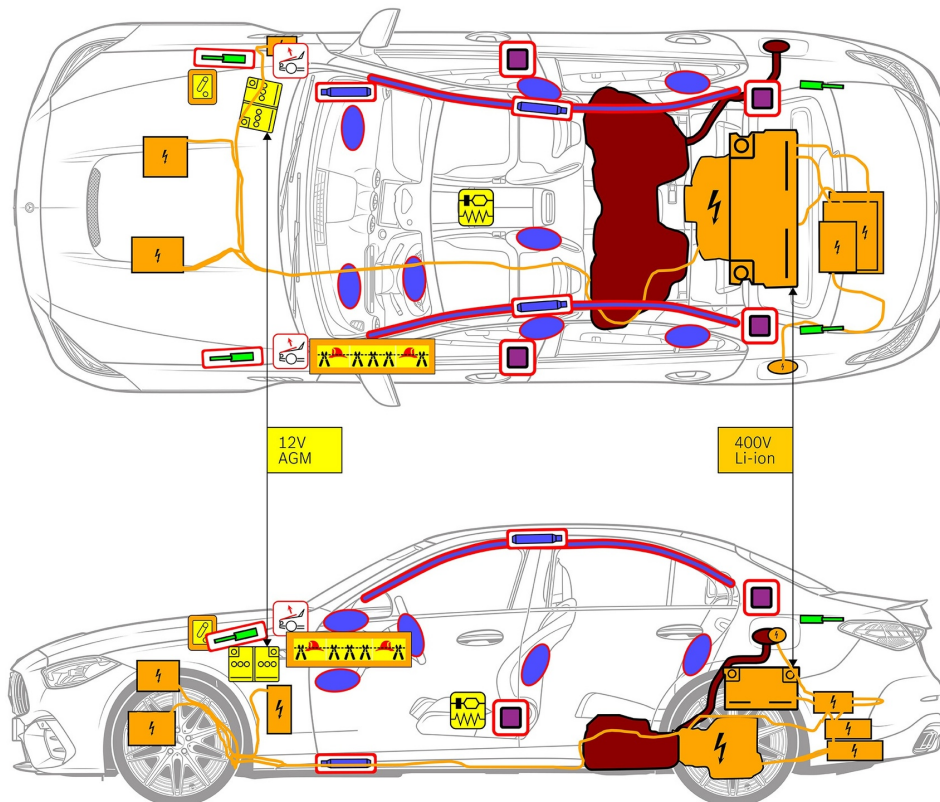



- | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| Turvapadi | Gaasigeneraator | Turvavöö eelpinguti | Täiendavate turvasüsteemide juhtseade | Aktiivne jalakäijakaitse süsteem |
| Gaasiamort / eelpingestatud vedru | Madalpingeaku | Bensiin kütusepaak | Akupakett, kõrgepinge | Kõrgepinge-toitejuhe |
| Kõrgepingekomponent | Kaabli lõikamine | Madalpingeseade, mis ühendab kõrgepinge lahti | | |

1. Identifitseerimine / tunnustamine




2. Immobiliseerimine / stabiliseerimine / tõstmine

Parkimispidur

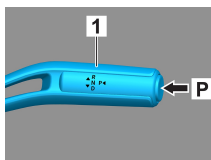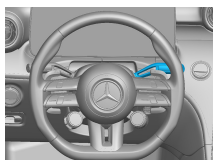


Seisupidur

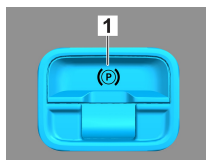

Vajutage lüliti P valitshooval (1). Parkimispidur aktiveerub automaatselt.

Elektriline seisupidur (1)

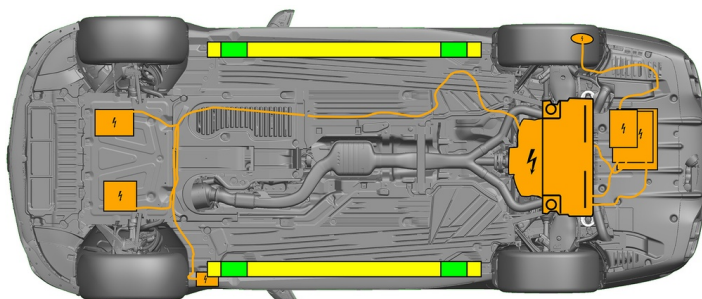

- Sobiv tõstepunkt
- Sobivad stabiliseerimispunktid küljel
- Kõrgepingeaku





Vältida tuleb lävede ja aluspõranda täiendavat deformeerumist päästetööde käigus (nt hüdraulikaseadmetega toetamisel).

3. Otseste ohtude kõrvaldamine / ohutusreeglid

Süüte väljalülitamine.

1. Vajutage START-STOP-nuppu ilma sõidupidurit rakendamata.
2. Hoidke elektroonilist sõidukivõtit vähemalt 5 m kaugusel.

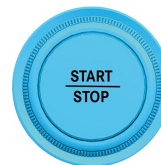

Mootorimüra puudumine ei tähenda, et sõiduk on välja lülitatud.



Taaskäivitamine on võimalik kuni sõiduki kasutusest kõrvaldamiseni.

Kõrgepingesüsteemi inaktiveerimine




Õnnetuse korral, kus turvapadjad ja turvavöö eelpingutid rakenduvad, lülitub kõrgepingesüsteem automaatselt välja.



Kõigil muudel juhtudel tuleb kõrgepingesüsteem välja lülitada järgmiselt.

Suvand 1: Kõrgepinge väljalülitusseadis

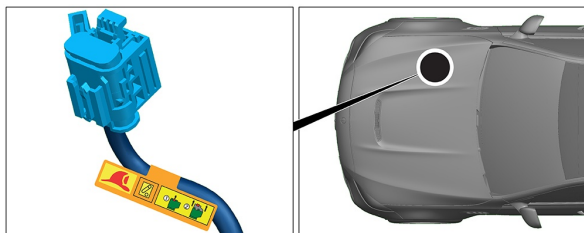

Kõrgepinge väljalülitusseadis asub mootoriruumis sõidusuuna suhtes paremal pool.




- (1) Tõmmake vabastushooba
- (2) Vajutage vabastushoob alla
- (3) Tõmmake lüliti välja



Suvand 2: Alternatiivne kõrgepinge väljalülitusseadis

Alternatiivne kõrgepinge lahtiühendamisseade asub kabiini kõrvalsõitja poolel, kaitsmekarbi kaane all. See on infosildiga tähistatud.

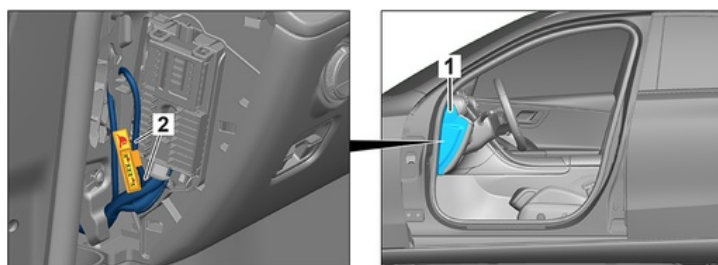

Eemaldage kate (1). Lõigake juhe märgitud kohast läbi (2).



Tagamaks, et kõrgepingevõrgus pole jääkpinget, oodake pärast väljalülitamist ca 20 sekundit.



Passiivseid turvasüsteeme, nagu turvapadjad ja turvavöö eelpingutid, varustatakse jätkuvalt 12-voldise pardavõrgu vooluga.



12 V aku lahutamine



1. Eemaldage mootoriruumist 12-voldise aku kate.
2. Keerake 12-voldise aku miinuskaabel kruviühenduse juurest lahti ja kindlustage juhusliku kontakti vastu.





Passiivsed turvasüsteemid (turvapadjad ja turvavöö eelpingutid) inaktiveeritakse.

4. Juurdepääs sõitjatele


Reisijate vabastamisel tuleb jälgida turvasüsteemi komponentide (eelkõige pürotehniliste elementide) andmeid leheküljel 1.

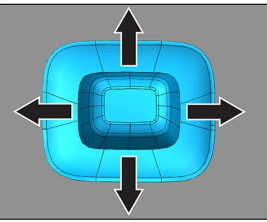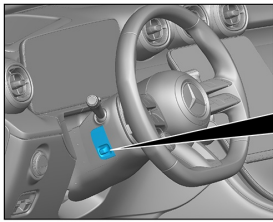

Rooli reguleerimine

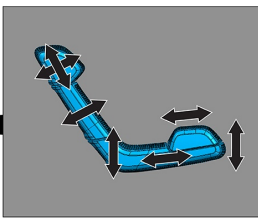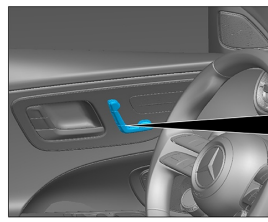

Istmeasendi reguleerimine (elektriline)

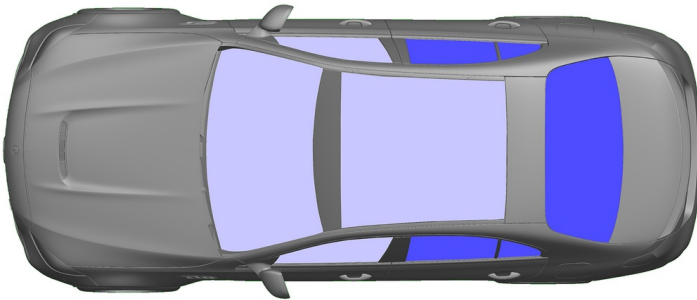

VSG:
komposiiturvaklaas

ESG: ühekordne turvaklaas

5. Salvestatud energia / vedelikud / gaasid / tahked ained

		12 V
		400 V
		60 L
		650 ± 10 g



Kõik kõrgepingejuhtmed on varustatud oranži värvi isolatsiooniga.

6. Tulekahju korral



Kasutage sõiduki tulekahju kustutamiseks suurtes kogustes vett (H₂O).
Kasutage liitiumioonaku jahutamiseks suuremates kogustes vett (H₂O).



Hoiatus! Aku süütamine on võimalik



Kui kõrgepingeakust lekib jahutusvedelikku, võib see termilise ülekoormuse tõttu muutuda ebastabiilseks. Kontrollige aku temperatuuri infrapunatermokaameraga.



7. Vee alla vajumise korral

Pinge oht kerele puudub.


Pärast sõiduki päästmist

1. Laske veel salongist välja voolata.

2. Käivitage kõrgepingesüsteemi inaktiveerimine (vt peatükki 3).

8. Pukseerimine / transportimine / hoiustamine

Transportige sõidukit ainult koos mõlema teljega puksiirauto või autotranspordi abil.

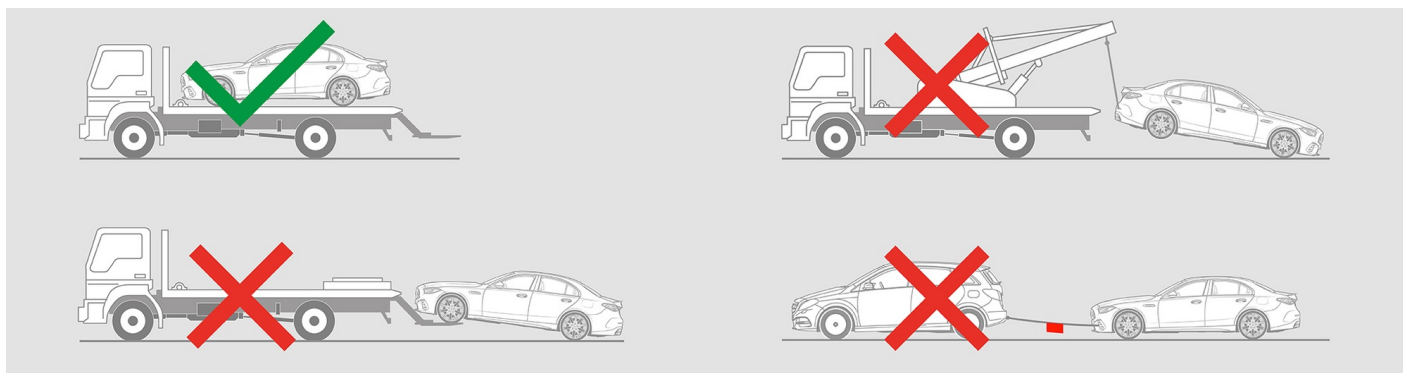

Hoidke teiste sõidukitega ohutut vahemaad.



Hoiatus! Aku süütamine on võimalik



9. Tähtis lisateave

Lisateavet leiate jaotisest [Sõiduautode pukseerimisteenuste juhtnöörid](#).

Märkus: Lisateabe saamiseks vaadake meie [päästetööde andmelehte](#).

10. Kasutatud piktogrammide selgitused



2. grupi vedelkütusega
töötav hübriidelektri-
sõiduk



Üldine hoiatussilt



Hoiatus. Elekter



Tuleohtlik



Kahjulikud inimese
tervisele



Söövitavad



Äge mürgisus



Plahvatusohtlik



Kasuta tule kustuta-
miseks vett



Kasutage infrapuna-
soojuskaamerat



Kapott



Eemalda nutivõti



Kliimaseadme kompo-
nent



Hoiatus: madal tempera-
tuur