


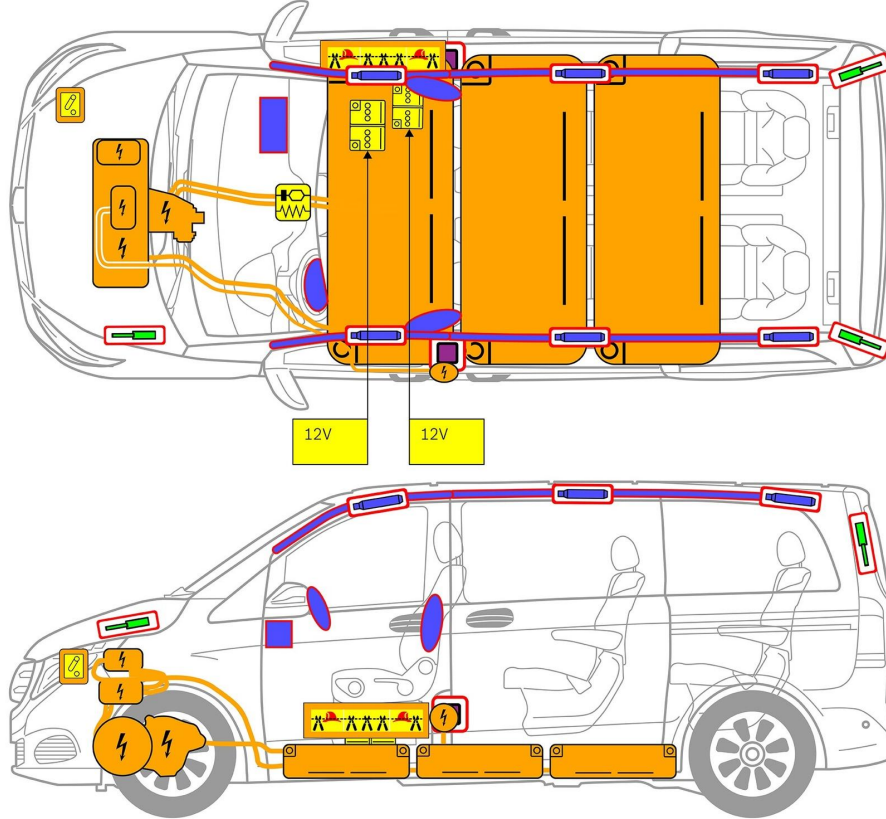


- |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Turvatyyny                                        |  Kaasugeneraattori                                      |  Turvavyön kiristin  |  SRS-ohjainlaite            |  Kaasujousi / esijännitetty jousi |
|  Matalajänniteakku                                  |  Korkeajänniteakku                                      |  Korkeajännitejohdot |  Korkeajännite Komponentit |                                                                                                                        |
|  Vaihtoehtoinen korkeajännitteen poiskytkentälaitte |  Korkeajännitteen katkaisukohta (pienjännite-elementti) |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                        |


Ohje: Katso lisätietoja [pelastusohjeestamme](#).



## 1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi

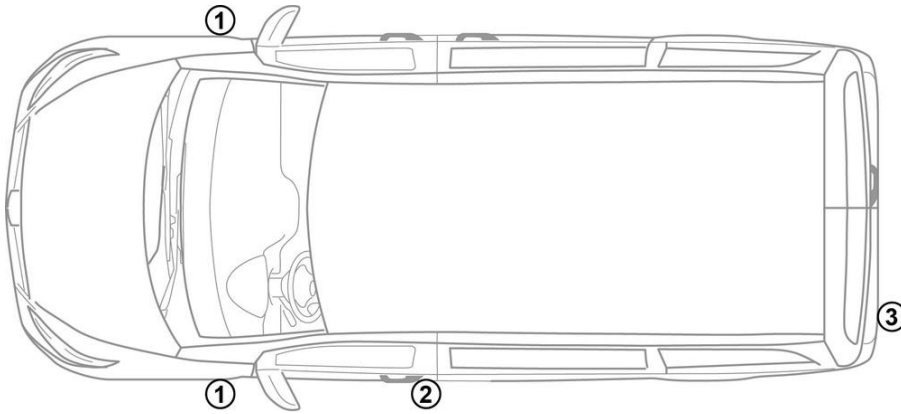

①

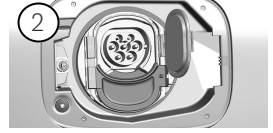**ELECTRIC**

③


**eVITO**

## 3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen


Korkeajännitejärjestelmän deaktivointi

Kaikissa muissa tapauksissa korkeajännitejärjestelmä on deaktivoitava seuraavasti:

## Vaihtoehto 1: Korkeajännitteen poiskytkentälaite

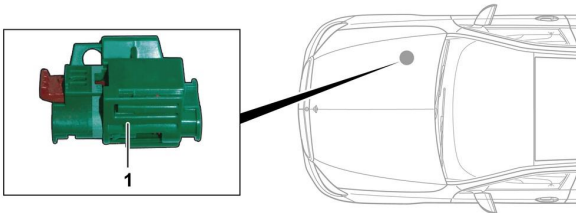

Korkeajännitteen poiskytkentälaite sijaitsee moottoritilassa etumatkustajan puolella.

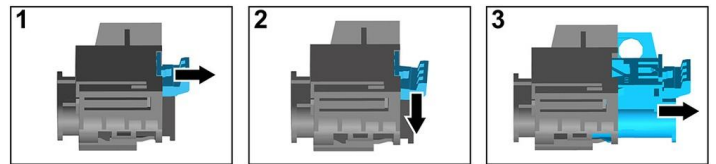

- (1) Vedä lukituksenavauksesta
- (2) Paina lukituksenavaus alas
- (3) Vedä kytkin ulos

## Vaihtoehto 2: Vaihtoehtoinen korkeajännitteen poiskytkentälaite

Vaihtoehtoinen korkeajännitteen poiskytkentälaite sijaitsee oikean etuistuimen istuinkotelossa. Se on merkitty ohjekilvellä.



Poista suojus (1). Katkaise johto merkitystä kohdasta (2).



## 12 V:n akun kytkeminen irti

1. Poista 12 V:n akun suojus.
2. Irrota 12 V:n akun miinusjohto ruuviliitännästä ja varmista tahattoman kosketuksen estämiseksi.