


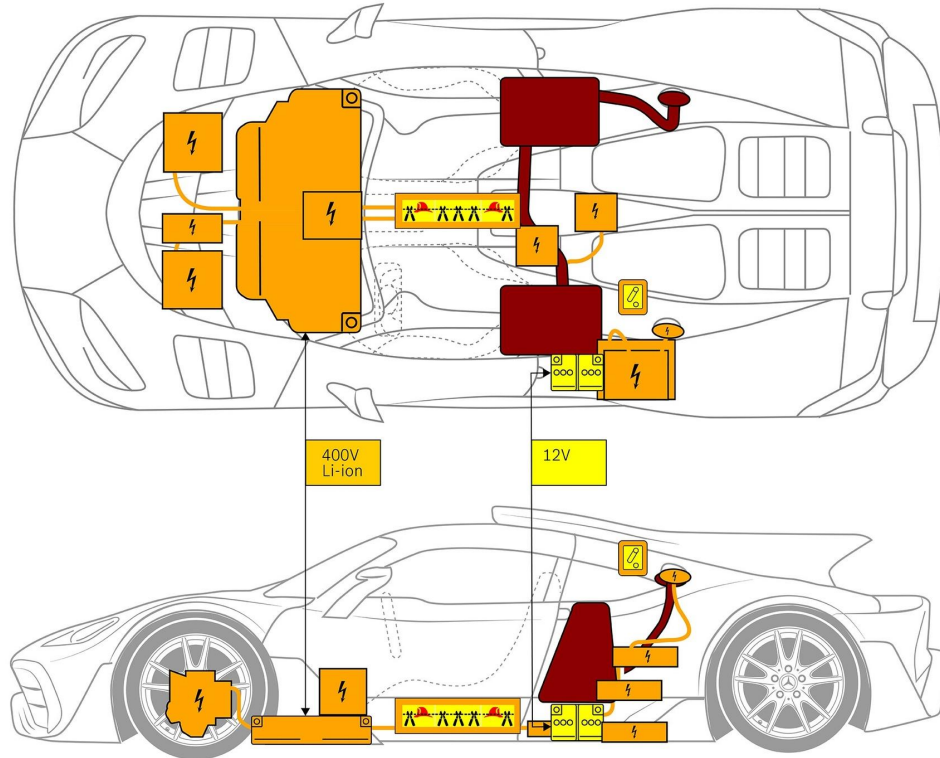

Matalajänniteakku



Bensiini
polttoainesäiliö



Korkeajänniteakku



Korkeajännitejohdot



Korkeajännite
Komponentit





Vaihtoehtoinen
korkeajännitteen
poiskytkentälaitte



Korkeajännitteen
katkaisukohta
(pienjännite-
elementti)

Ohje: Katso lisätietoja [pelastusohjeestamme](#).

1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi

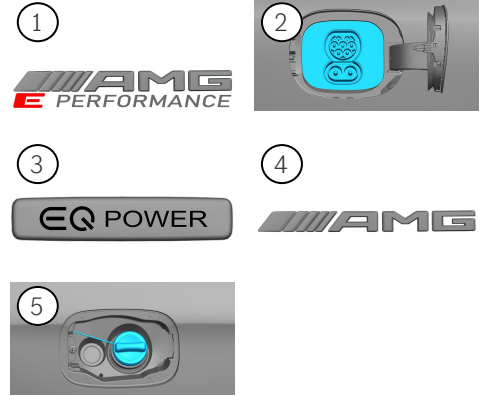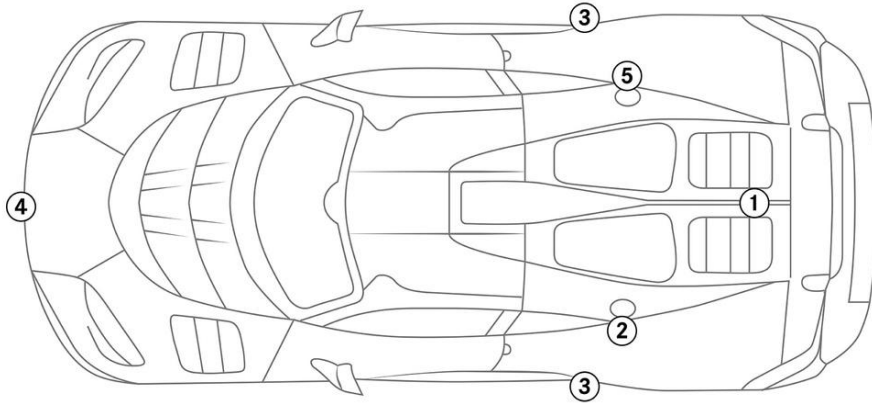

3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen

Korkeajännitejärjestelmän deaktivointi




Korkeajännitejärjestelmä kytketään automaattisesti pois päältä sellaisten onnettomuuksien tapauksessa, joissa turvatyyny ja turvavyönkiristimet laukeavat.



Kaikissa muissa tapauksissa korkeajännitejärjestelmä on deaktivoitava seuraavasti:

Vaihtoehtoinen korkeajännitteen
poiskytkentälaitte

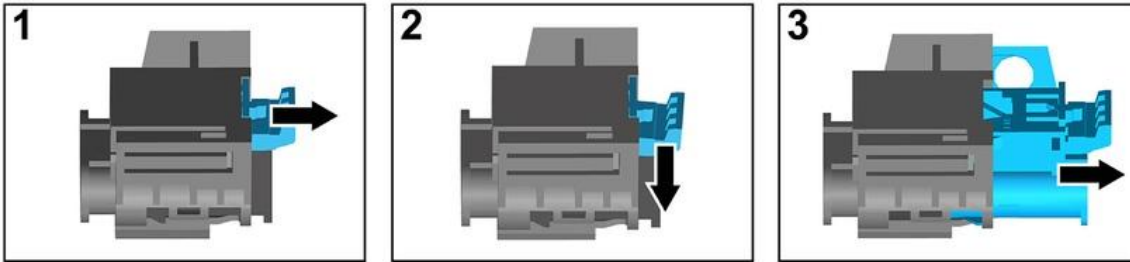

(1) Vedä lukituksenavauksesta

(2) Paina lukituksenavaus alas

(3) Vedä kytkin ulos