




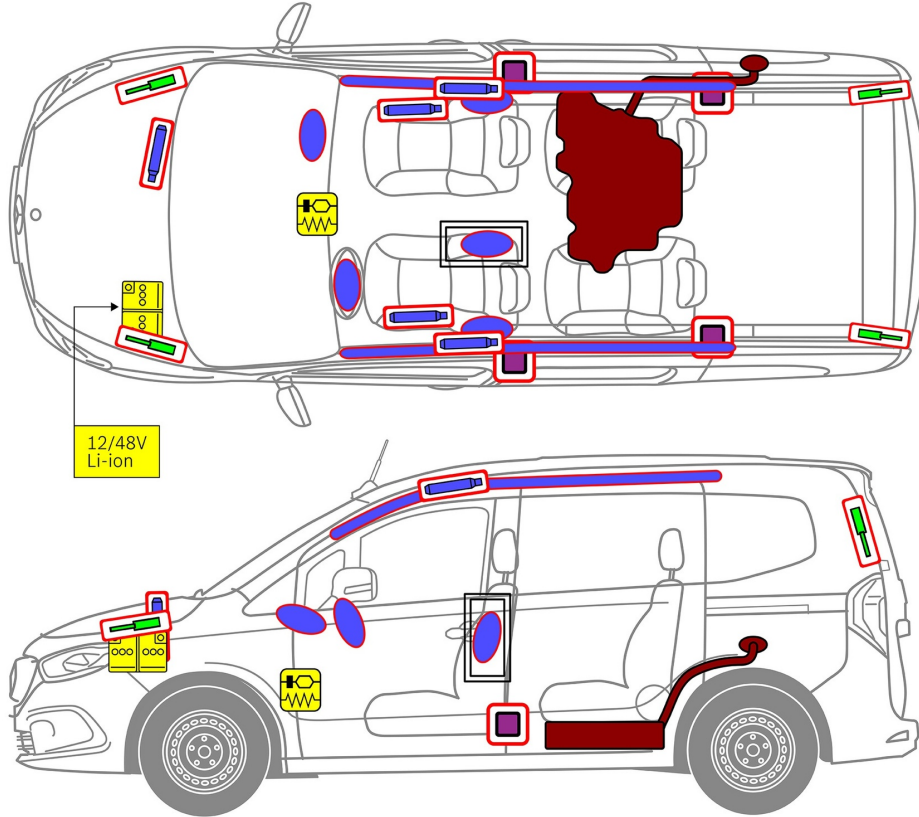

- | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|-------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|-------------------------------------|
|  | Turvatyyny |  | Kaasugeneraattori |  | Turvavyön kiristin |  | SRS-ohjainlaite |  | Kaasujousi /
esijännitetty jousi |
|  | Huomioalue |  | Matalajänniteakku |  | Bensiini
polttoainesäiliö | | | | |

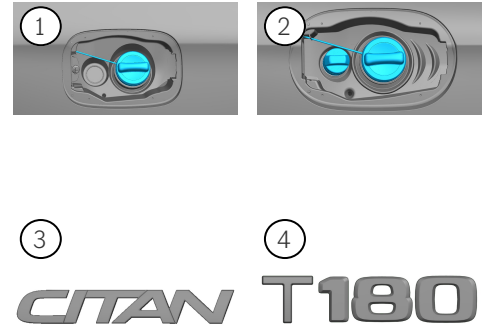

1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi

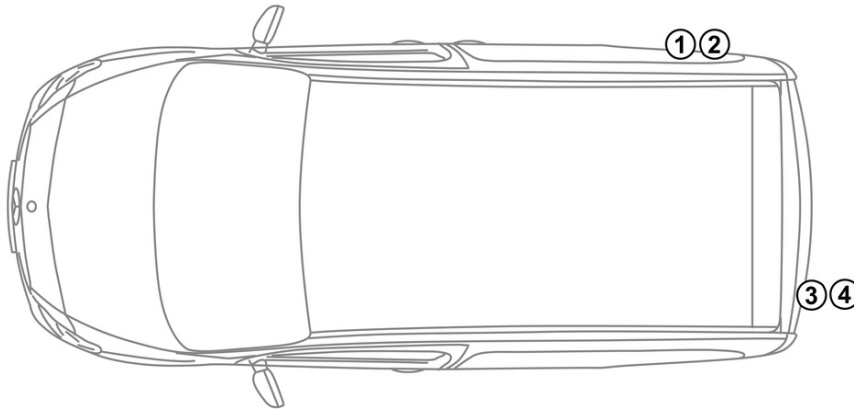

CITAN T180


2. Ajoneuvon sammuttaminen / stabilointi

Seisontajarru – Ajoneuvotyyppistä riippuen on asennettu yksi seuraavista versioista:




1. Paina vaihteenvalitsin asentoon P.
2. Paina vaihteenvalitsin asentoon N.

Seisontajarru – Ajoneuvotyyppistä riippuen on asennettu yksi seuraavista versioista:

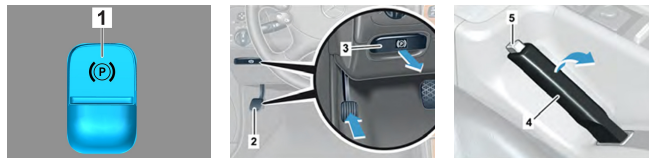

1. Sähköinen seisontajarru
2. Seisontajarrupoljin
3. Seisontajarrun vapautuspainike
4. Seisontajarruvipu
5. Seisontajarruvivun vapautuspainike

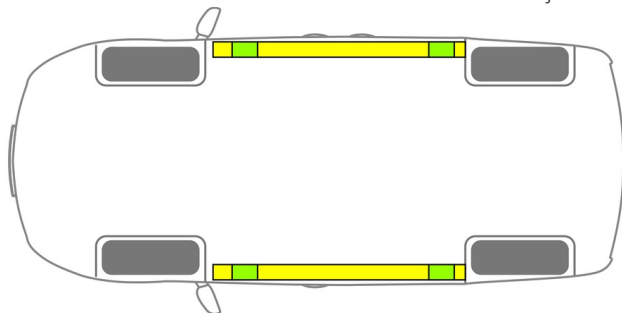

- Soveltuvat nostopisteet
- Soveltuvat vakautuspisteet sivulla




Kynnyksen ja pohjan lisävääntyminen pelastuksen aikana (esim. tuenta hydraulikkavarusteilla) on vältettävä.

3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen

Kytke sytytysvirta pois päältä:

1. Käännä virta-avainta virtalukossa vastapäivään ja vedä ulos virtalukosta.
2. Poista virta-avain ajoneuvosta.

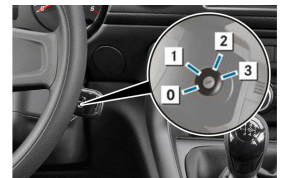

Automaattivaihteistolla varustetuissa ajoneuvoissa virta-avaimen voi irrottaa vain, kun vaihteenvalitsin on asennossa "P".



Kytke sytytysvirta pois päältä:

1. Paina START-STOP-painiketta painamatta käyttöjarrua.
2. Säilytä ajoneuvon sähköinen avain vähintään 5 metrin etäisyydellä.



Moottorin äänien puuttuminen ei tarkoita, että ajoneuvo on kytketty pois päältä.



Uudelleenkäynnistys on mahdollista ajoneuvon käytöstäpoistamiseen asti.



12 V:n / 48 V:n akun kytkeminen irti


1. Poista 12 V:n / 48 V:n akun suojus moottoritilasta.
2. Irrota 12 V:n / 48 V:n akun miinusjohto ruuviliitännästä ja varmista tahattoman kosketuksen estämiseksi.




Passiiviset turvajärjestelmät (turvatyyny ja turvavyönkiristimet) deaktivoidaan.

4. Ajoneuvon sisällä olevien pelastaminen


Vapautettaessa autossa matkustavia henkilöitä on huomioitava turvavarusteiden komponentit (erityisesti pyrotekniset elementit) sivulla 1 olevien tietojen mukaisesti.

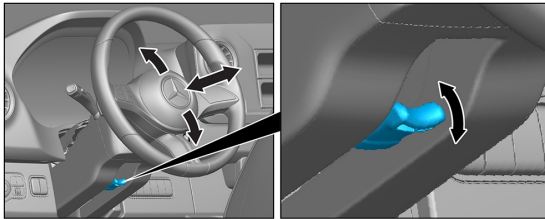

Ohjauspyörän säätö

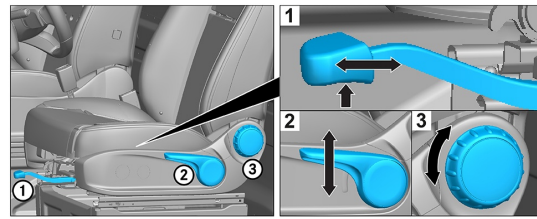

Istuimen säätö (mekaaninen)

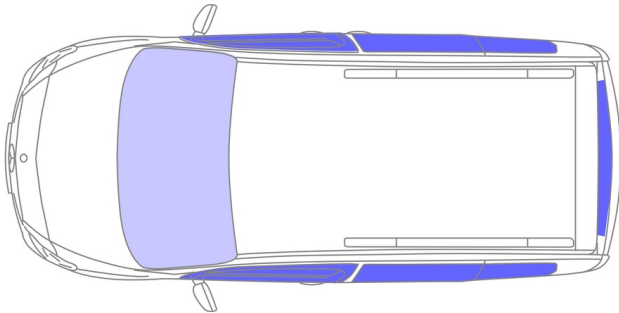

VSG: Laminoitu varmuuslasi
ESG: Karkaistu varmuuslasi

5. Ajoneuvon käyttövoima, nesteet, kiinteät aineet



6. Toimenpiteet tulipalon sattuessa



Käytä ajoneuvopalon sammuttamiseen suuria määriä vettä (H₂O).


7. Toimenpiteet auton joutuessa hukuksiin

Ei ole vaaraa, että korissa olisi jännite. Ajoneuvon pelastamisen jälkeen:

1. Anna veden virrata pois sisätilasta.
2. Deaktivoi ajoneuvon 12 V:n / 48 V:n sähköverkko (katso luku 3).



8. Hinaaminen / Kuljetus / Varastointi

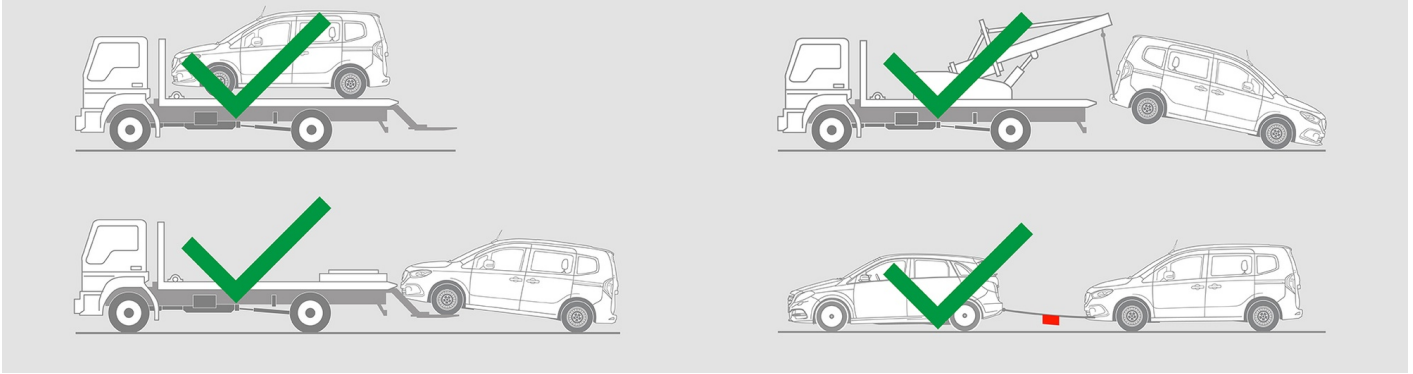

9. Tärkeitä lisätietoja

Lisätietoja on kohdassa [Ohjeet henkilöautojen hinauspalveluille](#).

Ohje: Katso lisätietoja [pelastusohjeestamme](#).

10. Merkkien selitykset



Luokan 1 nestemäisiä
polttoaineita käyttävä
auto



Luokan 2 nestemäisiä
polttoaineita käyttävä
auto



Vaara



Syttyvä



Terveydelle haitallinen



Syövyttävä



Välitön myrkyllisyys



Sammuta vedellä



Sammuta kuivalla
vaahdolla



Sammuta kostealla
vaahdolla



Konepelti



Matkatavaratila



Smart-avaimen
poistaminen