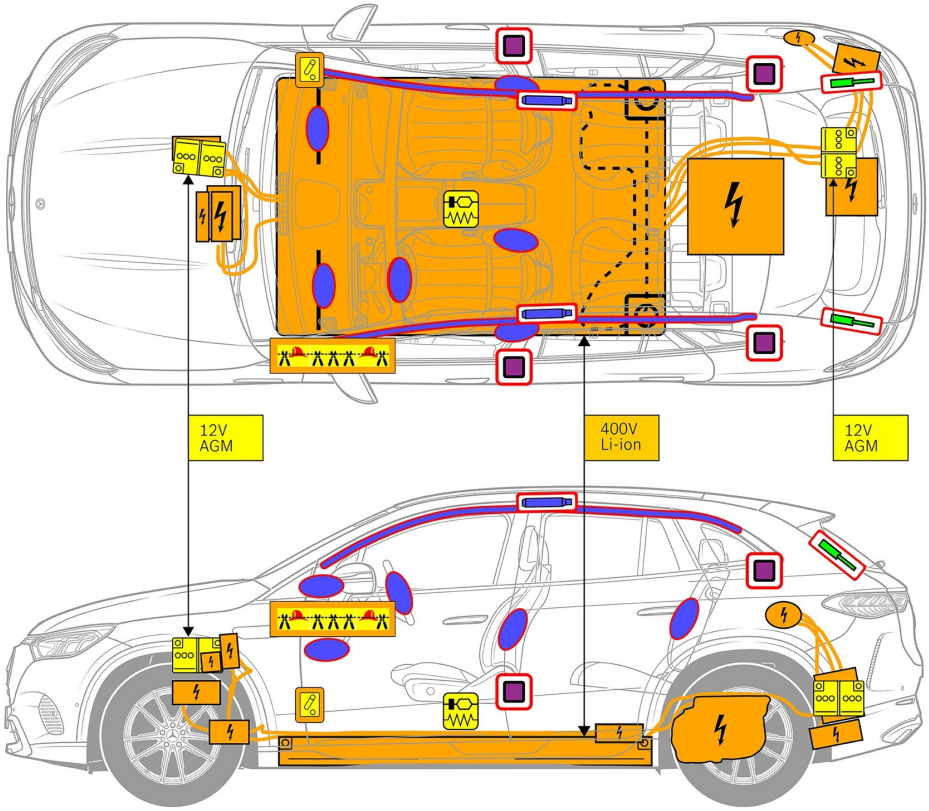

Turvatyyny

Kaasugeneraattori

Turvavyön kiristin

SRS-ohjainlaite

Kaasujousi / esijännitetty jousi

Matalajänniteakku

Korkeajänniteakku

Korkeajännitejohdot

Korkeajännite Komponentit

Vaihtoehtoinen korkeajännitteen poiskytkentälaite

Korkeajännitteen katkaisukohta (pienjännite-elementti)

1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi

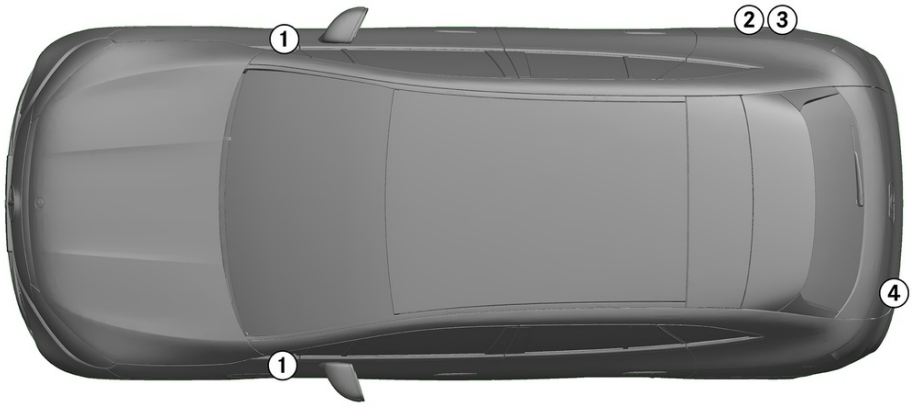

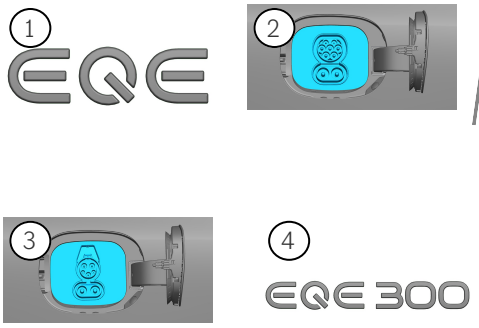

2. Ajoneuvon sammuttaminen / stabilointi

Seisontajarru

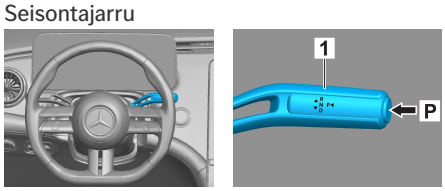

Paina kytkintä P vaihteenvalitsimessa (1).
Seisontajarru aktivoidaan automaattisesti.

Seisontajarru

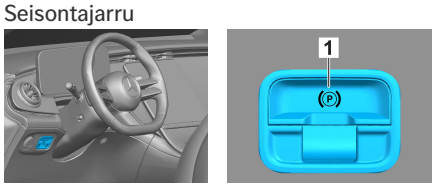

Sähköinen seisontajarru (1)

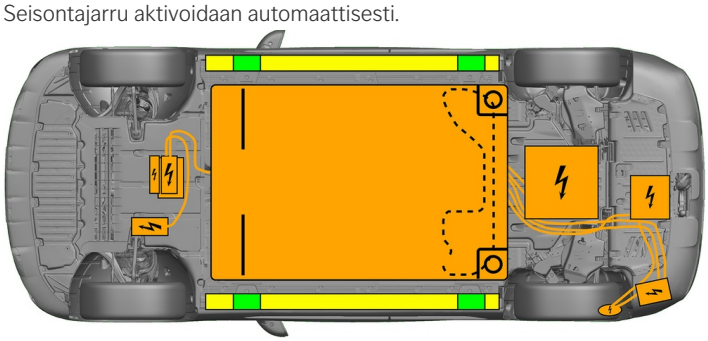

Soveltuvat nostopisteet

Soveltuvat vakautuspisteet sivulla

Korkeajänniteakku

Kynnyksen ja pohjan lisävääntyminen pelastuksen aikana (esim. tuenta hydrauliikkavarusteilla) on vältettävä.

3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen

Kytke sytytysvirta pois päältä:

1. Paina START-STOP-painiketta painamatta käyttöjarrua.
2. Säilytä ajoneuvon sähköinen avain vähintään 5 metrin etäisyydellä.



Moottorin äänien puuttuminen ei tarkoita, että ajoneuvo on kytketty pois päältä.

Uudelleenkäynnistys on mahdollista ajoneuvon käytöstäpoistamiseen asti.

Korkeajännitejärjestelmän deaktivointi

Korkeajännitejärjestelmä kytketään automaattisesi pois päältä sellaisten onnettomuuksien tapauksessa, joissa turvatyynyt ja turvavyönkiristimet laukeavat.

Kaikissa muissa tapauksissa korkeajännitejärjestelmä on deaktivoitava seuraavasti:

Vaihtoehto 1: Korkeajännitteen poiskytkentälaite

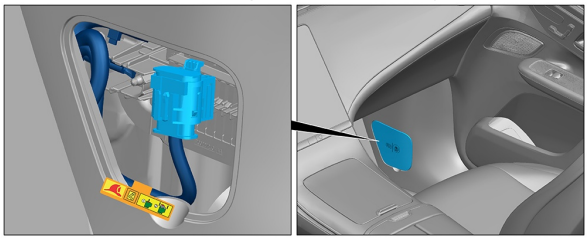

Korkeajännitteen poiskytkentälaite sijaitsee alhaalla A-pilarissa etumatkustajan puolella.

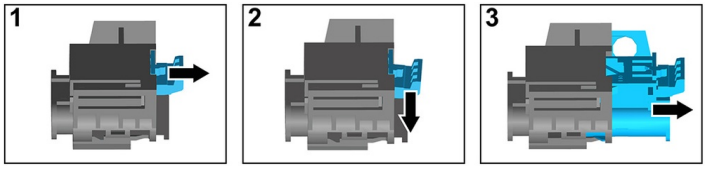

(1) Vedä lukituksenavauksesta
(2) Paina lukituksenavaus alas
(3) Vedä kytkin ulos

Vaihtoehto 2: Vaihtoehtoinen korkeajännitteen poiskytkentälaite

Vaihtoehtoinen korkeajännitteen poiskytkentälaite sijaitsee sulakekotelon suojuksen alla kojelaudassa kuljettajan puolella. Se on merkitty ohjekilvellä.

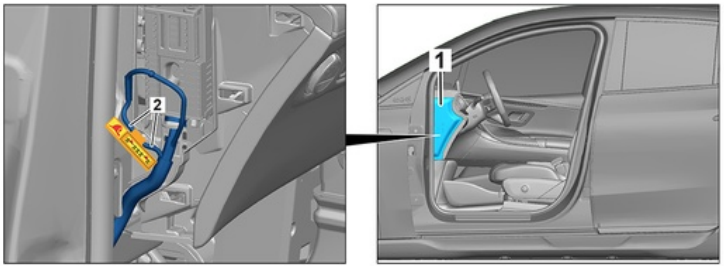

Poista suojus (1). Katkaise johto merkitystä kohdasta (2).

Odota poiskytkennän jälkeen n. 20 sekuntia sen varmistamiseksi, ettei korkeajänniteverkossa ole enää jäännösjännitystä.

Ajoneuvon 12 V:n sähköverkko syöttää edelleen virtaa passiivisille turvajärjestelmille, kuten turvatyynyille ja turvavyönkiristimille.

12 V:n akun kytkeminen irti

1. Poista 12 V:n akun suojus moottoritilasta.
2. Irrota 12 V:n akun miinusjohto ruuviliitännästä ja varmista tahattoman kosketuksen estämiseksi.

12 V:n akun kytkeminen irti

1. Poista 12 V:n akun suojus tavaratilasta.
2. Irrota 12 V:n akun miinusjohto ruuviliitännästä ja varmista tahattoman kosketuksen estämiseksi.

Passiiviset turvajärjestelmät (turvatyynyt ja turvavyönkiristimet) deaktivoidaan.

Konepellin avaaminen:

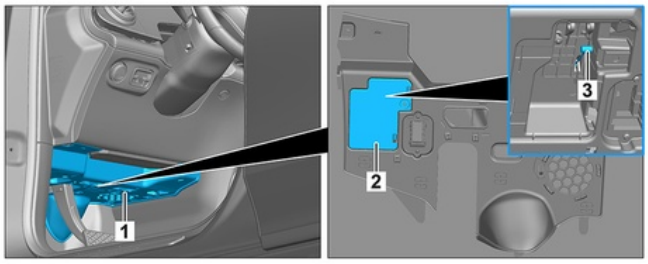

Irrota suojus (2) verhouksesta (1). Vedä konepellin vetimestä (3).

4. Ajoneuvon sisällä olevien pelastaminen

Vapautettaessa autossa matkustavia henkilöitä on huomioitava turvavarusteiden komponentit (erityisesti pyrotekniset elementit) sivulla 1 olevien tietojen mukaisesti.

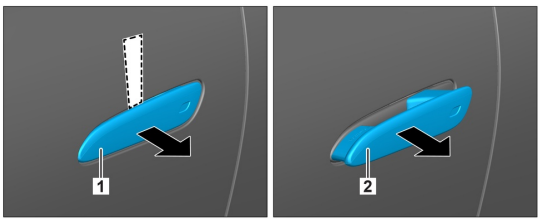

1. Työnnä litteä, muuta ainetta kuin metallia oleva esine ylhäältä sisäänviedyn ovenkahvan (1) taakse ja väännä sitä hieman ulos. 2. Ota kiinni ovenkahvasta (1) alta, vedä vastukseen asti ulos ja pidä siinä.

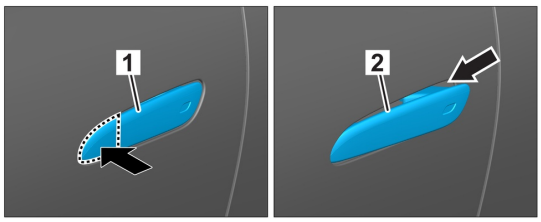

1. Paina ovenkahvan etureunaa 2. Vedä ovenkahvaa ulospäin

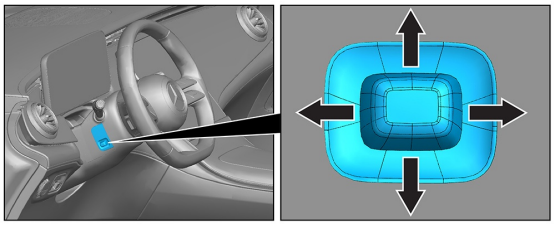

Ohjauspyörän säätö

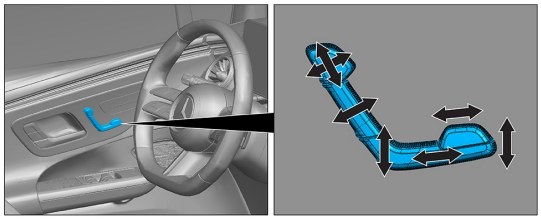

Istuimen säätö (sähköinen)

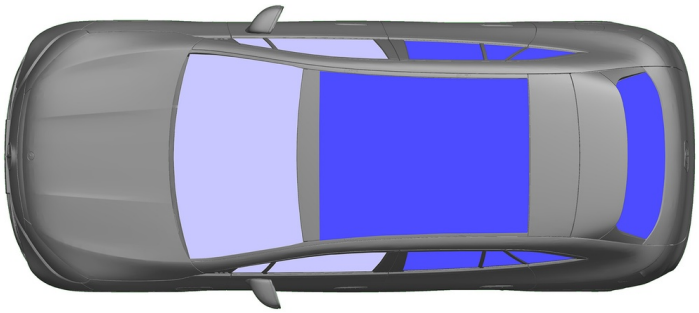

VSG: Laminoitu varmuuslasi

ESG: Karkaistu varmuuslasi

5. Ajoneuvon käyttövoima, nesteet, kiinteät aineet

		12 V
Li-ion		400 V
		1150 ± 10 g

Kaikki korkeajännitejohdot on varustettu oranssilla eristyksellä.

6. Toimenpiteet tulipalon sattuessa

Käytä ajoneuvopalon sammuttamiseen suuria määriä vettä (H_2O).
Käytä litiumioniakun jäähdyttämiseen suuria määriä vettä (H_2O).

Varoitus: Akun sytytys mahdollista

Jos korkeajänniteakusta tulee ulos jäähdytysainetta, siitä voi tulla termisen ylikuormituksen vuoksi epävakaa. Tarkasta akun lämpötila ip-lämpökamera.

7. Toimenpiteet auton joutuessa hukuksiin

Ei ole vaaraa, että korissa olisi jännite.
Ajoneuvon pelastamisen jälkeen:
1. Anna veden virrata pois sisätilasta.
2. Deaktivoi korkeajännitejärjestelmä (katso luku 3).

8. Hinaaminen / Kuljetus / Varastointi

Kuljeta ajoneuvoa vain molemmat akselit hinausautossa tai autonkuljetusautossa.

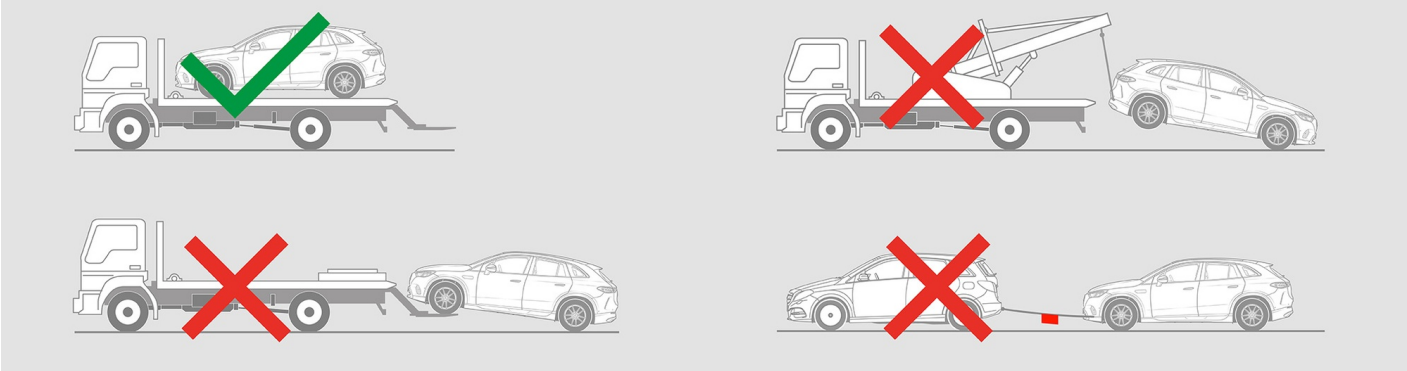

Säilytä turvallisen etäisyyden päässä muista ajoneuvoista.

Varoitus: Akun sytytys mahdollista

9. Tärkeitä lisätietoja

Lisätietoja on kohdassa Ohjeet henkilöautojen hinauspalveluille.

Ohje: Katso lisätietoja pelastusohjeestamme.

10. Merkkien selitykset

Sähköauto
Vaara
Jännitevaara
Syttyvä
Terveydelle haitallinen
Syövyttävä
Välitön myrkyllisyys
Herkästi räjähtävä
Sammuta vedellä
Käytä IR-lämpökameraa
Konepelti
Matkatavaratila
Smart-avaimen poistaminen
Ilmastointilaite
Vaara, alhainen lämpötila